


# NOTICE D'ASSEMBLAGE et de MISE EN OEUVRE des BLOCS-PORTES MONOBLOC

**!** Ces produits sont fragiles et doivent être entreposés dans un local sec et ventilé. Ne pas déballer les produits avant la mise en œuvre, ils craignent les coups et les rayures. Les stocker loin des zones de travaux intérieurs (plâtre, enduits, carrelages, revêtement de sol etc...). Vérifier les cotes de réservation dans les cloisons. Après découpe des pieds d' huisserie, les enduire de silicone pour les protéger des remontées d'humidité.


**MONTAGE**  
2 personnes  
40 min.

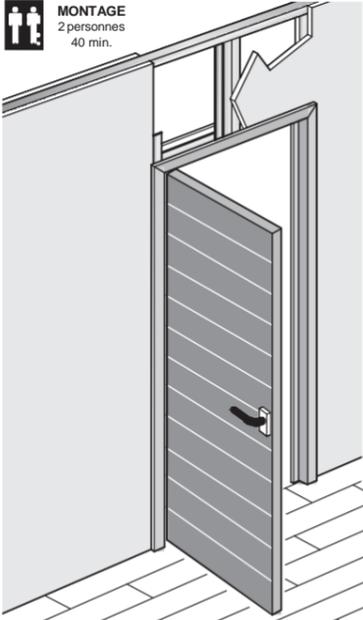


## Composition du bloc-porte

1 panneau porte sens en poussant gauche (PG) ou poussantdroit (PD).  
1 huisserie monobloc avec joint isophonique.  
3 paumelles inox - 1 serrure à clef avec gâche et 1 clef.  
OPTION : couvre-joints sur certains modèles.

### Les accessoires

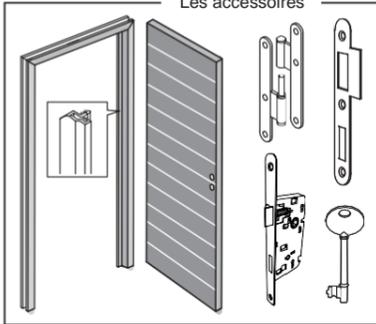


### Non fourni

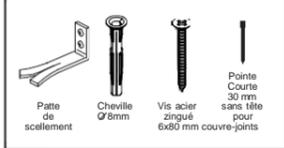


## Stockage

**!** IMPORTANT!

Les menuiseries intérieures doivent être stockées dans leurs emballages d'origine à l'intérieur d'un local sec et ventilé, à l'abri de l'eau, de l'humidité, de la lumière et des coups. Elles ne doivent jamais reposer directement sur le sol brut et être placées verticalement ou horizontalement bien à plat.

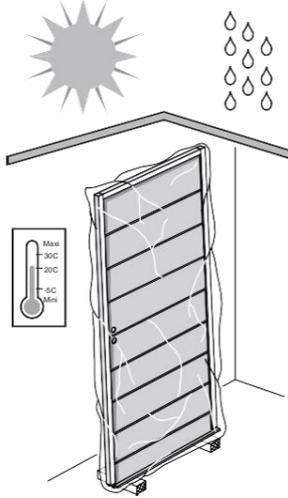


## Préparation

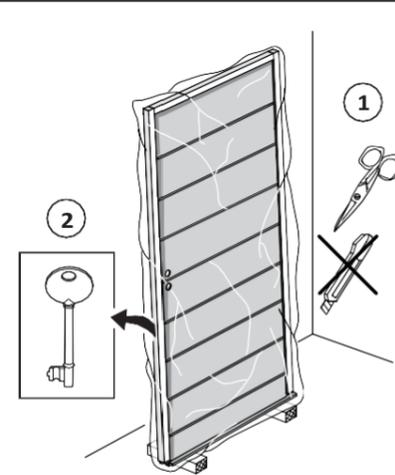

1 - Déballer soigneusement le bloc-porte.  
2 - Récupérer la clef agrafée sur le côté de l' huisserie.

### ATTENTION!

Ne pas appliquer des produits de traitement trop fluides de types curatifs, dits « mouillants » et des produits fongicides et insecticides pour toutes menuiseries extérieures, charpentes, bardages ou lambris.

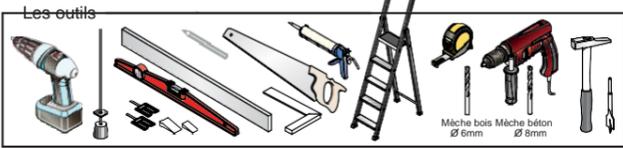

## Pose sur cloison

