


NOTICE D'INSTALLATION

PORTILLON ECO GARDEN

Version sur platine

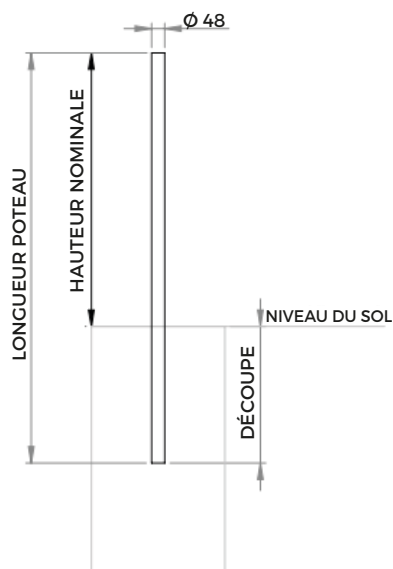


1

Couper les poteaux à la longueur.
Laisser un vide sous vantail de 10 cm
et découper le bas du poteau.

2

a - Mettre en place le cylindre en nylon – dans la platine.
b- Emboîter le poteau et le cylindre en nylon ensemble.

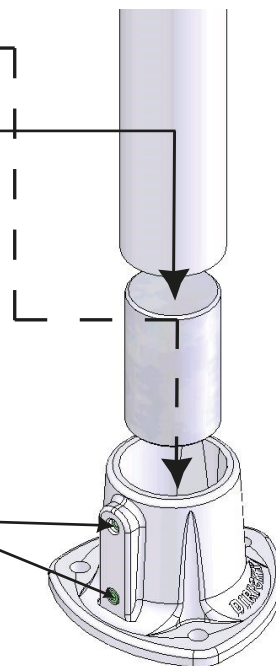

3

Serrer la platine avec des vis de pression.