




Installation d'un OCCULTANT NATUREL sur muret

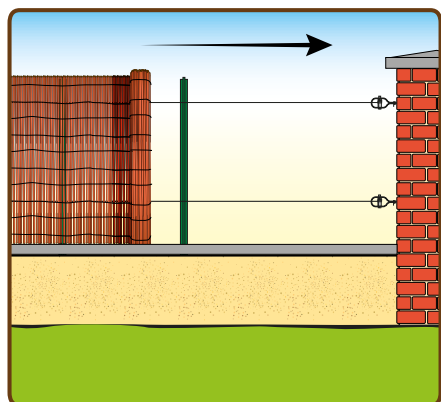

1 Pose sur fils métalliques tendus.

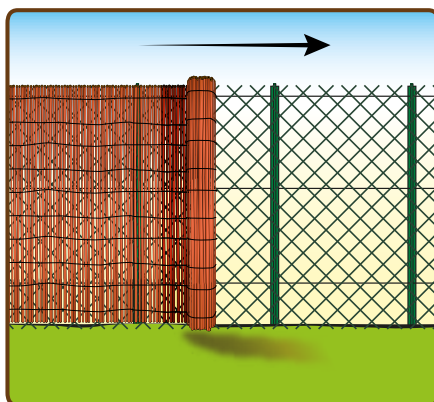


2 Pose sur grillage.

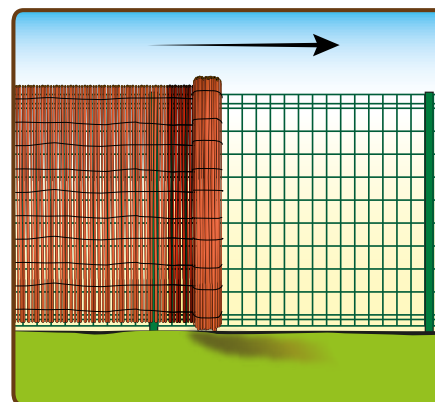


3 Pose sur panneaux rigides.



Pour une pose au sol, surélever l'occultant de quelques centimètres pour empêcher les remontées d'humidité.

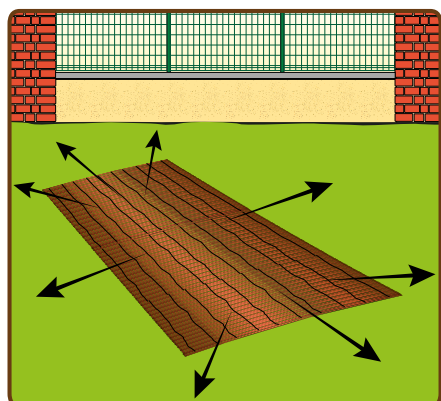

4 Avant la pose, dérouler l'occultant intégralement au sol et tendez-le afin qu'il prenne toute ses dimensions annoncées.

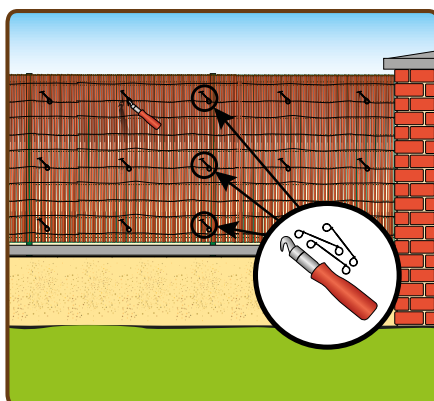

5 Fixation avec les liens métalliques à l'aide du leur automatique.

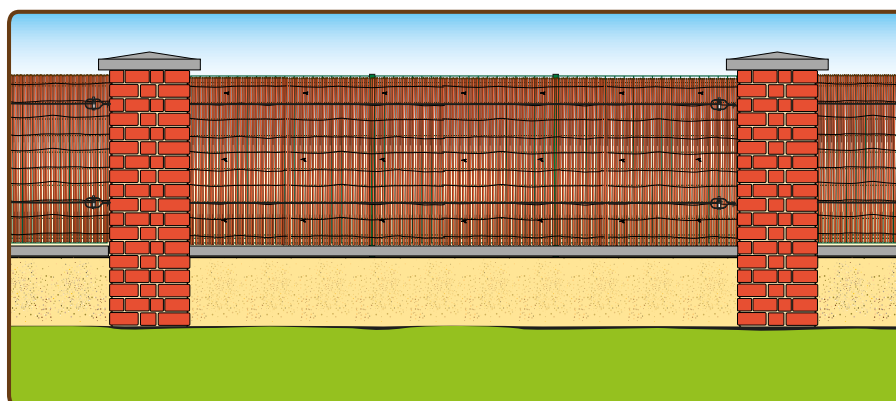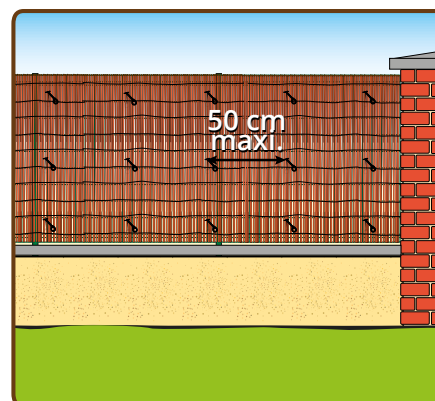

6 Mise en place par dessus l'occultant de 2 fils métalliques de renfort. Ils maintiennent l'occultant en cas de vent fort.