



RECEVEURS DE DOUCHE

Receveurs à encastrer extra-plats

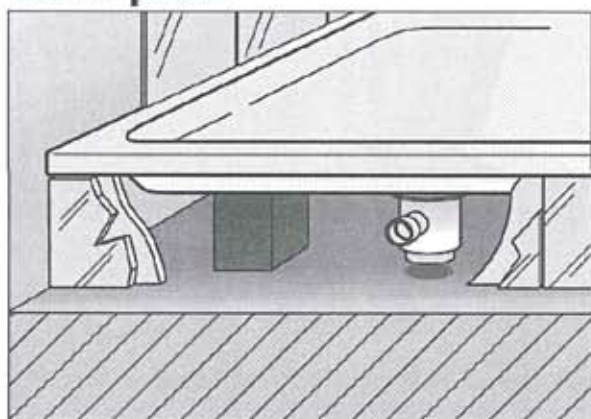


Pose surélevée :

- calage sur plots
- tablier carrelé

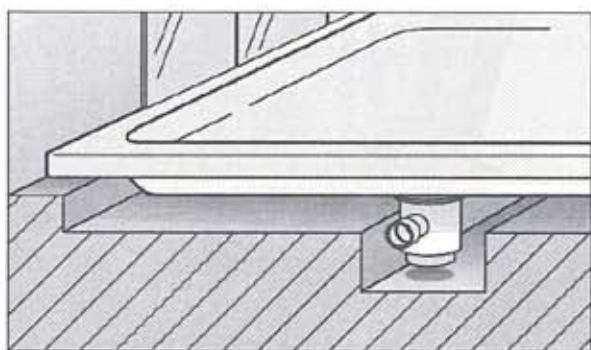

Pose au sol (bord du receveur au dessus du sol) :


- encastrement de la cuve et de la bonde dans le sol

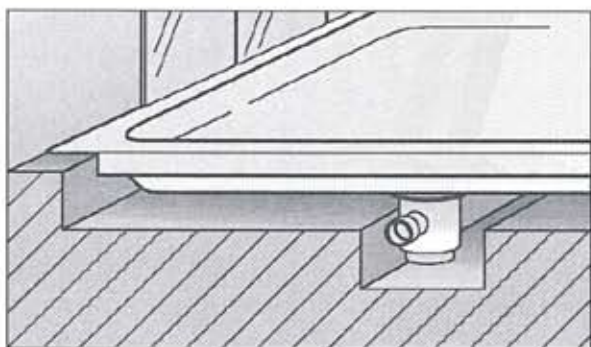

Pose dans le sol :


- encastrement de la cuve et de la bonde dans le sol
- étanchéité bord à bord avec le sol

Receveurs à poser

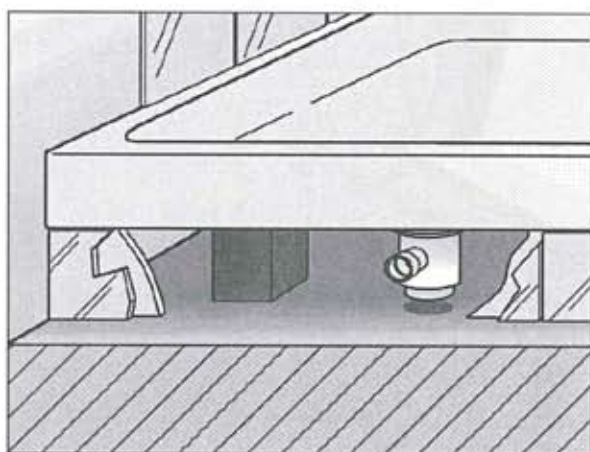

Pose surélevée :


- calage sur plots
- tablier carrelé

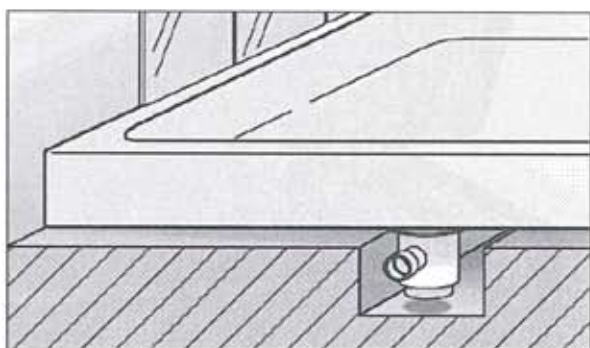

Pose au sol :

- encastrement de la bonde dans le sol

Receveurs à poser surélevés extra-plats

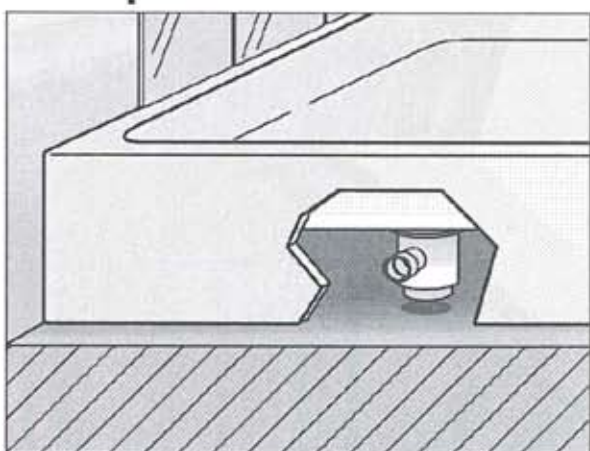

Pose au sol :

- aucun travail de maçonnerie
- pas de tablier nécessaire