




Pose de supports d'ancrage à planter

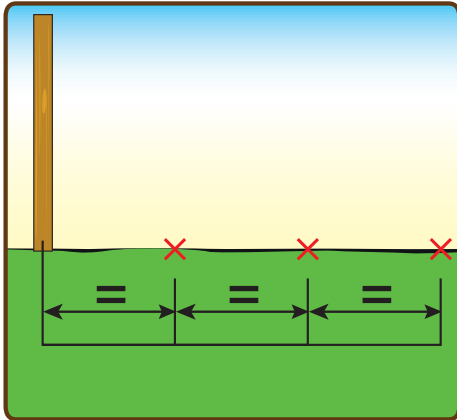


1 Tracer la clôture à l'aide d'une corde par exemple. Déterminer l'emplacement des supports (fonction de la largeur des panneaux).

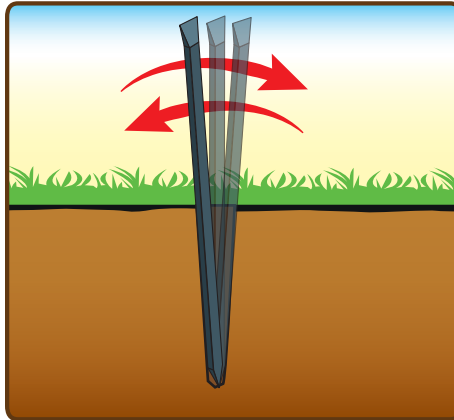


2 Faire un pré-trou avec un pied de biche ou une barre à mine aux dimensions du support (hauteur + largeur).

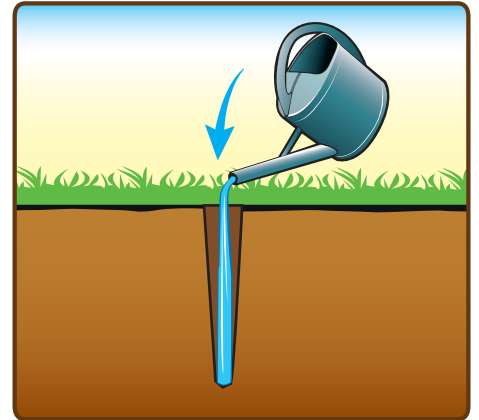


3 Humidifier abondamment le sol pour le rendre le plus tendre possible.

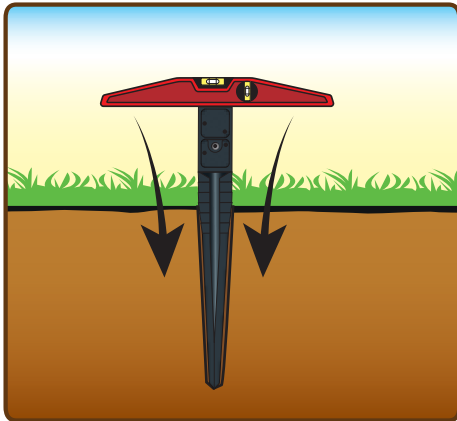


4 Positionner le support dans le pré-trou. Ajuster le verticalement et horizontalement.

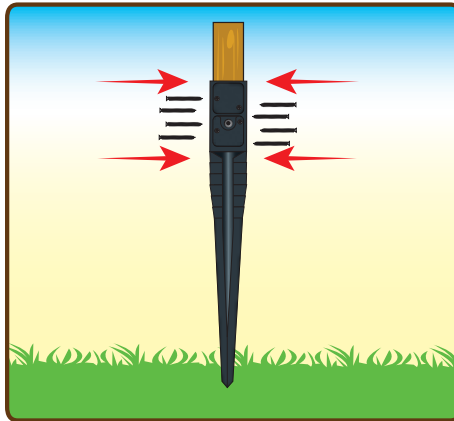

5 Utiliser une pièce martyre. Fixez-la à l'aide de vis afin d'éviter toutes vibrations.

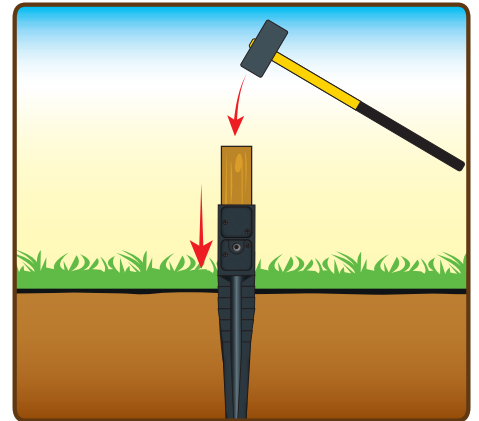


6 Enfoncer le support à l'aide d'une massette pour commencer et une masse pour terminer les 10 ou 15 derniers centimètres.

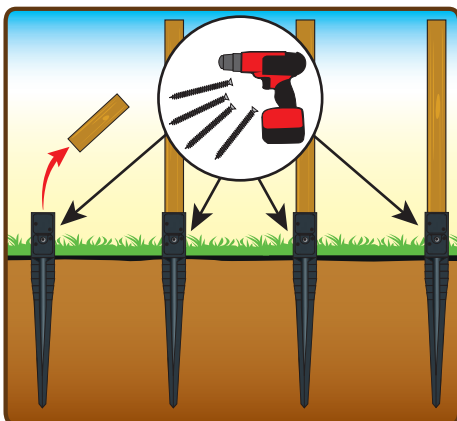

7 Retirer la pièce martyre et fixer les poteaux dans les supports.



8 Installer ensuite vos panneaux.

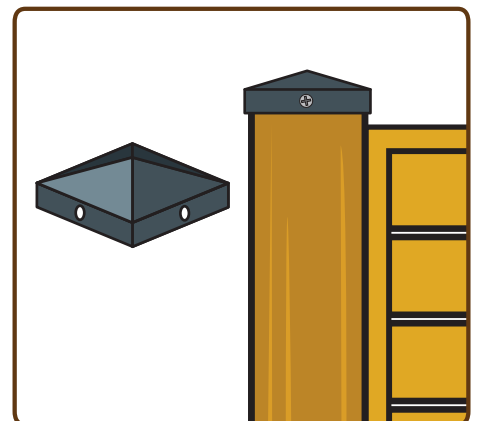

En option, vous pouvez installer nos chapeaux de finition sur les poteaux.