


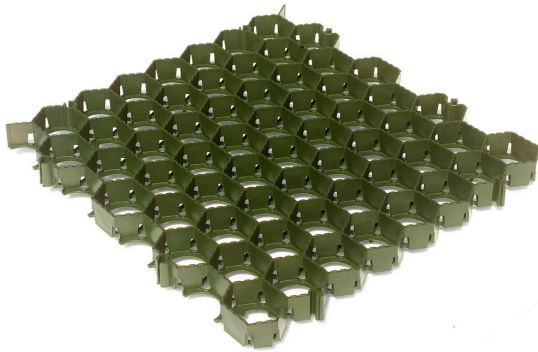

PLASTIDAL À ENGAZONNER

CONSEILS DE POSE



- 1 - Délimiter l'emplacement des dalles gazon et creuser le sol d'une profondeur de 40 cm minimum
- 2 - Damer le sol et déposer une couche de gravier puis recouvrir la surface avec un film géotextile drainant.
- 3 - Déposer une couche de sable fin d'environ 5 cm et veiller à ce que tout soit à niveau égal.
- 4 - Placer les dalles par rangée en commençant par le marquage sur la dalle « en haut vers la gauche ». Damer doucement le revêtement
- 5 - Remplir les dalles avec du terreau ou un mélange de compost et de sable lavique
- 6 - Arroser le revêtement, ainsi la terre sera à environ 1 cm du sommet des dalles
- 7 - Semer l'herbe et arroser fréquemment. Le sous-sol devra rester humide jusqu'à ce que l'herbe commence à pousser

Pose en pente jusqu'à 45° lorsque le sous-sol est ferme et stable. Possibilité de remplir la dalle de graviers pour usage piétonnier uniquement.

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.