

TATAY THIN SHELF CORNER

GUÍA DE INSTALACIÓN ES

1. ANTES DE EMPEZAR

Este producto está diseñado para ser instalado en paredes alicatas que presenten juntas visibles de al menos 2 mm de ancho real.

Puede fijarse:

- Durante el proceso de alicatado (instalación pre-obra)
- Una vez finalizado el revestimiento cerámico (instalación post-obra)

No se debe instalar sobre superficies sin juntas visibles ni directamente sobre el cuerpo de las baldosas.

Herramientas necesarias (no vienen incluidas):

- Raspador manual de juntas o herramienta multifunción oscilante eléctrica
- Pistola aplicadora para adhesivo
- Adhesivo estructural tipo MS polímero o epoxi bicomponente (preferiblemente no usar silicona convencional)
- Lágrima
- Culo para el alicatado (para instalación durante la obra)

Recomendación general: Si no dispones de estas herramientas o no te sientes seguro realizando la instalación, consulta con un profesional cualificado.

2. PASO A PASO

• PRE-OBRA

• PASO 1: PLANIFICACIÓN

Durante la colocación de los azulejos, presenta la estantería en la ubicación deseada para comprobar que existe una profundidad mínima de 5 mm entre la pared y la cara exterior del azulejo, suficiente para alojar las aletas del producto.

Asegúrate también de dejar libre una junta de al menos 2 mm de ancho entre los azulejos donde se insertará la estantería.



• PASO 2: FIJACIÓN DEFINITIVA

Aplica adhesivo estructural en el interior de la junta. Vuelve a insertar las aletas de la estantería presionando hasta el fondo. Asegúrate de que la estantería quede alineada.



• PASO 3: REJUNTADO Y SELADO

Rejunta el resto del revestimiento. Aplica un cordón fino de adhesivo estructural por encima y por debajo de la estantería. Alisa con una espátula o con el dedo (usando guante). Respeto el tiempo de curado del adhesivo antes de usar el producto.



• POST-OBRA

• PASO 1: MARCAR LA POSICIÓN DE MONTAJE

Elige una junta en buen estado (sin fisuras ni desprendimientos). Coloca la estantería en la posición deseada y marca con lápiz los puntos donde se insertarán las aletas laterales.



• PASO 2: ABRIR LOS CANALES DE INSERCIÓN

Usa la herramienta seleccionada para retirar cuidadosamente la lechada en los puntos marcados. Haz un canal del mismo ancho que la junta, con una profundidad suficiente para insertar completamente las aletas de fijación (5 mm). No cortes ni dañes la cerámica. No sobrepases la capa impermeabilizante.




• PASO 3: APLICAR EL ADHESIVO

Aplica un cordón uniforme de adhesivo estructural dentro de cada canal. Introduce las aletas de la estantería presionando hasta que queden encajadas a fondo.



• PASO 4: SELAR LOS BORDES

Aplica un cordón fino de adhesivo estructural en el contacto superior e inferior entre la estantería y la cerámica. Alisa el cordón con el dedo (protegido con guante) o con una espátula. Respeto el tiempo de curado indicado por el fabricante del adhesivo (habitualmente 24-72 horas).

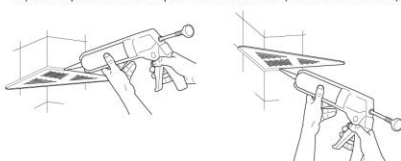

3. ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

Estas advertencias forman parte esencial de las obligaciones legales según el Reglamento (UE) 2023/988 y deben leerse antes de realizar la instalación:

- No instalar en paredes sin juntas visibles
- No ejercer tracción sobre la estantería: está diseñada únicamente para soportar carga vertical
- Utilizar adhesivos estructurales certificados (por ejemplo, MS polímero o epoxi)

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulta el video de instalación disponible en nuestra página web o escanea el código QR del embalaje. Si tienes dudas, contacta con nuestro servicio o acude a un instalador profesional. Este producto ha sido diseñado conforme a los criterios de seguridad definidos en el Reglamento (UE) 2023/988 y el RD 1801/2003 sobre seguridad general de productos.

EN CASO DE INCIDENTE

Si detectas cualquier problema durante la instalación o posterior uso del producto, interrumpe su uso inmediatamente y contacta con el fabricante. También puedes notificar incidentes a través de la Red de Alerta de Consumo o consultar con tu autoridad autonómica de Consumo.

TATAY THIN SHELF CORNER

INSTALLATION GUIDE EN

1. BEFORE YOU START

This product is designed to be installed on tiled walls with visible joints at least 2 mm wide.

It can be fixed:

- During the tiling process (pre-installation)
- After the ceramic cladding is completed (post-installation)

Do not install on surfaces without visible joints or directly onto the tile body.

Required tools (not included):

- Manual grout scraper or oscillating multi-tool
- Adhesive application gun
- Structural adhesive (MS polymer or two-component epoxy; conventional silicone not recommended)
- Pencil
- Tile spacer (for installation during tiling)


General recommendation: If you do not have these tools or do not feel confident doing the installation, consult a qualified professional.

2. STEP-BY-STEP:

• STEP 1: PLANNING

While laying the tiles, place the shelf in the desired location to verify a minimum depth of 5 mm between the wall and the outer face of the tile, enough to accommodate the shelf's tabs.

Also ensure that a joint of at least 2 mm in width is left free between tiles where the shelf will be inserted.



• STEP 2: FINAL FIXING

Apply structural adhesive inside the joint. Insert the shelf tabs by pressing them fully into place. Ensure the shelf is properly aligned.



• STEP 3: GROUTING AND SEALING

Grout the rest of the surface. Apply a thin bead of structural adhesive above and below the shelf. Smooth it with a spatula or your finger (wearing gloves). Allow the adhesive to cure for the time indicated by the manufacturer before using the product.



• POST-INSTALLATION


STEP 1: MARK THE MOUNTING POSITION

Select a joint in good condition (no cracks or missing grout). Place the shelf in the desired position and mark with a pencil the points where the tabs will be inserted.



STEP 2: OPEN THE INSERTION CHANNELS

Use the selected tool to carefully remove the grout at the marked points. Create a channel the same width as the joint, with enough depth to fully insert the fixing tabs (5 mm). Do not cut or damage the tile. Do not exceed the waterproofing layer.



STEP 3: APPLY THE ADHESIVE

Apply a uniform bead of structural adhesive inside each channel. Insert the shelf tabs firmly until fully embedded.



STEP 4: SEAL THE EDGES

Apply a thin bead of structural adhesive along the top and bottom edges where the shelf meets the tile. Smooth with your finger (wearing gloves) or a spatula. Follow the adhesive manufacturer's recommended curing time (typically 24-72 hours).



3. WARNINGS AND SAFETY

These warnings are a legal requirement under Regulation (EU) 2023/988 and must be read before installation:

- Do not install on walls without visible joints
- Do not pull on the shelf: it is designed to support only vertical loads
- Use certified structural adhesives (e.g. MS polymer or epoxy)

4. ADDITIONAL INFORMATION

Watch the installation video available on our website or scan the QR code on the packaging.

If in doubt, contact our support service or consult a professional installer.

This product has been designed according to the safety requirements of Regulation (EU) 2023/988 and Royal Decree 1801/2003 on general product safety.

IN CASE OF INCIDENT

If you detect any issue during installation or use, stop using the product immediately and contact the manufacturer. You can also report incidents through the Consumer Alert Network or contact your regional consumer authority.

TATAY THIN SHELF CORNER

GUIDE D'INSTALLATION FR

1. AVANT DE COMMENCER

Ce produit est conçu pour être installé sur des murs carrelés avec des joints visibles d'au moins 2 mm de large.

Il peut être fixé:

- Pendant la pose du carrelage (installation en cours de chantier)
- Une fois le revêtement céramique terminé (installation après chantier)

Né pas installer sur des surfaces sans joints visibles ni directement sur les carreaux.

Outils nécessaires (non fournis):

- Groutier manuel pour joints ou outil multifonction oscillant électrique
- Pistole d'application pour adhésif
- Adhésif structural de type MS polymère ou époxy bicomposant (éviter les silicones classiques)
- Croyon
- Culo de carrelage (pour installation en cours de chantier)

Recommandation générale: Si vous ne disposez pas de ces outils ou si vous n'êtes pas à l'aise pour réaliser l'installation, faites appel à un professionnel qualifié.

2. ÉTAPES D'INSTALLATION:

• EN COURS DE CHANTIER

• ÉTAPE 1: PLANIFICATION

Pendant la pose des carreaux, présentez l'étagère à l'endroit souhaité pour vérifier qu'il y a une profondeur minimale de 5 mm entre le mur et la face extérieure du carrelage, suffisante pour accueillir les ailettes du produit. Veillez également à laisser un joint d'au moins 2 mm de large entre les carreaux à l'endroit où l'étagère sera insérée.



• ÉTAPE 2: FIXATION DÉFINITIVE

Appliquez l'adhésif au sein à l'intérieur du joint. Insérez à nouveau les ailettes de l'étagère en les enfançant jusqu'au fond. Assurez-vous que l'étagère est bien alignée.



• ÉTAPE 3: JOINTOYAGE ET ÉTANCHÉITÉ

Réalisez le jointoiment du reste du revêtement. Appliquez un cordon fin d'adhésif structural au-dessus et en dessous de l'étagère. Lissez à l'aide d'une spatule ou du doigt (avec gant). Respectez le temps de durcissement indiqué par le fabricant de l'adhésif avant toute utilisation.



• APRÈS CHANTIER

• ÉTAPE 1: MARQUAGE DE LA POSITION DE MONTAGE

Choisissez un joint en bon état (sans fissures ni décollements). Placez l'étagère à l'endroit souhaité et marquez au crayon les points d'insertion des ailettes latérales.



• ÉTAPE 2: OUVERTURE DES CANAUX D'INSERTION

Ratifiez soigneusement le mortier de joint dans les zones marquées à l'aide de l'outil choisi. Réalisez une saignée de la même largeur que le joint, avec une profondeur suffisante pour insérer complètement les ailettes (5 mm). Ne coupez pas ni n'endommagez le carreau. Ne dépassez pas la couche d'étanchéité.




• ÉTAPE 3: APPLICATION DE L'ADHÉSIF

Appliquez un cordon régulier d'adhésif structural à l'intérieur de chaque canal. Insérez les ailettes de l'étagère en appuyant jusqu'à ce qu'elles soient complètement engagées.



• ÉTAPE 4: ÉTANCHÉITÉ PÉRIMÉTRALE

Appliquez un cordon fin d'adhésif structural au-dessus et en dessous de l'étagère. Lissez à l'aide d'une spatule ou du doigt (avec gant). Respectez le temps de durcissement indiqué par le fabricant (généralement 24 à 72 heures).



3. AVERTISSEMENTS ET SÉCURITÉ

Ces avertissements font partie intégrante des obligations légales du Règlement (UE) 2023/988 et doivent être lus avant l'installation:

- Ne pas installer sur des murs sans joints visibles
- Ne pas exercer de traction sur l'étagère: elle est conçue uniquement pour supporter une charge verticale
- Utiliser uniquement des adhésifs structuraux certifiés (par exemple, MS polymère ou époxy)

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Consultez la vidéo d'installation disponible sur notre site web ou scannez le QR code présent sur l'emballage. En cas de doute, contactez notre service technique ou faites appel à un installateur professionnel. Ce produit a été conçu conformément aux exigences de sécurité définies dans le Règlement (UE) 2023/988 et le RD 1801/2003 relatif à la sécurité générale des produits.

EN CAS D'INCIDENT

Si vous constatez un problème lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, cessez immédiatement toute utilisation et contactez le fabricant. Vous pouvez également signaler un incident via le Réseau d'Alerte Consommateur ou consulter votre autorité de protection des consommateurs.