

Comment peindre un sol ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Des gants, lunettes et masque de protection
- Un adhésif de masquage
- Une brosse
- Une éponge
- De la lessive
- Un seau
- Une spatule
- Une brosse métallique
- Une pierre à poncer au carborundum
- Un abrasif de différents grains
- Une ponceuse et cale à poncer
- Un mélangeur
- Un pinceau à rechargir
- Un rouleau
- Un camion (bac à peinture et grille)
- Un aspirateur

MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- Une ponceuse à parquet
- Une sous-couche primaire d'accrochage
- Une peinture pour sol
- De l'acide chlorhydrique
- Un traitement anti-humidité
- Un vitrificateur

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Que le sol soit un parquet ancien, une dalle de béton dans un garage, ou un carrelage de salle de bains, il existe des solutions simples et efficaces pour le peindre.

Il convient de le nettoyer à fond en enlevant toutes les aspérités et les défauts.

Vous pourrez ensuite appliquer la peinture en toute sérénité.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 3 étapes

1

Préparer le sol

Comme pour toute application de peinture, il faut **respecter quelques mesures de sécurité**.

Munissez-vous d'un masque, de lunettes et de gants pour éviter que les projections de produits ou les poussières ne viennent aggraver vos voies respiratoires, vos yeux ou vos mains.

Quel que soit le sol que vous peignez, protégez tout ce qui ne peut être sorti de la pièce.

Fixez du **ruban de masquage adhésif sur le pourtour de la pièce**, à un ou deux millimètres du sol.

■ Préparation du carrelage


Nettoyez les carreaux avec un produit dégraissant. Au besoin faites sauter les joints abîmés et refaites-en des neufs.

Effectuez un ragréage circulaire de la pièce (enduit de finition liquide étalé sur un sol pour l'aplanir et le niveler).

Pour obtenir une bonne accroche de la peinture

Poncez votre carrelage avec une ponceuse excentrique, en insistant au niveau des joints.

Pour finir, aspirez-le sol correctement et passez une serpillère humide pour supprimer les particules de poussière.

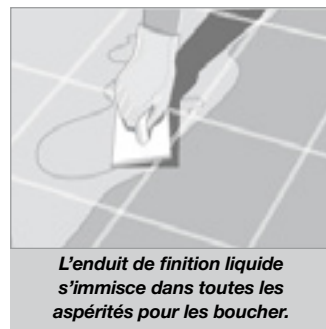

L'enduit de finition liquide s'immisce dans toutes les aspérités pour les boucher.

■ Préparation du parquet

Si votre parquet est neuf ou brut, sans jamais avoir été traité auparavant, sans être spécialement encrassé, lessivez-le bien correctement puis aspirez-le. **Il doit être le plus lisse et le plus propre possible.**

• **Par contre s'il a déjà été peint, verni, lasuré ou ciré, il faut le poncer pour mettre le bois à nu. Utilisez une ponceuse à parquet que vous passerez, dans le sens des fils du bois, trois fois de suite avec des abrasifs de grains différents.**

Entre chaque passage, aspirez votre pièce. Pour le premier passage, utilisez un gros grain (60 ou 80), au second un grain moyen (100 ou 120) et, pour le troisième utilisez un grain très fin, 180 ou 200.

• Dans les angles de la pièce

Poncez à la main avec : une cale à poncer, une ponceuse triangulaire ou delta, ou une ponceuse vibrante, munie à chaque passage d'abrasifs de même grammage que pour le centre de la pièce.

Ces trois passages permettront **au bois de votre parquet de reprendre un aspect naturel** sans marques de ponçage. Une fois le ponçage terminé, aspirez soigneusement puis lessivez le sol pour finir d'enlever les particules de bois encore présentes.

Si les joints sont trop larges, ou si des fissures ou trous relativement importants sont apparus au fil des ans, rebouchez-les avec de la pâte à bois. Laissez sécher puis poncez et aspirez.

>>>

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

ÉTAPE 1

Préparer le sol (suite)

■ Préparation du béton

Que vous ayez à peindre un sol en béton ou en ciment, il doit être, avant d'apposer la première couche de peinture, parfaitement propre, sec et lisse.

Un sol sale et tâché doit être nettoyé en profondeur, dégraissé avec une lessive adaptée.

Si il s'agit d'un sol poreux, qui absorbe l'humidité, traitez-le avec un **traitement antihumidité**.

Si votre sol s'effrite, brossez-le à la **brosse métallique pour éliminer toutes les poussières et les débris**.

Si vous constatez des irrégularités sur la surface du sol, poncez-le avec une **pierre à poncer au carborundum** (pierre au carbure de silicium, particulièrement dure, utilisée pour poncer les sols en béton ou en ciment).

Ouvrez les fissures s'il y en a, ou les trous, humidifiez-les puis rebouchez-les au mortier de réparation.

En cas de **sol trop lisse et totalement imperméable**, certains ragréages par exemple, **il faut rendre le sol légèrement poreux**.

Pour cela, **versez un litre d'acide chlorhydrique dans 3 à 4 litres d'eau et passez cette solution sur le sol avec un balai brosse**.

Laissez agir au moins 24 heures.

Rincez à grande eau.

Si la surface n'est pas assez poreuse après ce traitement, recommencez une nouvelle fois.

Quoi que vous ayez fait pour rendre votre sol apte à recevoir la peinture, poncez-le puis dépoussiérez-le à fond.

BON À SAVOIR

En cas de sol humide, laissez-le sécher. S'il est neuf, il est utile de savoir qu'une dalle ou une chape de béton a besoin, après avoir été coulée, d'un minimum de 3 mois pour être parfaitement sèche.



Éliminez avant de peindre les taches de gras pour qu'elles ne réapparaissent pas.



En cas de dalle très lisse, le ponçage favorise l'accroche de la peinture.

ÉTAPE 2

Appliquer la peinture

■ Sur le carrelage

• Pour peindre un carrelage posé au sol il faut, après l'avoir préparé comme indiqué ci-dessus.

Appliquez un primaire d'accrochage spécial carrelage, sous-couche simplement destinée à permettre à la peinture d'adhérer correctement au carrelage. Elle est cependant indispensable si l'on ne veut pas voir très rapidement sa peinture sauter ou s'écailler.

• Après avoir bien mélangé la peinture et en commençant toujours par le fond de la pièce, appliquez la sous-couche avec un pinceau à recharger dans les angles, sur les bords et sur les joints.

• Sur les carreaux à proprement parler, étalez-la au rouleau en croisant les passes pour bien «tirer», c'est-à-dire étaler, la peinture, le plus uniformément possible.

• Laissez sécher cette sous-couche au minimum 24 h.

• En utilisant cette fois-ci une peinture pour le sol des pièces humides, refaites les mêmes opérations que pour la sous-couche.

Une fois la première couche appliquée, laissez sécher 24 h.

Puis **égrenez le sol, c'est-à-dire poncez-le légèrement pour enlever les traces de pinceau ou de rouleau**.

Appliquez une seconde couche après avoir aspiré.

Pour que les adhésifs de masquage ne fassent pas sauter la peinture lorsque vous les retirerez, pensez à les enlever avant que la peinture ne soit totalement sèche.



2

Appliquer la peinture (suite)

■ Sur le parquet

Mélangez bien la peinture dans le pot.

Commencez par peindre le fond de la pièce, en gardant en tête qu'il va vous falloir ressortir avant que la peinture ne soit sèche.

Après avoir peint le pourtour de la pièce avec un pinceau à recharger, passez une première couche au rouleau en croisant bien les passes pour éviter les traces de passage, et **en tirant bien sur la peinture pour que le rendu soit le plus uniforme possible**.

Laissez bien sécher, une douzaine d'heures minimum.

Puis poncez le parquet avec un abrasif à grain fin (80 ou 100), c'est l'égrenage.

Aspirez puis dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.

Si besoin, renouvelez cette opération une troisième fois, égrenage dépoussiérage et dernière couche de peinture.

Retirez les adhésifs de masquage, avant le séchage complet, pour qu'ils n'abîment pas la peinture quand vous les décollerez.



Pour éviter les traces, tirez sur la peinture et croisez bien les passes.

BON À SAVOIR

Pour un parquet huilé, il est déconseillé de peindre dessus. En effet, l'huile pénètre jusqu'au cœur du bois et empêche la peinture d'adhérer correctement, et de ce fait, elle s'écaillera ou sautera rapidement.

■ Sur le béton

Mélangez la peinture.

Avec un pinceau à recharger, peignez le long des murs et dans les angles.

Appliquez ensuite **la peinture au rouleau en croisant bien les passes** pour éviter les traces de passage.

Laissez sécher quelques heures avant de passer la deuxième couche.

N'oubliez pas de retirer les bandes de masquage avant que la peinture ne soit totalement sèche.

Attendez 24 h avant de circuler dans la pièce.



Utilisez le pinceau à recharger pour peindre les angles et les zones difficiles d'accès.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

3

Finitions

Si votre peinture est une peinture «spéciale sols», ce qui est fortement recommandé pour avoir une bonne résistance du revêtement, aucune finition n'est nécessaire.

Seul impératif, **laissez reposer la pièce et la peinture 4 à 5 jours avant de faire quoi que ce soit dedans pour que le revêtement durcisse.**

Si vous avez utilisé une peinture acrylique, **appliquez un vitrificateur pour durcir et protéger votre sol.**

ÉTAPE

VOUS n'êtes jamais seul !

● l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

● la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!