

# Comment vitrifier un parquet ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTILS

- Une cale à poncer
- Un marteau
- Un pinceau
- Un pinceau spalter : brosse plate très large de peintre servant à imiter le bois
- Un pinceau spécial vitrificateur
- Un aspirateur
- Un chiffon
- Des lunettes et masque de protection
- Un abrasif de différents grammages
- De la laine d'acier double zéro

## MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Une ponceuse à parquet
- Une bordureuse
- Une ponceuse à bande
- Un vitrificateur
- Un fond dur

*Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.*

## INTRO

Bien que le bois ne soit pas un matériau fragile, dans les pièces où l'on circule beaucoup il est nécessaire de protéger le parquet pour qu'il ne s'use pas trop.

La vitrification est une technique parfaitement adaptée pour préserver les qualités du bois.



VOUS n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**  
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile

**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

# Votre réalisation en 4 étapes

1

## Préparer le cadre de travail

### ■ Préparation de la pièce

Déterminez, en fonction de la taille de la pièce à vitrifier, les quantités de produits et matériels nécessaires.

En premier lieu, **videz la pièce de tous ses meubles et objets de décoration.**

### ■ Vitrificateur en phase aqueuse

Pour une petite pièce, utilisez **un vitrificateur en phase aqueuse, à base d'eau**, sans odeur et qui sèche plus rapidement qu'un vitrificateur solvant. Le nettoyage des outils en sera également facilité grâce à un nettoyage à l'eau.

Vous pouvez aussi utiliser **le vitrificateur en phase aqueuse pour les grandes pièces.** Il faut aller pour étaler le vernis avant qu'il ne commence à sécher. Sans cela, les raccords consécutifs aux différents passages se voient.

Quel que soit le produit, suivez les conseils et les précautions d'utilisation recommandées par le fabricant.

### ■ Température entre 15 et 20°C

Pour commencer, il faut que la température de la pièce de travail ne soit ni trop élevée ni trop fraîche : entre 15 et 20°C.

Au-dessus ou au-dessous de ces températures, **le vitrificateur a du mal à sécher et à adhérer.**

Au moment de la vitrification, les fenêtres doivent être fermées pour éviter aux poussières de se déposer sur le sol, le parquet devant être parfaitement propre et sec.

Si besoin, ouvrez les fenêtres des autres pièces du logement.

2

## Poncer le parquet

### ■ Un sol propre

Avant de vous lancer dans le ponçage, **nettoyez soigneusement votre parquet en le dégraissant avec une lessive adaptée** ou en utilisant un décireur s'il est ciré.

Ne pas oublier de mettre des lunettes et un masque.

Le port de ces outils de protection est nécessaire durant toutes les opérations de ponçage et de vitrification.

Aucune tâche ne doit subsister sinon elle resterait visible durant toute la durée de vie du parquet.

Aucun clou, vis ou agrafe ne doit dépasser.

Retirez les vis et les agrafes et enfoncez les clous au marteau.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

3

## Appliquer un fond dur

### ■ La teinte du parquet

Si vous voulez donner une couleur particulière à votre parquet, teintez-le pour qu'il corresponde réellement à vos aspirations, il faut le faire avant la vitrification mais aussi avant d'étaler la couche de fond dur.

Testez d'abord la teinte sur une lame de parquet pas trop exposée aux regards.

Une fois la bonne teinte trouvée, laissez-la bien sécher, en fonction des indications du fabricant.

### ■ Une couche pour durcir le bois

Le sol sec et parfaitement propre, une fois teinté comme vous le désirez, **appliquez une couche de fond dur**.

Cette opération évite aux anciennes cires de remonter, ainsi qu'à tout produit ayant été appliqué précédemment sur le parquet.

Il existe des fonds durs incolores, qui préservent l'aspect naturel du bois et d'autres qui sont teintés.

### ■ Une application nette


Étalez le produit avec un spalter (brosse large) toujours dans le sens des fibres du bois. Il est capital de **toujours travailler avec des outils propres** - pinceaux, spalter, brosses et abrasifs - afin qu'aucun débris et qu'aucune poussière ne soit pris dans le fondur ou le vitrificateur. Laissez sécher en suivant les recommandations du mode d'emploi.

Le fond dur ayant bien séché, égrenez-le. L'égrenage est un ponçage fin du parquet, avec un abrasif doux ou une laine d'acier double zéro qui permet d'augmenter l'adhérence de la surface traitée.

Un égrenage doit s'effectuer sans trop appuyer, de manière régulière.

Aspirez, une fois l'égrenage terminé, puis passez un chiffon humide.

Renouvelez l'opération une seconde fois.

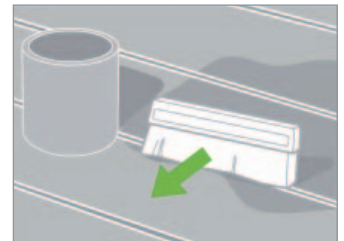

Application du fondur avec un spalter.

4

## Vitrifier le parquet

### ■ Des bords dégagés

Avec un pinceau spécial vitrificateur, appliquez le vitrificateur **au bord des plinthes sur tout le pourtour de la pièce**, toujours dans le sens des fibres du bois.

Trempez votre pinceau à un tiers environ de la longueur de ses poils mais surtout ne l'exprimez pas sur le bord du pot.

Faites cette opération, qui permet d'enlever l'excès de liquide, sur la face interne du pot afin qu'aucune bulle ne se forme dans le vernis lors de la chute du produit. Ces bulles ne disparaîtront que lentement si vous en récoltez avec votre pinceau ou avec le spalter et elles risquent d'éclater quand vous l'appliquerez sur le bois en laissant des marques rondes.



&gt;&gt;&gt;

VOUS n'êtes jamais seul !

### l'assistance

téléphonique 0810 634 634  
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

### la pose

et l'installation à domicile

**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!

4

ÉTAPE

## Vitrifier le parquet (suite)


### ■ Un premier passage

Une fois le tour de la pièce fini, **endiguez votre parquet d'une couche fine et homogène de vitrificateur.**

Passez le spalter toujours dans le sens des fibres du bois qui correspondent généralement au sens de pose des lames.

Partez d'un des murs de la pièce, généralement celui du fond, et tirez bien sur le spalter pour éviter les inégalités.

Terminez sur le pas de la porte afin de pouvoir sortir sans détériorer la vitrification toute neuve.

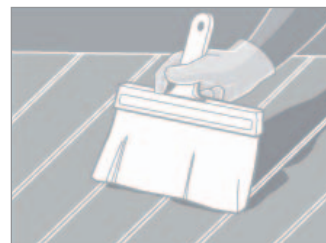


Première couche de vitrificateur.

### ■ Des passages espacés

**Laissez sécher au moins 24 heures**, en fonction des indications du fabricant.

Égrenez comme après l'application du fondur puis aspirez.

Appliquez une seconde couche de vitrificateur de la même manière que la première, puis une troisième en égrenant, aspirant et nettoyant entre chaque couche.

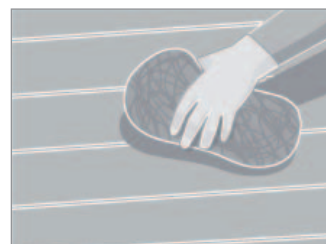

Égrenez avant le passage de la seconde couche.

### ■ L'importance du séchage

Le vitrificateur ainsi appliqué met environ **8 jours pour sécher totalement** ; bien lire la notice du fabricant.

Cependant vous pouvez replacer vos meubles 48 heures après la vitrification à la condition de ne rien laisser traîner sur le parquet et de poser délicatement les meubles.

Vous devrez patienter une bonne semaine pour réinstaller vos tapis car ils risqueraient d'empêcher le vernis de sécher et deux semaines avant de passer une serpillère humide.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!