

Comment monter une cloison en brique de verre ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Crayon
- ☐ Mètre
- ☐ Niveau à bulle
- ☐ Equerre de maçon
- ☐ Perforateur
- ☐ Perceuse/visseuse
- ☐ Pistolet extrudeur
- ☐ Truelle
- ☐ Taloche à jointer
- ☐ Taloche de finition
- ☐ Sceau
- ☐ Chiffons


MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Briques de verre
- ☐ Profils en PVC
- ☐ Colle spéciale
- ☐ Chevilles à expansion
- ☐ Profilés de finition
- ☐ Joints pour briques de verre
- ☐ Produit de nettoyage

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Faites entrer la lumière en montant une cloison en briques de verre. Une pose facile et rapide avec le système BlockLock de collage sur profils en PVC.

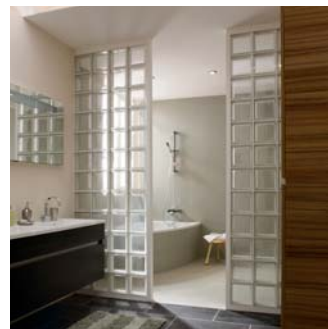

VOUS n'êtes jamais seul !

 **l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

 **la pose**

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
Pour Réussir

1

ETAPE

Un bon départ


■ Vérifier l'équerrage

Sur la zone d'implantation de votre cloison, vérifiez le niveau du sol puis l'aplomb du mur et enfin l'équerrage.



■ Fixer les profilés

- Tracez la limite de la cloison, puis positionnez le profilé PVC au sol. Avec un foret étroit, percez le profilé tous les 30 cm et marquez superficiellement le support.
- **Percez le sol** au diamètre des chevilles à expansion et enfoncez les chevilles.
- Appliquez un filet de colle spécial sur le milieu du profilé puis placez le côté encollé au sol et vissez.
- Reprenez le même principe pour fixer le profilé sur le mur.

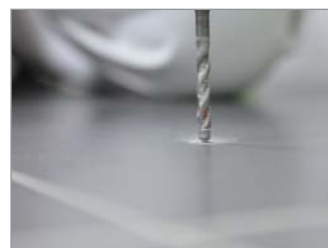

BON A SAVOIR

En présence de carrelage, commencez le perçage sans percussion, à vitesse lente, puis, dès que le foret a traversé le carreau, poursuivez en mode percussion et augmentez la vitesse.

2

La première rangée

- Appliquez un filet de colle spéciale sur le milieu du profilé horizontal puis encollez le profil vertical sur une **hauteur correspondante à deux briques de verre**.
- Posez la première brique de verre dans l'angle puis appliquez de la colle sur un profil court de 18 cm et placez-le aussitôt contre le côté de la première brique.
- Encollez alors le bout de profilé vertical et posez la brique suivante. Poursuivez ainsi jusqu'au bout de la rangée.



3


Les rangées suivantes

- Appliquez de la colle au milieu du nouveau profilé horizontal et posez-le sur la première rangée. **Pressez tout le long pour parfaire l'adhérence.**
- Appliquez de la colle au milieu du profilé horizontal et poursuivez la pose du deuxième rang sur le même principe que le précédent.



■ Temps de prise

- Avancez ainsi rang par rang, jusqu'au cinquième rang.
- Respectez alors **une pause de 12 heures** pour laisser à la colle le temps de faire sa prise et rendre la structure plus rigide.
- Après ce délai, reprenez le montage de la cloison sur le même principe... **et sur cinq rangs maximum.**

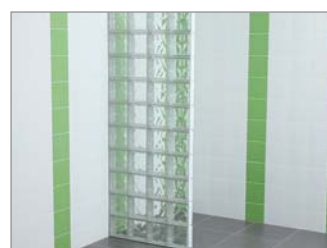

4

ÉTAPE

Finitions et joints

■ Profilés de finitions

- Des profilés à coller assurent l'habillage des chants de la cloison. Ils existent en version PVC et alu brossé. Vous pouvez également poser un profilé de finition plus épais, conçu pour supporter une porte de douche.



BON A SAVOIR

En cas de recoupe, placez votre profilé de finition dans une boîte de coupe et rectifiez à la scie à métaux.

■ Les joints

- La cloison terminée et les profilés d'habillage des chants collés, **patientez encore 12 heures avant d'appliquer le joint de finition.**
- Préparez votre mortier à joint. À l'aide d'une taloche à jointer, appliquez la pâte sur la cloison en garnissant l'ensemble des joints.
- **Laissez prendre le produit puis nettoyez à l'aide d'une taloche de finition.** Laissez sécher puis frottez toute la surface avec un chiffon imbibé d'un nettoyant spécifique pour briques de verre.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?

