

Comment rejoindre une façade ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Un ciseau de maçon
- Une massette
- Une meuleuse + disque à déjoindre
- Une brosse métallique
- Un seau
- Une auge
- Une truelle langue de chat
- Une truelle carrée **ou** triangulaire
- De fer à joint court
- Du fer à joint long
- Une taloche
- Des gants et lunettes de protection

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Du mortier de pose
- Du mortier de jointoiment
- De l'acide chlorhydrique
- De l'hydrofuge pour brique ou pierre

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Les joints apparents d'une façade en brique ou en pierre se détériorent en vieillissant. Leur réfection est indispensable pour qu'ils remplissent à nouveau leur double fonction, protectrice et esthétique.

Le rejointoiment est également nécessaire si le mur a été sablé ou bien avant l'application d'un revêtement : crépi, enduit, peinture... La méthode à suivre est sensiblement la même, à quelques détails près.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 3 étapes


1

La préparation du mur

■ Dégarnir les joints

Sondez la paroi et **grattez à la truelle langue de chat toutes les parties qui n'adhèrent plus.**

Finissez de creuser les joints à la massette et au burin sur 1 à 3 cm de profondeur, selon l'aspect désiré.

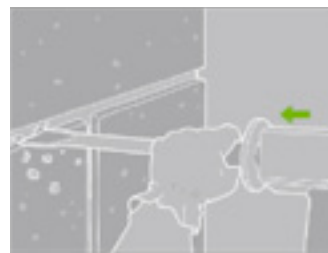

Les joints de ciment qui résistent (appareillage de blocs béton) peuvent être dégarnis à la meuleuse équipée d'un disque à déjoindre.

Dépoussiérez soigneusement les interstices et la surface du mur à la brosse métallique. Profitez-en pour vérifier la tenue des blocs de maçonnerie.



■ Resceller les blocs branlants

Détachez complètement les blocs instables en faisant levier avec le ciseau de maçon.

Grattez les résidus de mortier à la truelle, carrée ou triangulaire, avant de resceller les blocs. Pour cette opération, il est plus simple d'utiliser un mortier de scellement prédosé.



Remplacez les blocs en réglant l'espacement des joints à l'aide de petits éclats de brique ou de pierre. Enfoncez suffisamment les éclats de manière à les noyer dans le mortier.

Laissez sécher vos scellements jusqu'au lendemain, minimum.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

2

Le rejointoiement

■ Préparer le mortier

Humidifiez la façade au jet afin de favoriser l'accrochage du mortier à joints.

Préparez le mortier dans une auge en ajoutant la proportion d'eau indiquée par le fabricant.

Malaxez jusqu'à obtenir un mélange homogène : son temps d'utilisation est en moyenne de 1 h 30.

BON À SAVOIR

Il existe plusieurs coloris de mortier dont les plus courants sont le blanc, le beige et le gris.

■ Garnir les joints

Pour jointoyer en évitant le gaspillage, déposez du mortier sur une taloche tenue à l'horizontale.

Approchez la taloche de la paroi et remplissez les interstices au fer à joint.

À chaque fois, commencez par les joints verticaux et finissez par les horizontaux.



Sur un mur en briques, en pierres de taille ou en parpaings décoratifs, l'utilisation d'un fer court facilite le remplissage et évite de salir les blocs adjacents. Si vous ne possédez que des fers longs, recoupez-en un de moitié pour qu'il fasse environ 8 cm. Arrondissez l'extrémité à la lime et ébavurez la coupe avant l'emploi.

Enlevez le surplus de mortier avec le tranchant d'une truelle et laissez sécher 10 à 15 minutes. Essayez souvent l'outil.



3

Les finitions

■ La pierre

Lorsque les joints ont commencé à prendre, passez une brosse souple et sèche pour les lisser et nettoyer la pierre des traces de mortier.

Passez la brosse d'une main légère pour ne pas creuser les joints.

BON À SAVOIR

Par temps chaud, dans les deux heures suivant le rejointoiement, aspergez légèrement la façade (en pluie fine). Cette humidification évite le dessèchement des joints qui pourraient, sinon, se décoller.

>>>

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

3

ETAPE

Les finitions (suite)

■ La brique

Lissez doucement les joints à la brosse, sans les creuser.

La brosse permet en même temps de nettoyer un peu la brique.

Pour éliminer complètement les traces de mortier, un nettoyage plus radical s'impose.

Après durcissement des joints, **brossez la surface avec une dilution à 10 %**

d'acide chlorhydrique.

Rincez enfin soigneusement à l'eau claire et laissez sécher.



■ Hydrofuger la façade

Profitez du ravalement pour protéger la maçonnerie de la pénétration de l'eau.

Laissez sécher la façade 8 jours au moins, avant d'appliquer l'hydrofuge au pulvérisateur.



BON À SAVOIR

Il existe des hydrofuges « minéralisateurs » applicables sur différents types de maçonneries : béton, brique, pierre...

VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!