


equation


TOUTES POSITIONS





Obligatoire
pour toute
installation de
chauffe-eau

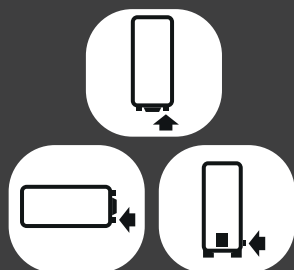

GRUPE DE SÉCURITÉ INOX POUR EAU AGRESSIVE




MULTI
POSITIONS

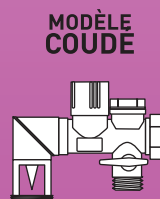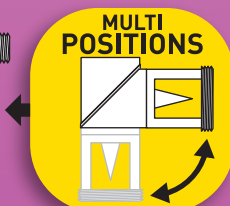

equation

POUR UNE EAU



FONCTION : Le groupe de sécurité est un organe de sécurité obligatoire. Il protège votre chauffe-eau des risques liés aux surpressions lors de la chauffe (déformation, éclatement) en limitant la pression interne de la cuve.

Le groupe de sécurité à siège inox présente une excellente résistance aux eaux agressives (acidité PH<7). Il réduit les risques de corrosion nuisant à l'étanchéité de la soupape et garantit une meilleure longévité.

CARACTÉRISTIQUES : Titulaire de la marque NF079 - Soupape tarée à 7 bar - Pression maximale : 10 bar - Pour chauffe-eau d'une puissance maximale de 10kw - Température maximale d'entrée : 65°C.

ENTRETIEN : Il est indispensable de manoeuvrer la soupape et le robinet d'isolement tous les mois. Aucune maintenance n'est prévue sur ce produit.

GARANTIE : Les groupes de sécurité EQUATION sont garantis contre tous les défauts de matière et de fabrication, à compter de la date d'achat.

CONDITIONS SUSPENSIVES : Détérioration, modification ou utilisation non conforme à la réglementation ou aux recommandations de cette notice.

INFORMATION : A chaque mise en température, la dilatation de l'eau pourra entraîner un écoulement (phénomène normal) pouvant atteindre 3% du volume du chauffe-eau.

RECOMMANDATIONS : En cas de pression d'alimentation supérieure à 5,25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression en amont du chauffe-eau.


Pour éviter tout risque de corrosion due aux effets galvaniques, il est fortement conseillé d'installer des raccords diélectriques à l'entrée et à la sortie du chauffe-eau.

RACCORDEMENTS : Chauffe-eau : F20/27 - Alimentation : M20/27 - Vidage : M26/34.


MONTAGE : Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation. Le groupe de sécurité doit être raccordé directement à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau ou du préparateur d'eau chaude sanitaire. Utilisation obligatoire de clés plates normalisées pour le montage du groupe. Ne pas excéder une valeur de couple de serrage de 20Nm. Évacuation avec un siphon raccordé sur PVC ou flexible d'évacuation Ø32 mm.

Les raccordements d'évacuation avec des tubes inférieurs à Ø32 mm sont déconseillés du fait des risques de reflux de la garde d'air (partie inférieure en plastique du groupe de sécurité). La rupture de charge (orifices de la garde d'air) doit rester libre de toute obstruction. Il convient de se soumettre aux règlements sanitaires en vigueur et notamment l'EN806 et l'EN1717. La garde d'air orientable permet une installation sur tout type de chauffe-eau (vertical ou horizontal), il suffit de la faire pivoter pour obtenir la configuration désirée.

En position VERTICALE

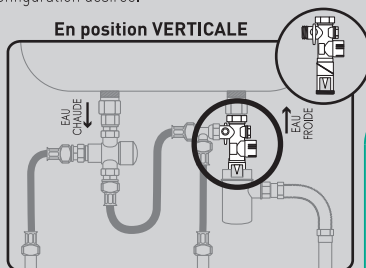

En position HORIZONTALE

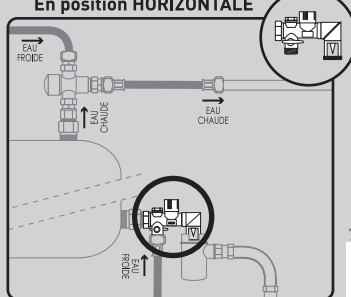

Sans nickel
pour l'environnement



Séparez les éléments
avant de trier

ADEO services
135, rue Sadi Carnot CS 00001
59790 RONCHIN - FRANCE

71971256

32602BEQ

