(D) Montageanleitung
(GB) Assembly Instructions
(F) Instructions de montage
(E) Instrucciones de montaje
(I) Istruzioni per il montaggio
(NL) Montage-instructie
(P) Instruções de montagem
(DK) Montagevejledning
(S) Monteringsanvisning
(PL) Instrukcja montażu
(GR) Οδηγία μοντάζ
(CZ) Návod k montáži
(SLO) Navodilo za montažo
(SK) Návod na montáž
(H) Szerelési útmutató
(RUS) Инструкция по монтажу
(TR) Montaj kılavuzu

WENKO®

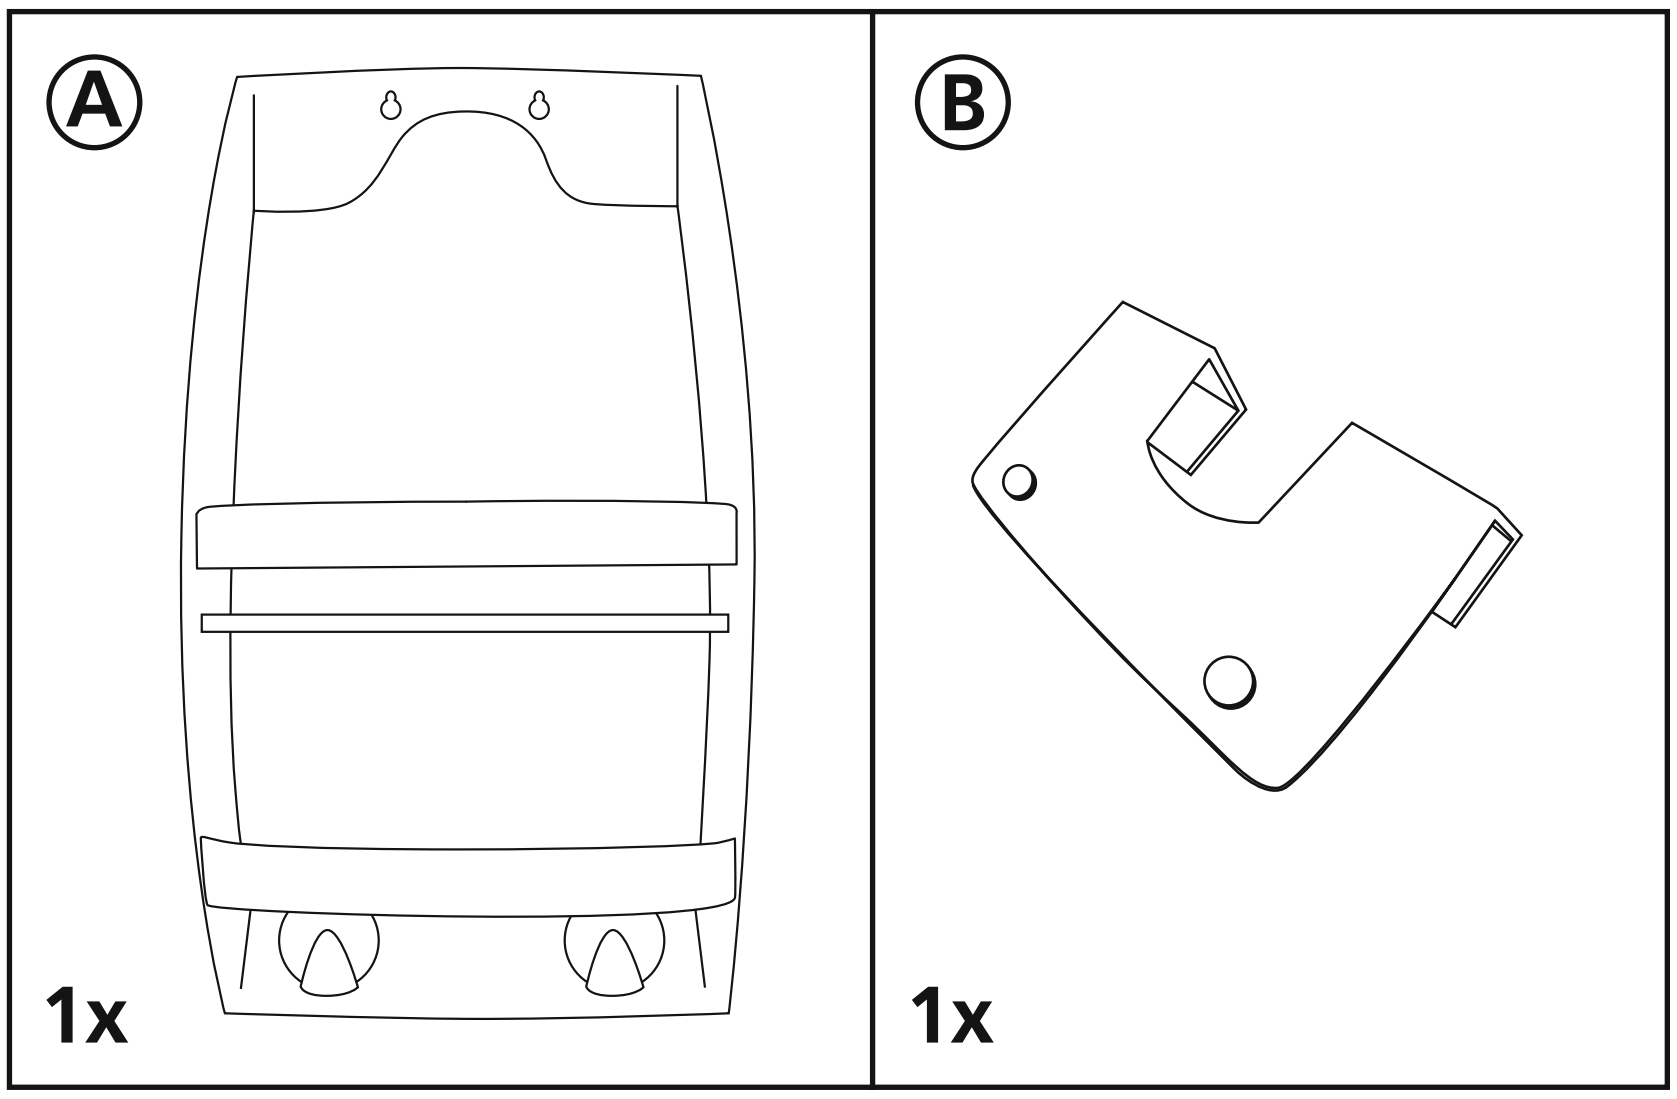

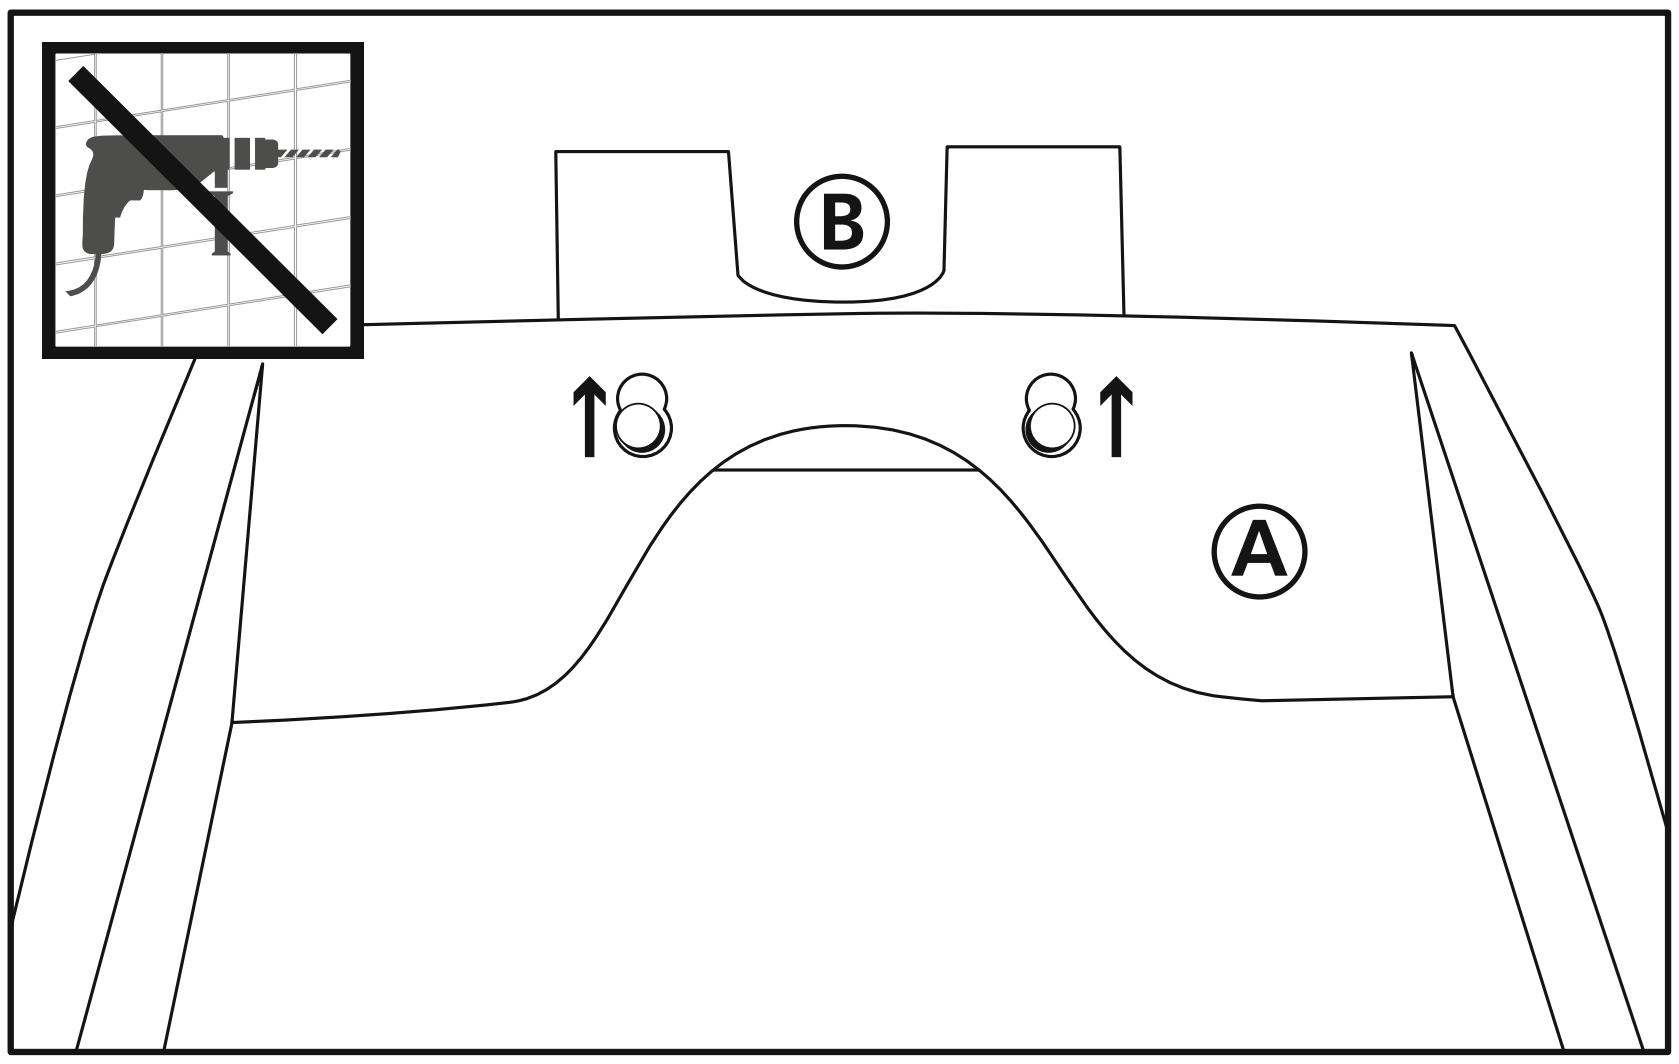

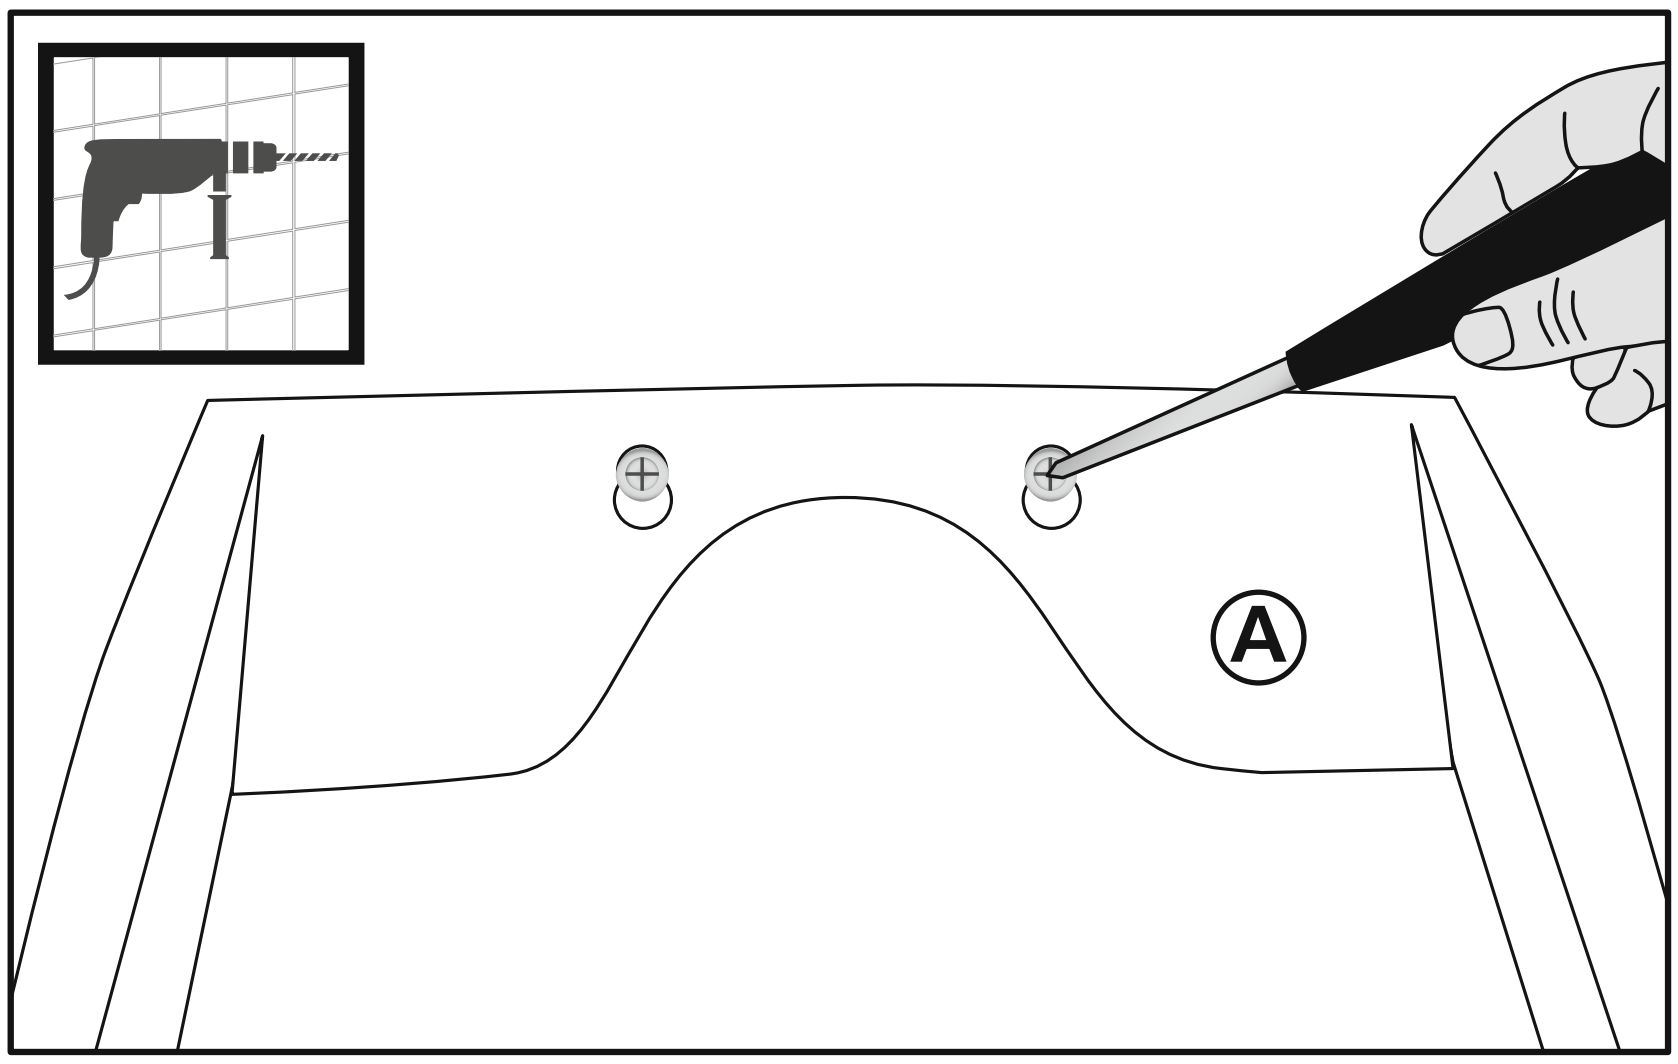

(D) Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen.

(GB) Prior to drilling, definitely inspect and take into consideration the course of electrical cabling and water pipes.

(F) Avant de percer les trous, vérifier absolument où passent les conduites de courant et d'eau et en tenir compte.

(E) Antes de taladrar considerar y revisar el recorrido de las tuberías de agua y las de conducción de corriente eléctrica.

(I) Prima di fare dei fori controllare e tenere assolutamente conto della posizione di condutture elettriche e delle tubature dell'acqua.

(NL) Controleer voordat u gaat boren beslist eerst het verloop van elektrische leidingen en waterleidingen en houd hier bij het boren rekening mee.

(P) Antes de começar a furar verificar e tomar em consideração o lugar do assentamento das condutas de água e dos cabos eléctricos.

(DK) Inden der bores, er det meget vigtigt at kontrollere, hvor strøm- og vandledningerne er ført, og tage højde for dette ved boringen.

(S) Kontrollera alltid var elkablar och vattenledningar går i väggen och borra inte på sådana ställen.

(PL) Przed rozpoczęciem wiercenia sprawdzić i uwzględnić przebieg przewodów elektrycznych i rur wodnych.

(GR) Πριν αρχίσετε να τρυπάτε, να ελέγξετε και να προσέξετε οπωσδήποτε ενδεχόμενους αγωγούς ηλεκτρικού ή νερού.

(CZ) Před vrtáním bezpodmínečně zkontrolujte a zohledněte průběh (trasy) vedení elektrického proudu a vody.

(SLO) Pred vŕtaním bezpodmienečne skontrolujte a zohľadnite priebeh elektrických vedení a vodovodných potrubí.

(SK) Pred vrtanjem obvezno preverite in upoštevajte potek električnih in vodovodnih vodov.

(H) Fùràs előtt okvetlenül vegye figyelembe az àram- es vìzvezetèkek elhelyezkedèsèt.

(RUS) Перед сверлением обязательно проверить и принять во внимания место прохождения электрической проводки и водопровода.

(TR) Delik açmadan önce elektrik ve su hatlarının nereden geçtiğini mutlaka kontrol edin ve bunları dikkate alarak çalışın.

© WENKO® 28.08.2019 5409100_8409500