740

P

1770

COLORIS KIT :
Blanc

CLÉA KIT PORTILLON *LÉO* EN PVC

Pour créer votre portillon à vos dimensions
Hauteur max. 1750 / min. 1130 - Largeur max. 1050

1 - JE CHOISIS MON KIT D'ASSEMBLAGE LÉO
2 - JE CHOISIS MES LAMES ET ENTRETOISES CLÉA
3 - J'AJUSTE LES DIMENSIONS À L'AIDE DE LA NOTICE
4 - J'ASSEMBLE ET JE POSE MON PORTILLON

Étiquette vendeur à ne pas enlever du kit

FABRICATION FRANÇAISE

Rendez-vous sur **www.maisonbelleville.fr** pour réaliser votre projet.

Je définis les dimensions et la finition de mon portillon

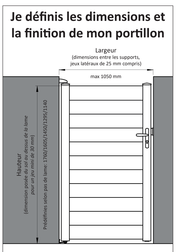

Je prends mon kit
(blanc ou gris)



puis mes lames et entretoises



Hauteur	Lames	Entretoises
1760 mm	11	20
1605 mm	10	18
1450 mm	9	16
1295 mm	8	14
1140 mm	7	12

pour une largeur inférieure à 905 mm vous pouvez diviser le nombre de lames par 2

Je coupe mes lames à dimensions et si besoin les traverses et montants
(voir «*Mise à longueur*» au dos)



J'assemble
aucun usinage à réaliser
(voir «*Montage*» au dos)

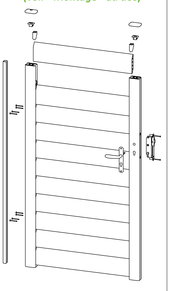

Mon portillon est prêt à poser
(voir «*Pose*» sur le côté)

Stockage

Pour le stockage, les paquets doivent être posés sur une surface sèche et plane, dans un endroit bien ventilé de manière à ne subir aucune déformation.

Contenu

Profils PVC (Blanc ou Gris)
2 x montants et 1 x profils de finition ajouré
L. 1750 mm

2 x **Embouts de montants PVC**

Profils alu
2 x montants ajourés L. 1750 mm
et 4 x traverses L. 882 mm



16 x **Vis d'assemblage**

4 x **Embouts de montants Alu**

4 x **Entretoises de finition**

1 x **Serrure réversible avec cylindre**



1 x **Jeu de gâche et butée**

1 x **Ensemble entrée et poignée**



2 x **Gonds réglables**
1 x **Cache gond**

Pose

Utiliser des fixations adaptées aux supports
Les supports doivent être solidement ancrés au sol.

Après avoir repéré l'emplacement des gonds, vissez celui du bas.



Positionnez le portillon sur le gond

Positionnez le gond du haut sur le portillon

et vissez le sur le support

Si besoin réglez

Clippez le cache

Portillon posé et en position fermée, repérez l'emplacement de la gâche avant de la visser



Mise à longueur

Coupe préconiée sur scie pendulaire multimatériaux
Appliquez-vous à réaliser des coupes perpendiculaires

Lames brise-vue

Longueur = Largeur entre supports - 186mm

Largeur standart (1050 mm) = 864 mm

Traverses alu

Longueur = Largeur entre supports - 168 mm

Largeur standart (1050 mm) = 882 mm

Montants PVC/Alu, profils de finition

Montage

Retirez les profils de finition
des montants

Insérez les traverses alu
dans 2 lames

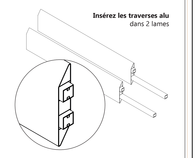

Vissez une 1ère lame avec les montants
grâce aux vis d'assemblage

8 X

Glissez alternativement les entretoises intermédiaires et les lames

5 X 12 X

Vissez la 2ème lame
préparée lors de la 1ère étape

8 X

Glissez alternativement les entretoises intermédiaires et les lames restantes
en haut et/ou en bas du portillon selon la hauteur du portillon

Glissez les entretoises de finition
en haut et en bas du portillon



Remettez les profils de finition
dans leur montant

et insérez les embouts de montants alu
en force à l'aide d'un maillet dans chaque bout de montants

Collez les embouts de montants PVC
avec une colle PU (non fournie)
sur le haut des montants

⚠ Positionnez l'embout non percé côté serrure

Mettez en place les ensembles poignées et serrures
(Voir notice à l'intérieur)

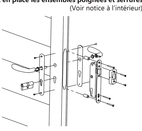

180 104 180 100 176