


ROTHENBERGER

INDUSTRIAL

Mode d'emploi

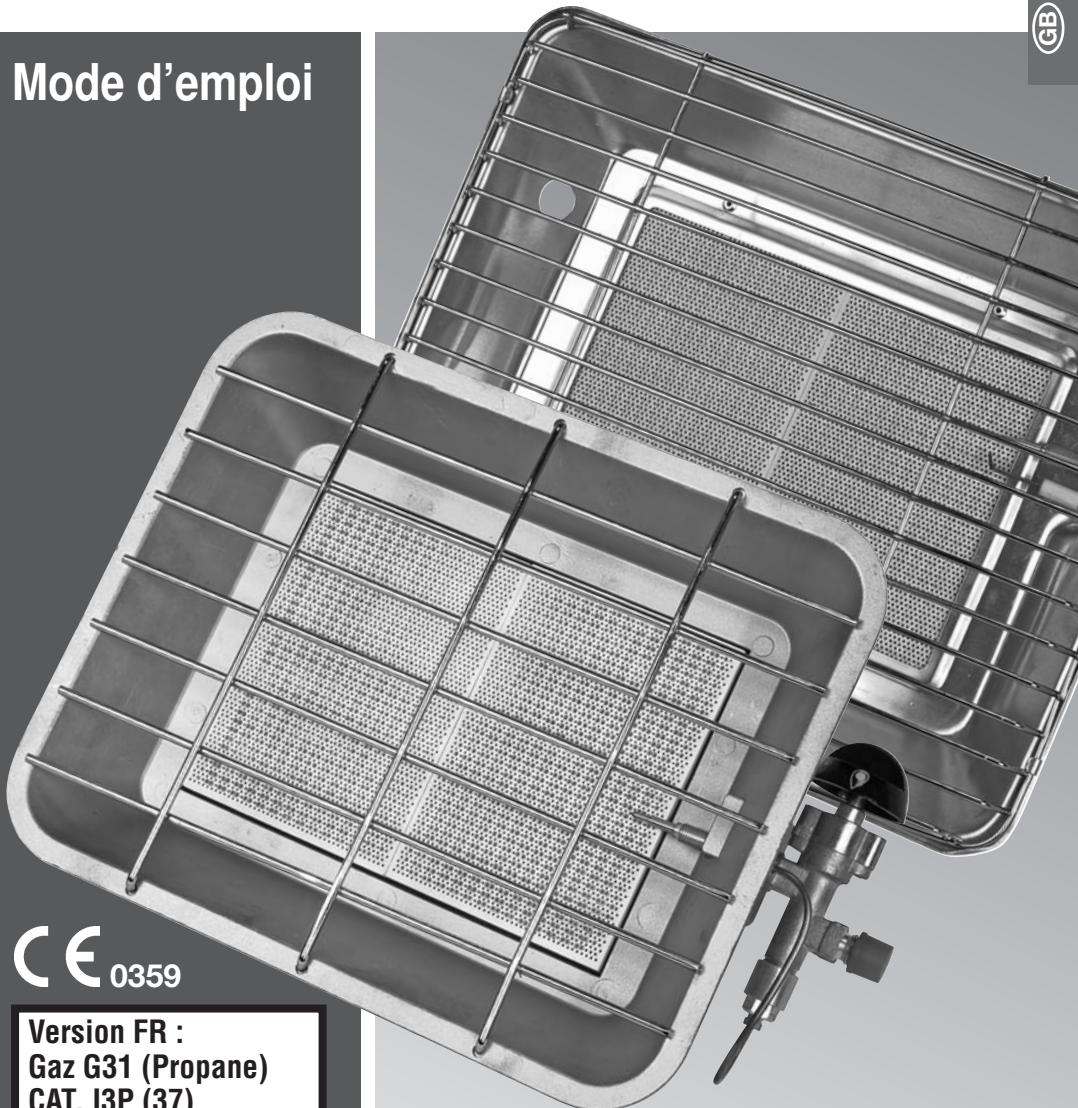

CE 0359

Version FR :
Gaz G31 (Propane)
CAT. I3P (37)
37 mbars
G 1/2"

Réf. 035984F, 85F, 86F, 87F

www.rothenbergerindustrial.com

F
D
GB

INTRODUCTION





Lisez les instructions avant usage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES CHAUFFAGES À GAZ 035984F, 035985F, 035986F & 035987F

Type de gaz	Propane G31, 37 mbars
Catégorie de gaz, pression d'alimentation	I3P (37), 37 mbars
Injecteur	1,1 mm
Débit calorifique total	2,50–4,20 kW (0,2–0,34 kg/h)

COMPOSITION

1. Support de montage
2. Vis de montage
3. Robinet de la bouteille
4. Vis de blocage
5. Rondelle et rondelle élastique
6. Ecrou papillon
7. Raccord du détendeur
8. Détendeur réglable en continu 37 mbars
9. Tuyau
10. Robinet de gaz
11. Bouton d'allumage Piezo (035985F & 035987F uniquement)
12. Raccord de la bouteille
13. Raccord de l'appareil

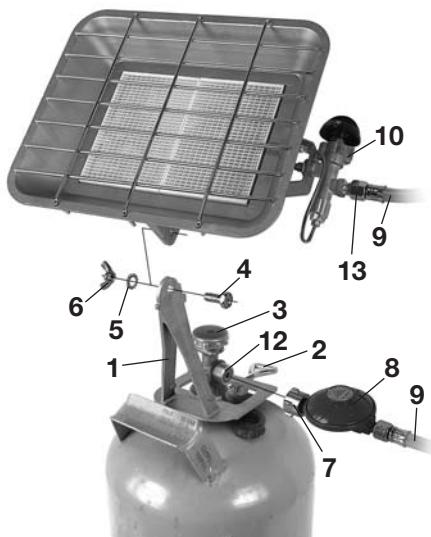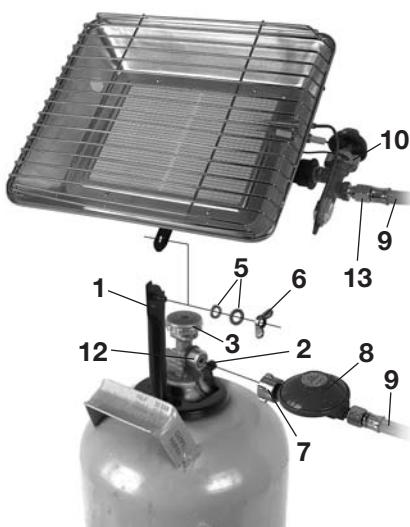

CONTENU DE LA LIVRAISON

1. Chauffage, 37 mbars avec raccordement par vis filetée (à droite) 1/2" BSP
2. Détendeur-régulateur de gaz, (réduction de la pression à 37 mbars, capacité 1,5 kg/h), réf. 035921F
3. Tuyau de gaz, 500 mm, avec raccords à vis filetée (à droite) 1/2" BSP x M20x150
4. Support de montage avec écrou papillon, vis, rondelle et rondelle élastique
5. Vis de montage
6. Allumage Piezo avec écrou et câble (035985F & 035987F uniquement)

ETENDUE D'UTILISATION

Cet appareil doit être utilisé pour le chauffage uniquement. CET APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'EN PLEIN AIR. Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations en vigueur.



Pour usage en plein air
uniquement



Attention, parties chaudes

PAYS AUXQUELS CET APPAREIL EST DESTINE : FRANCE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- En cas de fuite de gaz (odeur), fermez le robinet de la bouteille et tenez l'appareil éloigné de toute source d'inflammation. Repérez la source de la fuite et éliminez la fuite avant d'utiliser l'appareil. Ne recherchez jamais une fuite avec une flamme ; utilisez plutôt une solution savonneuse.
- Utilisez cet appareil uniquement dans un endroit bien aéré.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en sous-sol ou sous le niveau du sol.
- Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une période prolongée, séparez-le de la bouteille et rangez-le dans un endroit frais et sec hors de portée des enfants.
- CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'EN PLEIN AIR.
- Quand vous n'utilisez pas l'appareil, isolez-le de la bouteille en fermant le robinet de la bouteille.
- Afin d'éviter tout risque d'endommagement, ne tordez pas les tubes souples et les tuyaux. Le tuyau ne doit pas être tordu quand il est raccordé.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un mur, de matières inflammables ou de sources d'inflammation.
- Cet appareil doit être utilisé avec un tuyau et un détendeur conformes à ceux décrits dans ce manuel.
- Contrôlez le tuyau régulièrement pour pouvoir détecter tout signe de détérioration. Remplacez les tuyaux détériorés.
- Cet appareil devient très chaud au cours de l'utilisation. Ne touchez pas les parties de l'appareil qui sont chaudes. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le transporter, de le démonter ou de l'entreposer.
- Ne déplacez jamais l'appareil pendant qu'il fonctionne. Laissez-le refroidir complètement avant de le transporter.
- N'essayez jamais de déplacer ou de soulever l'ensemble appareil/bouteille de gaz en soulevant un des composants de l'appareil. Utilisez toujours la poignée de la bouteille de gaz.
- N'allumez jamais l'appareil en appliquant une flamme dans une zone proche de l'injecteur.
- Ne retirez jamais la grille de protection et ne démontez et/ou ne modifiez jamais l'appareil.
- Tenez les enfants éloignés de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez jamais l'appareil si l'élément en céramique est détérioré ou cassé.

DÉTENDEUR ET TUYAU

Utilisez uniquement le tuyau et le raccord de tuyau fournis. Si un remplacement est nécessaire, veuillez contacter notre service après-vente ou votre fournisseur de gaz local. L'utilisation d'éléments non autorisés ou modifiés peut créer des conditions dangereuses dont la conséquence peut être des blessures graves pour l'utilisateur. Il est recommandé de remplacer le détendeur tous les 5 ans à partir de la date de fabrication. Le tuyau utilisé doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation. La longueur du tuyau doit être de 0,5 mètre max. quand l'appareil est fixé à la bouteille de gaz comme décrit dans le présent manuel. Les tuyaux usés ou détériorés doivent être remplacés. Assurez-vous que le tuyau n'est pas obstrué, tordu ou en contact avec un élément de l'appareil autre que celui servant au raccordement.

MONTAGE

FIXER LE SUPPORT DE MONTAGE À L'APPAREIL.

Fixez l'appareil au support de montage en utilisant l'écrou papillon, la rondelle, la rondelle élastique et la vis fournis à cet effet. Reportez-vous aussi à la photo de la page 2 du présent manuel.

FIXER LE DISPOSITIF D'ALLUMAGE PIEZO (RÉF. 035987F UNIQUEMENT)

- Introduisez le dispositif d'allumage Piezo dans le support de l'allumage Piezo et fixez-le bien en utilisant l'écrou fourni.



- Branchez le dispositif d'allumage Piezo à l'aiguille de l'allumage en utilisant le câble fourni.



MONTAGE ET RACCORDEMENT DE L'APPAREIL SUR LA BOUTEILLE

L'appareil n'est adapté que pour des bouteilles de gaz propane de 13 kg.

- Assurez-vous que le robinet de la bouteille de gaz et le robinet de l'appareil sont fermés.
- Positionnez le support de montage sur la collerette de la bouteille de gaz.
- Serrez la vis de montage de telle sorte qu'elle bute sur la collerette de la bouteille de gaz et que l'appareil et le support de montage soient fermement fixés sur la bouteille.
- Vérifiez l'état du tuyau et du détendeur à chaque fois que vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas un tuyau ou un détendeur qui présente un signe d'endommagement ou de détérioration.
- Raccordez le détendeur à la bouteille de gaz.
- Raccordez le tuyau de gaz au détendeur et au raccord de l'appareil. Assurez-vous que le tuyau est installé de telle manière qu'on ne puisse pas le tordre ou le tendre et de telle sorte qu'il ne puisse pas être en contact avec un élément de l'appareil pouvant devenir chaud.
- Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccordements. Si nécessaire, utilisez un spray détecteur de fuite ou une solution savonneuse. Si besoin est, resserrez les raccords. N'utilisez pas l'appareil si vous suspectez la présence d'une fuite dans l'équipement.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Pour allumer l'appareil et régler la flamme, procédez comme suit :

- Placez l'ensemble appareil/bouteille de gaz à l'extérieur sur une surface plane et stable, loin de toute matière inflammable.
- Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
- Maintenez la poignée de l'appareil enfoncée et tournez-la au point le plus élevé.
- **Modèles 035985F & 035987F** : Appuyez sur le bouton d'allumage Piezo.
- **Modèles 035984F & 035986F** : Allumez l'appareil en appliquant un briquet à gaz vers la partie de la grille céramique le plus éloignée du robinet.
- Maintenez le bouton de l'appareil enfoncé pendant environ 20 secondes. Si le gaz arrête de circuler, répétez les opérations précédentes.
- Une fois qu'une flamme est présente, il vous est possible de l'ajuster à votre guise en tournant le robinet.
- Pour éteindre l'appareil, éteignez la flamme en fermant d'abord le robinet de la bouteille puis le robinet de l'appareil.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ

- Ne changez la bouteille de gaz qu'à l'extérieur, à l'écart de toute source d'inflammation et des personnes.
- Fermez le robinet de la bouteille de gaz et de l'appareil.
- Si l'appareil vient d'être utilisé, laissez-le refroidir complètement.
- Dévissez et retirez le détendeur.
- Dévissez la vis de montage et retirez le support de montage et l'appareil de la collerette de la bouteille de gaz.
- Procédez comme décrit dans la section « Montage et raccordement de l'appareil sur la bouteille ».

NETTOYAGE

- Nettoyez soigneusement l'appareil avant de le ranger, en particulier si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec de l'eau et un détergent doux.
- Si le brûleur ou un tuyau est bouché, utilisez de l'air comprimé pour éliminer la cause de l'obstruction.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. Si possible, remettez-le dans son emballage d'origine.

DEPANNAGE

PROBLEME	CAUSE	REMEDE
L'appareil ne s'allume pas	Tous les robinets nécessaires ne sont pas ouverts Bouteille de gaz vide Détendeur défectueux Injecteur bloqué ou bouché	Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz et de l'appareil Remplacez la bouteille de gaz Remplacez le détendeur Nettoyez ou remplacez l'injecteur
Flamme très faible, instable, jaune...	Bouteille de gaz presque vide Détendeur défectueux Injecteur bloqué ou bouché	Remplacez la bouteille de gaz Remplacez le détendeur Nettoyez ou remplacez l'injecteur
Fuite de gaz à partir du robinet	Robinet défectueux Détendeur défectueux	Faites réparer l'appareil par une personne qualifiée Remplacez le détendeur

RECYCLAGE



Les appareils usés doivent être recyclés par un centre de recyclage approprié. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers. Consultez votre municipalité pour plus de détails. Débarrassez-vous des emballages selon leur type et conformément aux réglementations locales.

F



Attestation de conformité CE

Nous, WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH, Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria

certifions sur notre honneur que l'appareil ci-après mentionné, dans la version mise par nos soins sur le marché, répondent de par leur conception et leur forme de construction, aux directives de la réglementation CE en vigueur.

Cette déclaration ne concerne qu'un appareil se trouvant dans le même état que lors de sa mise en service. L'ajout ultérieur d'accessoires et/ou les interventions effectuées ne sont pas pris en compte.

Désignation du produit / fonction : **Chaussages à gaz**

Désignation du type / modèle : **035984F, 85F, 86F, 87F**

N° de série / n° de lot : **90-388 - 2010-08**

Désignation commerciale : **Rothenberger Industrial Chaussages à gaz**

Réglementations CE en vigueur : Directive 90/396/CEE Appareils à gaz

Normes harmonisées appliquées : **EN461:1999 +A1:2004**

Oliver Hahn
Directeur des achats
Mandataire de la documentation technique

Anif, 01-08-2010

Mag. Bart Duquène
Chef de produit

Documentation technique disponible auprès de / chez :
WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH,
Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria


Ceci est la traduction de la version originale de l'attestation de conformité CE.

ROTHENBERGER

INDUSTRIAL

D

Gebrauchsanweisung

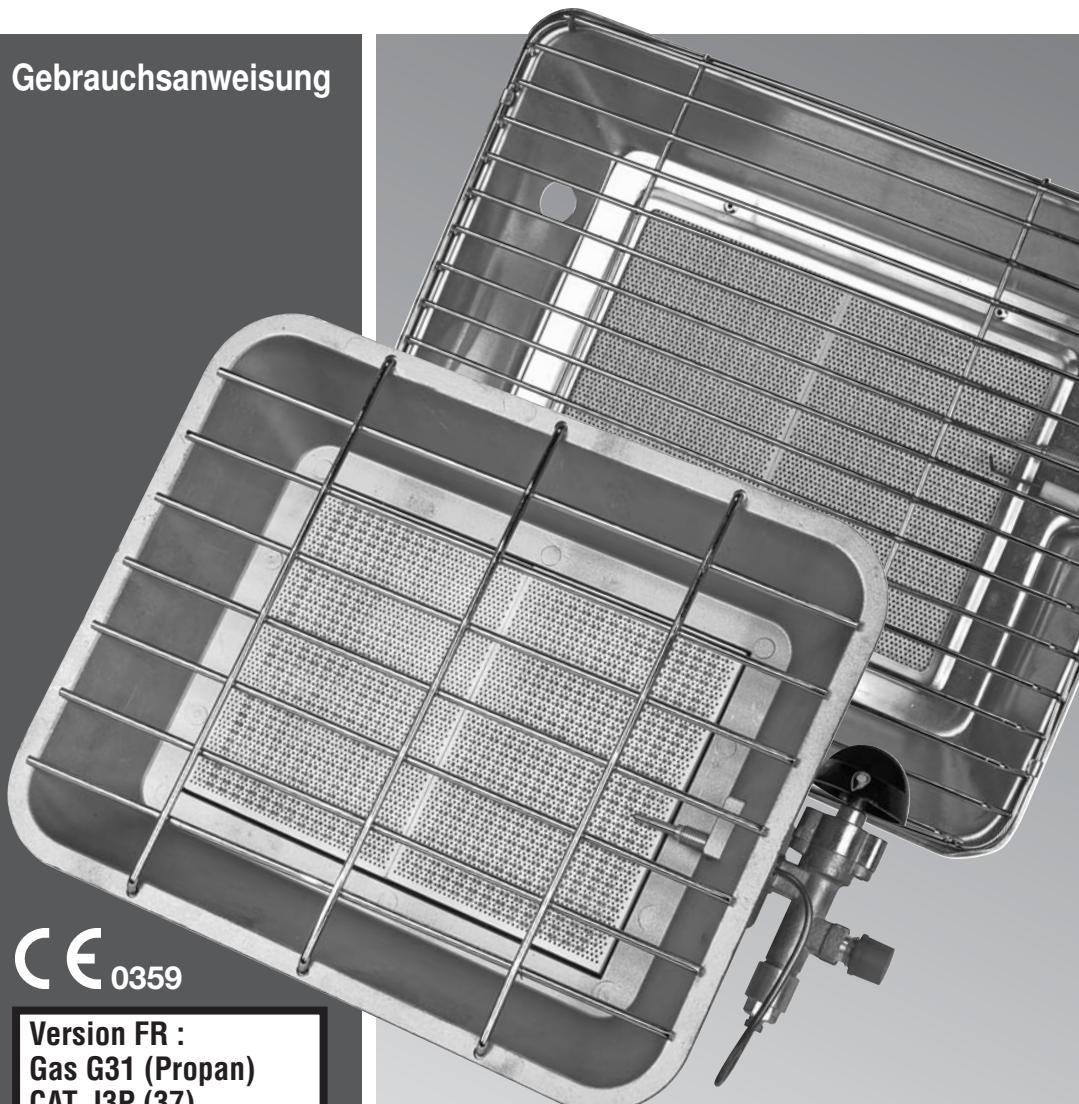

CE 0359

Version FR :
Gas G31 (Propan)
CAT. I3P (37)
37 mbar
G 1/2"

Art.-Nr. 035984F,85F,86F,87F

www.rothenbergerindustrial.com

EINFÜHRUNG





Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

TECHNISCHE DATEN FÜR GASHEIZSTRAHLER 035984F, 035985F, 035986F & 035987F

Gasart	Propan G31, 37 mbar
Gaskategorie, Betriebsdruck	I3P (37), 37 mbar
Brennerdüse:	1,1 mm
Nennleistung	2,50–4,20 kW (0,2–0,34 kg/h)

TEILEBEZEICHNUNG

1. Halterung
2. Befestigungsschraube
3. Flaschenventil
4. Fixierschraube
5. Beilagscheibe und Sicherungsring
6. Flügelmutter
7. Regleranschluss
8. 37 mbar Konstantdruckregler
9. Schlauch
10. Geräteventil
11. Piezozündung (nur 035985F & 035987F)
12. Flaschenanschluss
13. Geräteanschluss

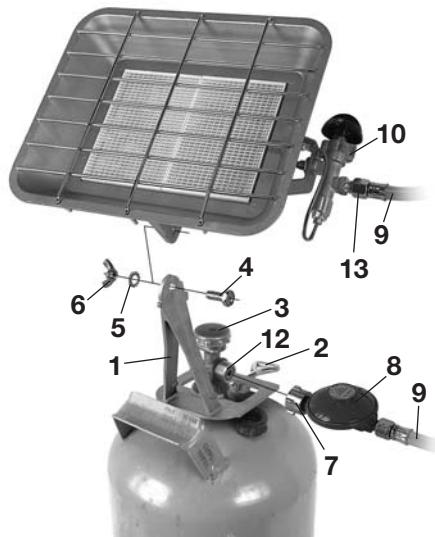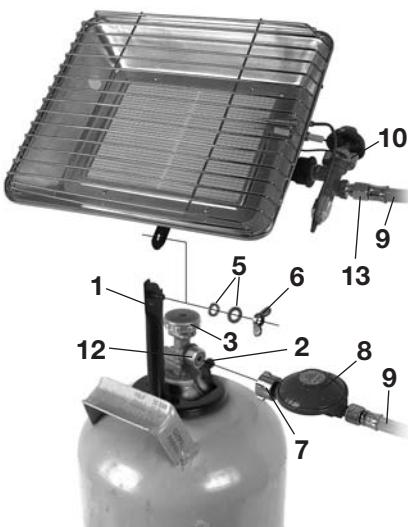

LIEFERUMFANG

1. Gasheizstrahler, 37 mbar mit G 1/2" Schlauchverbindung mit Rechtsgewinde
2. Gasdruckregler (37 mbar Niedrigdruck, Leistung 1,5 kg/h), Art.-Nr. 035921F
3. Gasschlauch 500 mm, mit G 1/2" Rechtsgewinde x M20x150
4. Halterung mit Flügelmutter, Schraube, Beilagscheibe und Sicherungsring
5. Befestigungsschraube
6. Piezozündung mit Mutter und Kabel (nur 035985F & 035987F)



VERWENDUNGSZWECK

Dieses Gerät darf nur als Heizstrahler verwendet werden. DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG IN WOHNRAÜMEN GEEIGNET. DIESES GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN. Das Gerät muss gemäß den geltenden Gesetzen installiert werden.



Nur für den Gebrauch im Freien



Achtung, heiße Teile

BESTIMMUNGSLAND FRANKREICH

SICHERHEITSHINWEISE

- Im Fall eines Lecks (Gasgeruch), schließen Sie das Flaschenventil und halten Sie das Gerät fern von Zündquellen. Suchen Sie und beheben Sie das Leck, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme sondern benutzen Sie hierzu Seifenlauge.
- Das Gerät darf nur an einem gut belüfteten Ort verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in Kellern oder unter Erdgleiche verwendet werden.
- Falls das Gerät über längerer Zeit nicht benutzt wird ist das Gerät von der Gasflasche zu trennen und an einem kühlen, trocken Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
- **DIESES GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.**
- Bei Nichtgebrauch ist das Gerät durch schließen des Flaschenvents von der Gasflasche zu trennen.
- Um Beschädigungen zu vermeiden dürfen Schläuche nicht verdreht werden. Der Verbindungsschlauch darf nicht verdreht am Gerät angeschlossen werden.
- Das Gerät darf nur fern von Wänden, entflammabaren Materialien und Zündquellen aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nur mit einem Schlauch und Regler, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, betrieben werden.
- Überprüfen Sie den Schlauch regelmäßig auf Beschädigungen. Ersetzen Sie beschädigte Schläuche.
- Während des Betriebes wird dieses Gerät sehr heiß. Berühren Sie keine heißen Geräteteile. Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es transportieren, abmontieren oder lagern.
- Während des Gebrauchs darf das Gerät nicht bewegt werden. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es transportieren.
- Versuchen Sie nie ein Gerät, das an einer Gasflasche angeschlossen ist, durch Teile des Gerätes selbst zu heben oder zu transportieren. Verwenden Sie hierzu nur den Handgriff der Gasflasche.
- Versuchen Sie nie, das Gerät im Bereich des Injektors anzuzünden.
- Entfernen Sie nie das Sicherheitsgitter und zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Kinder vom Gerät fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. Gerät bei gebrochener oder beschädigter Keramik nicht in Betrieb nehmen.

DRUCKREGLER UND VERBINDUNGSSCHLAUCH

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Schlauch und Schlauchanschluss. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder Ihren regionalen Gashändler, falls Sie Austausch benötigen. Der Gebrauch nicht-zugelassener oder veränderter Teile ist gefährlich und kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Es wird empfohlen, den Regler nach max. fünf Jahren auszutauschen. Der Verbindungsschlauch muss der einschlägigen regionalen Gesetzgebung entsprechen. Der Schlauch darf eine maximale Länge von 0,5 m nicht überschreiten, aufweisen, wenn das Gerät, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, an einer Gasflasche montiert wird. Abgenutzte oder beschädigte Schläuche müssen ausgetauscht werden. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht eingeklemmt oder geknickt ist und keine anderen Teile des Gerätes als die Verbindung berührt.


MONTAGE

MONTAGE DER HALTERUNG AM GERÄT

Verbinden Sie das Gerät mit der Halterung mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials (Flügelmutter, Beilagscheibe, Sicherungsring und Schraube). Sehen Sie auch das Foto auf Seite 10 dieser Bedienungsanleitung.

MONTAGE DER PIEZOZÜNDUNG (NUR ART. NR. 035987F)

- Schieben Sie die Piezozündung in das Loch an der Piezohalterung und befestigen Sie diese mit der dafür vorgesehene Mutter.

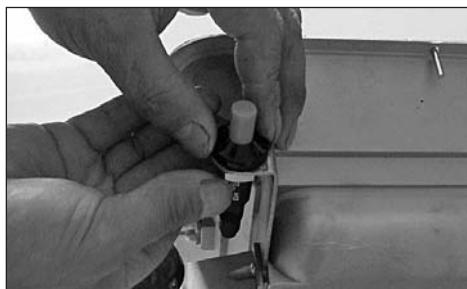

- Verbinden Sie die Piezozündung mit der Zündungsnadel unter Verwendung des mitgelieferten Kabels.



MONTIEREN DES GERÄTES UND ANSCHLUSS AN EINER GASFLASCHE



Das Gerät darf nur an 13 kg-Propangasflaschen angeschlossen werden.

- Schieben Sie die Halterung über den Flaschenhals.
- Fixieren Sie das Gerät samt Halterung am Flaschenhals, indem Sie die Befestigungsschraube fest zudrehen, damit diese am Flaschenhals anschlägt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Flaschenventil und das Geräteventil geschlossen sind.
- Überprüfen Sie den Zustand des Schlauches und des Reglers jedes Mal vor Gebrauch des Gerätes. Verwenden Sie keinen Schlauch oder Regler, der Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen aufweist.
- Verbinden Sie den Druckregler mit der Gasflasche.
- Verbinden Sie den Gasschlauch mit dem Druckregler und mit dem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht verdreht oder angespannt ist und keine Teile der Gerät berührt, die heiß werden können.
- Öffnen Sie das Flaschenventil. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen dicht sind. Falls notwendig, verwenden Sie hierzu ein Lecksuchspray oder eine Seifenlauge. Eventuell sind die Verbindungen nachzuziehen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie vermuten, dass das System undicht ist.

VERWENDUNG

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät anzuzünden und die Flamme einzustellen:

- Stellen Sie das Gerät und die Gasflasche im Freien auf eine feste, ebene Fläche, fern von entflammabaren Materialien auf.
- Öffnen Sie die Flaschenventil, indem Sie den Hahn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Halten Sie den Ventilknopf gedrückt und drehen Sie diesen auf die höchste Stufe.
- **Modelle 035985F & 035987F:** Drücken Sie die Piezozündung.
- **Modelle 035985F & 035987F:** Zünden Sie das Gerät an, indem Sie eine Flamme zum Keramik, möglichst weit vom Bereich des Injektors entfernt, halten.
- Halten Sie den Ventilknopf ca. 20 Sekunden gedrückt. Falls die Flamme ausgeht, wiederholen Sie die oben beschriebene Schritte.
- Sobald die Flamme sich stabilisiert, kann sie durch Drehen des Knopfes wie gewünscht reguliert werden.
- Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie die Flamme ab indem Sie zunächst das Flaschenventil und anschließend das Geräteventil schließen.

WARTUNG UND REINIGUNG

AUSWECHSELN DER GASFLASCHE

- Die Gasflasche darf nur im Freien und fern von allen Zündquellen und anderen Personen gewechselt werden.
- Schließen Sie das Flaschenventil und das Geräteventil.
- Falls das Gerät in Betrieb war, lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Schrauben Sie den Gasregler ab und entfernen Sie diesen.
- Schrauben Sie die Befestigungsschraube ab und entfernen Sie die Halterung und das Gerät vom Flaschenhals.
- Gehen Sie wie im Abschnitt 'Montieren des Gerätes und Anschluss an einer Gasflasche' vor.

REINIGUNG

- Das Gerät muss vor der Lagerung vollständig gereinigt werden, insbesondere wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es lagern.
- Verwenden Sie für die Reinigung Wasser und eine milde Seife.
- Falls der Brenner oder eines der Rohre verstopft sind, verwenden Sie Druckluft um die Ursache der Verstopfung zu beseitigen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort. Wenn möglich in der Originalverpackung aufbewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Ursache	Fehlerbehebung
Das Gerät lässt sich nicht anzünden	Nicht alle nötigen Gashähne offen Gasflasche leer Druckregler defekt Injektor blockiert	Öffnen Sie das Flaschenventil und das Geräteventil Tauschen Sie die Gasflasche aus Tauschen Sie den Druckregler aus Reinigen Sie den Injektor oder ersetzen Sie diesen
Flamme sehr schwach, instabil, gelb...	Gasflasche fast leer Druckregler defekt Injektor blockiert	Tauschen Sie die Gasflasche aus Tauschen Sie den Druckregler aus Reinigen Sie den Injektor oder ersetzen Sie diesen
Gas tritt aus einem Ventil aus	Ventil fehlerhaft Druckregler defekt	Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann reparieren Tauschen Sie den Druckregler aus

RECYCLING



Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben.
Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.



EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,

WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH, Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria

dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Gerät in dem Zustand, in dem es in Verkehr gebracht wurde. Von Endbenutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung / Funktion: **Gasheizstrahler**

Typen- / Modellbezeichnung: **035984F, 85F, 86F, 87F**

Seriennummer/Chargennummer: **90-388 - 2010-08**

Handelsbezeichnung: **Rothenberger Industrial Gasheizstrahler**

Einschlägige EG-Richtlinien: Gasgeräterichtlinie 90/396/EEC

Angewandte harmonisierte Normen: **EN461:1999 +A1:2004**

Normen:

Oliver Hahn
Leiter-Einkauf
und Bevollmächtigter der
Technischen Dokumentation

Anif, 01-08-2010

Technische Dokumentation verfügbar bei:
**WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH,
Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria**

Mag. Bart Duquène
Produktmanager


Dies ist die Originalversion der EG-Konformitätserklärung.

ROTHENBERGER

INDUSTRIAL

Instructions for use

GB

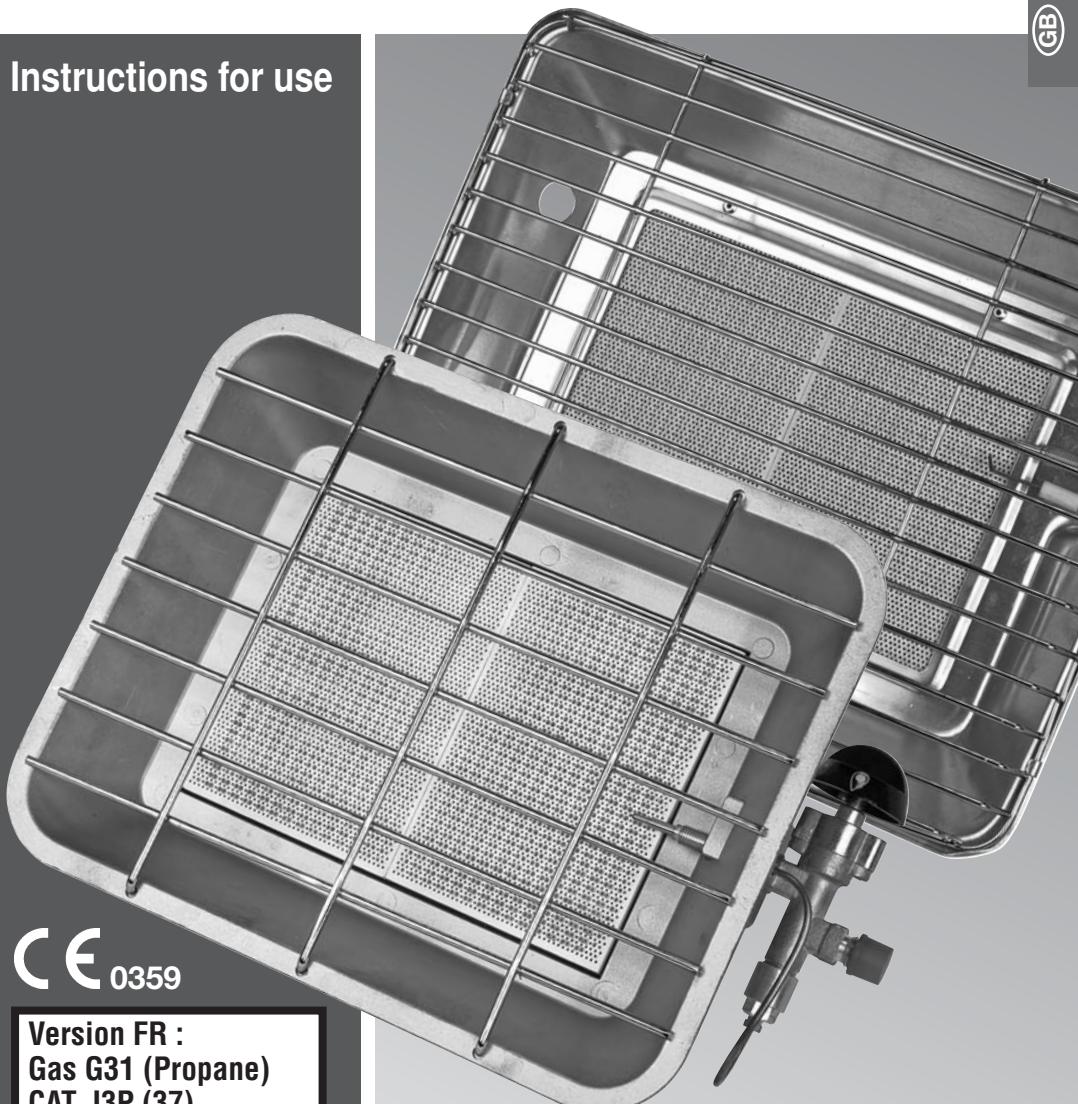

CE 0359

Version FR :
Gas G31 (Propane)
CAT. I3P (37)
37 mbar
G 1/2"

Art.-Nr. 035984F,85F,86F,87F

www.rothenbergerindustrial.com

INTRODUCTION




Read the instructions before use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE GAS SPACE HEATERS 035984F, 035985F, 035986F & 035987F

Type of gas	Propane G31, 37 mbar
Gas category, feed pressure	I3P (37), 37 mbar
Injector	1.1 mm
Total heat input	2.50–4.20 kW (0.2–0.34 kg/h)

FEATURES

1. Mounting bracket
2. Mounting screw
3. Cylinder valve
4. Fixing screw
5. Washer and spring washer
6. Wing nut
7. Regulator connector
8. 37 mbar constant pressure regulator
9. Hose
10. Gas tap
11. Piezo ignition button (035985F & 035987F only)
12. Cylinder connector
13. Appliance connector

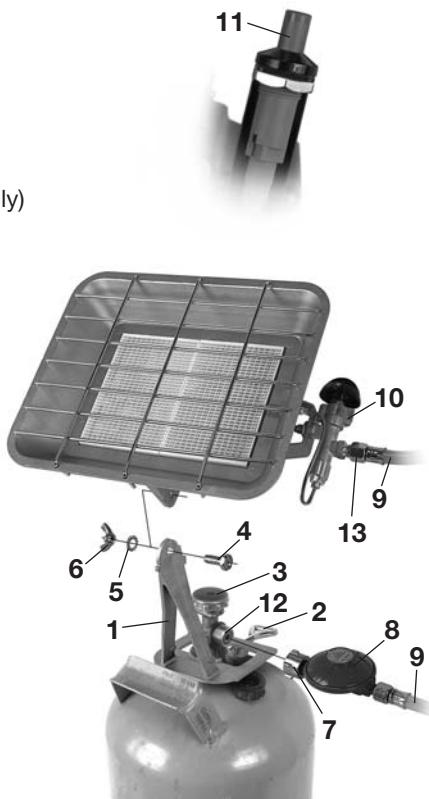

PACK CONTENTS

1. Space heater, 37 mbar with 1/2" BSP screw thread connection (right)
2. Gas pressure regulator, (37 mbar pressure reduction, 1.5 kg/h capacity), art. no. 035921F
3. Gas hose, 500 mm, with 1/2" BSP screw thread connectors (right) M20x150
4. Mounting bracket with wing nut, screw, washer and spring washer
5. Mounting screw
6. Piezo ignition with nut and wire (035985F & 035987F only)



SCOPE OF USE

This appliance may only be used for space heating. THIS APPLIANCE IS NOT FOR DOMESTIC USE. THIS APPLIANCE MUST ONLY BE USED OUTDOORS. This appliance must be installed in accordance with such regulations as are in force.



Only for outdoor use



Caution, hot parts

COUNTRY OF DESTINATION: FRANCE

SAFETY INSTRUCTIONS

- In the event of a gas leak (smell of gas) close the cylinder valve and keep the appliance well away from sources of ignition. Locate the source and repair the leak before operating the appliance. Never use a flame to locate the source of a leak; use a soapy solution instead.
- Use only in a well ventilated area.
- The appliance shall not be used in basements or below ground level.
- If the appliance is not to be used for a period of time disconnect it from the cylinder and store it in a cool, dry place out of the reach of children.
- **THIS APPLIANCE MAY ONLY BE USED OUTDOORS.**
- Isolate the appliance from the cylinder by closing the cylinder valve when the appliance is not in use.
- To prevent the risk of damage avoid twisting the flexible tubes and hoses. The hose may not be twisted when connected.
- Position the appliance well away from walls, inflammable materials and sources of ignition.
- This appliance must be used with a hose and regulator as described in this manual.
- Check the hose regularly for signs of damage. Replace damaged hoses.
- The appliance becomes very hot when in use. Do not touch any part of the appliance that is hot. Allow the appliance to cool down completely before transport, disassembly or storage.
- Never move the appliance when it is in use. Allow it to cool down completely before transport.
- Never attempt the move or lift the appliance and gas cylinder assembly by lifting parts of the appliance. Always use the gas cylinder's handle.
- Never ignite the appliance by applying a flame to an area close to the injector.
- Never remove the safety grill or dismantle and/or modify the appliance.
- Keep children well away from the appliance.
- Never leave the appliance unattended.
- Never use the appliance if the ceramic element is damaged or broken.

REGULATOR AND HOSE

Use only the hose and hose connector provided. If a replacement is necessary, please contact either our Customer Service Department or your local gas dealer. The use of unauthorised or modified parts can create unsafe conditions and could result in serious injury to the user. It is recommended that the regulator is changed within 5 years of the date of manufacture. The hose used must conform to the relevant standard for the country of use. The length of the hose must be max. 0.5 metres when the appliance is fitted to a gas cylinder as described in this manual. Worn or damaged hoses must be replaced. Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the appliance other than at its connection.

ASSEMBLY

ATTACHING THE MOUNTING BRACKET TO THE APPLIANCE

Attach the appliance to the mounting bracket using the wing nut, washer, spring washer and screw provided for this purpose. Refer also to the photo on page 18 of this manual.

ATTACHING THE PIEZO IGNITION DEVICE (ART. NO. 035987F ONLY)

- Insert the Piezo ignition device into the Piezo ignition bracket and secure it using the nut provided.



- Connect the Piezo ignition device to the ignition needle using the wire supplied.



FITTING AND CONNECTING THE APPLIANCE TO A GAS CYLINDER

The appliance may only be fitted to 13 kg propane gas cylinders.

- Place the mounting bracket on to the collar of the gas cylinder.
- Tighten the mounting screw so that it engages with the collar of the gas cylinder and so that the appliance and the mounting bracket are securely fixed on the gas cylinder.
- Make sure that the gas cylinder valve and the appliance valve are closed.
- Check the condition of the hose and the pressure regulator each time you use the appliance. Do not use a hose or regulator that show any sign of damage or deterioration.
- Connect the pressure regulator to the gas cylinder.
- Connect the gas hose to the pressure regulator and to the appliance connector. Make sure that the hose is routed in such a way so that it is not twisted or subject to strain and so that it can not come into contact with any parts of the appliance that may become hot.
- Open the gas cylinder valve. Check that all connections are air-tight. If necessary use a leak detector spray or a soapy solution. If necessary, tighten the connections. Do not use the appliance if you suspect that the system may be leaky.



USING THE APPLIANCE

Proceed as follows to light the appliance and adjust the flame:

- Place the appliance and gas cylinder assembly outdoors on a level and stable surface, well away from any inflammable materials.
- Open the gas cylinder valve by turning the knob anti-clockwise.
- Push and hold the appliance's knob and turn it to the highest setting.
- **Models 035985F & 035987F:** Push the Piezo ignition button.
- **Models 035984F & 035986F:** Light the appliance by applying a gas lighter to the section of the ceramic grille furthest away from the valve.
- Hold the appliance's knob depressed for approximately 20 seconds. If the flow of gas stops, repeat the steps above.
- Once the flame is established the flame can be adjusted as required by turning the valve.
- To switch off the appliance extinguish the flame by closing the cylinder valve and subsequently close the appliance valve.

MAINTENANCE AND CLEANING

CHANGING THE GAS CYLINDER

- The gas cylinder may only be changed outdoors, well away from sources of ignition and other persons.
- Close the gas cylinder valve and the gas appliance valve.
- If the appliance has been in operation allow it to cool down completely.
- Unscrew and remove the gas regulator.
- Unscrew the mounting screw and remove the mounting bracket and the appliance from the gas cylinder's collar.
- Proceed as described in the 'Fitting and connecting the appliance to a gas cylinder' section.

CLEANING

- The appliance must be thoroughly cleaned before it is put away, especially if the appliance is not to be used for a longer period.
- Allow the appliance to cool down completely before cleaning.
- Clean the appliance with water and a mild detergent.
- If the burner or any of the tubes are clogged, use compressed air to remove the cause of obstruction.
- Store the appliance in a dry place and away from dust. If possible put it back in its original packaging.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The appliance does not ignite	Not all necessary valves are open Gas cylinder empty Pressure regulator defective Injector blocked or clogged	Open the gas cylinder valve and the appliance valve Replace the gas cylinder Replace the pressure regulator Clean or replace the injector
Flame very weak, unsteady, yellow...	Gas cylinder almost empty Pressure regulator defective Injector blocked or clogged	Replace the gas cylinder Replace the pressure regulator Clean or replace the injector
Gas leaks from a valve	Faulty valve Pressure regulator defective	Have the appliance repaired by a competent person Replace the pressure regulator

RECYCLING



Worn out appliances must be recycled at a suitable recycling facility. Do not dispose of with the household waste. Contact your local authority for more information. Dispose of packaging according to type and in accordance with local regulations.



EC-Declaration of Conformity

We, **WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH, Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria**

declare that the design and construction of the following appliance, in the form supplied by us, comply with the basic health and safety requirements of the appropriate EC directives.

This declaration covers the appliance only in the condition in which it was supplied by us. It does not cover parts subsequently fitted by the user or modifications made after purchase.

Product description / function: **Gas space heaters**

Type / model identifier: **035984F, 85F, 86F, 87F**

Serial number / Lot number: **90-388 - 2010-08**

Trade name: **Rothenberger Industrial Gas space heaters**

Appropriate EC directives: Gas Appliances Directive 90/396/EEC

Applicable harmonised standards: **EN461:1999 +A1:2004**

Oliver Hahn
Purchasing Manager
and person responsible for
technical documentation

Anif, 01-08-2010

Mag. Bart Duquène
Product Manager

Technical documentation is available from:
WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH
Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif-Austria

This is a translation of the CE declaration of conformity.



SERVICE:
ROTHENBERGER Industrial GmbH
Sodener Str. 47
D-65779 Kelkheim-Fischbach
Tel.: +49 (0)6195 9981 - 0
Email: info-diy@rothenberger.com
www.rothenbergerindustrial.com

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der

WALTER WERKZEUGE SALZBURG GMBH
Gewerbeparkstrasse 9
5081 Anif / Austria

Diese Druckschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgegesetzes ist ohne Zustimmung
der WALTER WERKZEUGE SALZBURG GMBH unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.