

FR POMPE D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE
ES BOMBA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
PT BOMBA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
IT POMPA D'ALIMENTAZIONE AUTOMATICA
EL ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
PL AUTOMATYCZNA POMPA ZASILANIA
RU АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС, 1100 Вт
KZ АВТОМАТИКАМЕН СОРПЫ
UA АВТОМАТИЧНИЙ ЖИВИЛЬНИЙ НАСОС
RO POMPĂ DE ALIMENTARE AUTOMATĂ
EN SURFACE PUMP AUTO 1100W

**EAN : 3276000706175****FR** Notice de Montage, Utilisation et Entretien**EL** Εγχειρίδιο συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης**UA** Керівництво по збиранню і експлуатації**ES** Instrucciones de Montaje, Utilización y Mantenimiento**PL** Instrukcja Montażu, Użytkowania i Konserwacji**RO** Manual de montaj, utilizare și întreținere**PT** Instruções de Montagem, Utilização e Manutenção**RU** Руководство по Сборке и Эксплуатации**EN** Assembly - Use - Maintenance Manual**IT** Istruzioni per l'Installazione, l'Uso e la Manutenzione**KZ** Жинау, лайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулығы



Mentions Légales & Consignes de Sécurité / Instrucciones Legales y de Seguridad / Avisos Legais e Instruções de Segurança / Istruzioni Legali e di Sicurezza / Νομικό σημείωμα και οδηγίες ασφαλείας / Uwagi Prawne i Instrukcja Bezpieczeństwa / Руководство По Технике Безопасности и Правовым нормам / Техникасы бойынша нұсқаулығы қауіпсіздікдне қызықтық қамтамасыз ету / Керівництво з Техніки Безпеки і Правовим нормам / Manual privind siguranța și aspectele juridice / Legal & Safety Instructions



4 → 216



Montage / Montaje / Montagem / Montaggio / Συναρμολόγηση / Montaż / Сборка / Монтаждау / Збірка / Montaj / Assembly



218 → 220



Utilisation / Utilización / Utilização / Uso / Χρήση / Użycowanie / Использование / Пайдалану / Використання / Utilizare / Use



221 → 222



Entretien / Mantenimiento / Manutenção / Manutenzione / Συντήρηση / Konserwacja / Уход / Қызмет көрсету / Догляд / Întreținere / Maintenance



223



Hivernage / Durante el invierno / Preparação para o inverno / Rimessaggio / Αποθήκευση το χειμώνα / Przechowywanie / Зимний период / Қысқы мерзімде сақтау / Зимовий період / Păstrare pe perioada iernii / Winter storage



224

FR



Introduction

ES

Merci d'avoir choisi ce produit. Lors de la conception et de la fabrication de nos produits, nous faisons tous les efforts possibles pour garantir une excellente qualité qui répond aux besoins des utilisateurs. Le respect de ces instructions permet d'optimiser la durée de vie

PT

IMPORTANT ! AFIN D'OBTENIR UNE SATISFACTION MAXIMALE AVEC CE PRODUIT LORS DE SON INSTALLATION, DE SON UTILISATION ET DE SON ENTRETIEN, NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. Veuillez NOTER LES AVERTISSEMENTS DE BASE RELATIFS À LA SÉCURITÉ DANS CE MANUEL ET CONSERVEZ LE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

IT

EL

PL

RU



IMPORTANT, CONSERVEZ LE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL

KZ

UA

RO

EN

1. Utilisation prévue de la pompe d'alimentation automatique 1100W 7. Rangement

2. Consignes de sécurité

8. Entretien

3. Données techniques

9. Fin du cycle de vie

4. Montage

10. Garantie

5. Transport

11. Déclaration de conformité CE

6. Hivernage

1. UTILISATION PRÉVUE DE LA POMPE D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE 1100W

Le produit est principalement destiné à l'alimentation et à l'irrigation domestiques. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.



Remarque : Ce produit n'est pas adapté à un fonctionnement de la pompe en continu (par exemple circulation continue dans un bassin) ni à des installations fixes (par exemple dispositif de levage, pompe pour fontaine).

Fluides d'alimentation approuvés

- Eau douce

Une fois le déballage terminé, vérifiez que le produit est complet et qu'il dispose de tous ses accessoires (le cas échéant). Si le produit est endommagé ou présente un défaut, ne l'utilisez pas et retournez-le à votre revendeur.

Si vous donnez ce produit à une tierce personne, veuillez également lui fournir ce mode d'emploi.

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement de l'installation est basé sur la création d'un mouvement de fluide, son aspiration et la création d'une pression due à la force centrifuge générée par le mouvement de la turbine de la pompe. Lorsque vous allumez la pompe, le liquide dans la turbine est poussé du centre de la roue à la périphérie par la force centrifuge, ce qui entraîne la création d'un flux et, à la périphérie, d'un accroissement de pression. Par conséquent, le fluide dans la pompe commence à s'écouler par la sortie de la pompe



DANGER : Risque de blessures, risque de dommages ! Les substances caustiques, légèrement inflammables et autres substances explosives (telles que l'essence, le pétrole, le nitrogène dilué), les graisses, les huiles, l'eau salée et les eaux usées provenant des toilettes ainsi que l'eau boueuse qui présente une capacité de débit inférieure à l'eau, ne doivent pas être transportées avec cette pompe. La température du fluide fourni doit être comprise entre 5 °C et 35 °C.

Veuillez noter que notre équipement n'a pas été conçu pour des applications commerciales, marchandes ou industrielles. Notre garantie sera annulée si l'appareil est utilisé à des fins commerciales, marchandes, industrielles ou équivalentes. Ce produit a été conçu pour être utilisé pendant une période de 6 ans (Durée de vie prévue).

Le respect de ces consignes permet d'atteindre la durée de vie.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas respecter les avertissements et les instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour consultation ultérieure.

2.1 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Le courant de la pompe doit être fourni par l'intermédiaire d'un interrupteur à protection contre les surcharges avec une réponse au courant résiduel de 30 mA ou moins.
- La pompe ne doit pas être utilisée quand une personne est dans l'eau.
- La pompe doit être installée conformément aux réglementations nationales en vigueur dans chaque pays.
- Consultez un spécialiste pour obtenir davantage d'informations détaillées.
- Avant de procéder à l'installation, à des réglages, à des opérations d'entretien ou au rangement, débranchez le câble électrique de la prise secteur.
- N'exposez pas la fiche électrique à l'humidité.
- La réglementation de certaines régions restreint l'utilisation du produit dans certaines opérations. Contactez les autorités locales pour obtenir des conseils.
- Les réglementations locales peuvent restreindre l'âge de l'opérateur.
- Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des risques causés à autrui ou aux biens d'autrui.
- Débranchez la fiche de la source d'alimentation du produit avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de le ranger. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de démarrage accidentel du produit.
- Entretenez le produit. Vérifiez qu'aucune pièce mobile n'est coincée ou mal alignée, qu'aucune pièce n'est cassée et qu'aucun autre problème peut affecter le fonctionnement. S'il est endommagé, faites réparer le produit avant de le réutiliser.

- La réglementation de certaines régions restreint l'utilisation du produit dans certaines opérations.
- Contactez les autorités locales pour obtenir des conseils.
- Pendant l'utilisation du produit, portez toujours des chaussures adaptées et un pantalon long. N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements amples ou dotés de cordons ou de lacets ; ils peuvent se coincer dans les pièces mobiles.
- Attachez les cheveux longs pour qu'ils soient au-dessus du niveau des épaules afin d'empêcher tout emmêlement dans les pièces mobiles.
- Contrôlez le fonctionnement correct de l'interrupteur à protection contre les courants de fuite et du contact de terre de protection (mise à la terre) à intervalles réguliers
- Examinez le cordon électrique et la fiche secteur afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés avant chaque utilisation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez procéder immédiatement à l'échange auprès d'un service client agréé ou d'un électricien qualifié.
- Toutes les prises électriques doivent être installées dans une zone protégée contre les inondations.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour porter/transporter l'appareil.
- Ne frottez pas le cordon d'alimentation contre des bords tranchants et assurez-vous qu'il n'est pas serré.
- La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension de la source électrique
- Branchez toujours le câble d'alimentation à une alimentation électrique 220-240 V 50 Hz reliée à la terre et protégée par un fusible de 10 A minimum.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Si le produit est déjà assemblé, veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien serrées avant de l'utiliser. Si vous devez assembler le produit, veuillez vous assurer lors de l'ouverture de l'emballage que tous les éléments nécessaires pour installer le produit ont été fournis. Si le produit est endommagé ou présente des défauts, ne l'utilisez pas et rapportez-le au magasin le plus proche.
- Une pollution du liquide peut se produire en raison d'une fuite de lubrifiant

2.2 SYMBOLES SUR LE PRODUIT



Conforme aux normes européennes : Ce symbole signifie que cet appareil est conforme à toutes les directives européennes applicables et qu'un test de conformité avec ces directives a été effectué.



Symbol de la circulation des produits sur le marché des États membres de l'union douanière.



Symbol de conformité ukrainien



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et être éliminés dans des points de collecte prévus à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit, respectez tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité.



Niveau de puissance acoustique garanti (testé conformément à la directive 2000/14/CE amendée par la directive 2005/88/CE).

IPXX

Indice de protection contre l'intrusion de liquides et de solides.

2.3 SYMBOLES DANS CE MANUEL



Danger électrique : Le non-respect de cet avertissement peut provoquer des blessures physiques ou la mort.



Type et source de danger : Ce symbole indique que le non-respect de cet avertissement peut occasionner des dommages à l'appareil, à l'environnement ou à d'autres biens.



Remarque : Ce symbole indique des informations importantes pour mieux comprendre le produit.



Lire le manuel : Ce symbole indique que vous devez lire attentivement le manuel d'utilisation.



Veuillez consulter l'illustration correspondante à la fin du livret.



Point vert : Recyclage de l'emballage



Ce produit est recyclable. S'il n'est plus utilisable, veuillez le déposer dans un centre de recyclage de déchets.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

2.4 SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- Maintenez les enfants et les passants à l'écart de la zone d'utilisation.
- La pompe n'est pas destinée à être utilisée dans une piscine, elle doit être installée et utilisée conformément aux principes d'installation NFC15-100. Consultez votre électricien professionnel pour obtenir des conseils supplémentaires.

2.5 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- AVERTISSEMENT ! Ce produit crée un champ électromagnétique pendant son fonctionnement ! Dans certaines circonstances, ce champ peut interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin ainsi que le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser ce produit !

2.6 SÉCURITÉ DES PERSONNES



ATTENTION Afin d'éviter les accidents ou les blessures, gardez à l'esprit le poids de l'appareil pendant le transport (voir les Données techniques).

- Utilisez des équipements de protection individuelle en manipulant le produit. Des équipements de protection appropriés aux conditions, tels que des gants ou des protections oculaires, réduisent le risque de blessures.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux en manipulant le produit.
- Attachez les cheveux longs pour qu'ils soient au-dessus du niveau des épaules afin d'empêcher tout emmêlement dans les pièces mobiles.

2.7 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS À LA POMPE DE SURFACE



ATTENTION ! L'eau fournie avec cet appareil n'est pas de l'eau potable !

- Ne versez pas de liquides corrosifs (produits chimiques, produits de nettoyage) ni de produits abrasifs.
- N'exposez pas la pompe au gel.
- N'utilisez pas la pompe sans eau.
- Ne portez jamais la pompe par son câble et ne tirez jamais sur le câble pour la débrancher.
- Ne modifiez pas l'intérieur de la pompe.
- Pendant que la pompe fonctionne, ne touchez pas la pompe ainsi que les objets en contact avec l'eau (par exemple objets dans l'eau, rampes, etc.).
- L'eau fournie avec cet appareil n'est pas de l'eau potable
- Ne pompez pas des graisses, des huiles et de l'eau salée.
- Ne pompez pas les eaux usées provenant des installations sanitaires et l'eau limoneuse présentant une capacité d'écoulement inférieure à l'eau claire.
- Ne pompez pas d'eau à une température supérieure à 35 °C.

2.8 RISQUES RESIDUELS

Il n'existe aucun risque résiduel supplémentaire associé à l'utilisation, à l'entretien et au transport de ce produit.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Modèle de pompe de surface	1100 JET INAUTO-4
Puissance nominale	1100 W
Tension électrique/Fréquence électrique	220 V-240 V / 50 Hz
Courant maximum (démarrage)	17.6 A
Courant de fonctionnement	5.5 A
Paramètres du condensateur (capacité/tension maximum)	16 µF/450 V
Classe d'isolation	F


Fréquence de rotation du moteur	2964 tr/min
Hauteur d'aspiration maximale	8 m
Poids brut de la pompe	12.5 kg
Poids net de la pompe	11.1 kg
DÉBIT MAXIMAL	4000 l/h
Pression de refoulement maximum	4.6 bars
Hauteur de refoulement maximale	46m
Température max. de l'eau	35 °C
Raccord du tube	Ø1" 25 mm
Classe IP	IPX4
Niveau de puissance acoustique garanti	82 dB (A)

4 . MONTAGE



AVERTISSEMENT ! Le produit doit être complètement assemblé avant de le faire fonctionner ! N'utilisez pas un produit partiellement assemblé ou assemblé avec des pièces endommagées ! Suivez les consignes de montage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour monter facilement le produit !

4.1 DÉBALLAGE

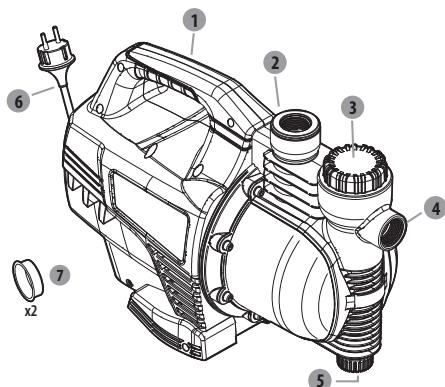

1. Poignée
2. Raccord de refoulement (sortie)
3. filtre
4. Connecteur d'aspiration (entrée)
5. Bouchon de vidange
6. cordon d'alimentation
7. Capuchons des raccords

- N'utilisez aucun outil tranchant (cutter, couteau, ...) lors du déballage, vous pourriez endommager le produit.
- Lors du déballage, prenez la pompe avec la poignée de transport (1)
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour soulever, porter ou transporter l'appareil.
- Ne frottez pas le cordon d'alimentation contre des bords tranchants et assurez-vous qu'il n'est pas serré.

4.2 INSTALLATION

Placez la pompe sur une surface plane et horizontale.



**DANGER ! Risque de blessure due à une décharge électrique.
Avertissement ! Ne procédez pas au branchement tant que
l'installation n'est pas complètement effectuée !**



**ATTENTION ! Portez toujours des lunettes de sécurité et des
gants pendant l'installation.**

Tuyau d'aspiration → illustration 2.2

Assemblez les différents éléments ensemble conformément à l'illustration. Si une vis est nécessaire, serrez-la avec un outil approprié.

- Comme principe de base, nous vous recommandons d'utiliser :
 - Un ensemble de tuyau d'aspiration avec un tuyau d'aspiration et un clapet anti-retour avec un filtre (afin d'éviter les longues durées d'amorçage).
- Si vous ne pouvez pas obtenir un ensemble de tuyau d'aspiration, veuillez acheter :
 - un tuyau d'aspiration de 25 mm (1")
 - un clapet anti-retour avec un filtre
 - 2 colliers de serrage 2 adaptateurs standard (un pour le tuyau d'aspiration, un pour la canalisation de refoulement) et assemblez l'ensemble de tuyau d'aspiration vous-même avec un adaptateur standard et un collier de serrage.

4.3 PREMIÈRE UTILISATION



AVERTISSEMENT ! Lisez la section « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » au début de ce manuel, y compris tout le texte des sous-rubriques, avant d'utiliser ce produit.

Faites particulièrement attention lors de l'utilisation de l'appareil pour la première fois : concentrez et dédiez toute votre attention à cette première utilisation.

Installation de votre pompe → illustration 2.1

- Placez la pompe sur une surface plane et ferme pour garantir un fonctionnement sûr.
- Enlevez les capuchons des raccords et rangez-les.

Raccordement du tuyau d'aspiration → illustration 2.2 à f3.2

- Vissez les raccords standard sur le raccord d'aspiration.
- Assemblez le tuyau d'aspiration avec un collier de serrage et un raccord standard. Assurez-vous que l'assemblage est assez serré car une fuite du tuyau d'aspiration fera prélever de l'air au lieu de l'eau.



Risque de dommages sur la pompe !

Les adaptateurs de tuyau sur les raccords d'aspiration et de refoulement doivent uniquement être serrés à la main pour éviter d'endommager les raccords. Si de l'eau fuit au niveau du raccord, étanchéifiez le joint avec du ruban Teflon (non inclus).

- Positionnez le tuyau d'aspiration de sorte qu'il remonte du point de prélèvement d'eau jusqu'à la pompe. Évitez de positionner le tuyau d'aspiration plus haut que la pompe, car cela retarderait l'évacuation des bulles d'air et gênerait le processus d'amorçage.
- L'extrémité du clapet anti-retour doit être assez basse dans l'eau pour s'assurer que la pompe ne fonctionne pas à sec si le niveau de l'eau baisse.
- Une fuite du tuyau d'aspiration fera prélever de l'air au lieu de l'eau. Veuillez vous assurer que le collier de serrage est correctement serré.
- Si la hauteur d'aspiration dépasse 3 m, nous conseillons d'immobiliser le tuyau d'aspiration (par exemple en l'attachant à un poteau en bois). Cela permet de libérer la pompe du poids du tuyau d'aspiration.
- Installez les canalisations d'aspiration et de refoulement de sorte qu'elles ne fassent subir aucune contrainte mécanique à la pompe.

Amorçage de la pompe → illustration 3.1 à f 4.2

Dévissez d'abord le bouchon de remplissage pour expulser l'air de la pompe pendant le remplissage. Remplissez la pompe avec de l'eau claire via le raccord de refoulement. Remplissez la pompe lentement pour que l'air qu'elle contient soit complètement expulsé. Remplissez jusqu'au trop-plein et remettez le bouchon de vidange. Vu qu'il ne s'agit pas d'une pompe auto-amorçante, le tuyau d'aspiration devra également être rempli. Pour gagner du temps lors du remplissage, vous pouvez détacher le tuyau d'aspiration installé et le remplir directement (en immergeant le tuyau d'aspiration dans l'eau, par exemple) avant de raccorder la pompe.

En fonction de la hauteur d'aspiration et de la quantité d'air dans le tuyau d'aspiration, l'amorçage peut prendre entre 1 minute et 5 minutes. Si la durée est supérieure, remplissez à nouveau la pompe avec de l'eau.

→ Illustration 4.2

Retirez toujours la fiche de la prise électrique avant de procéder au remplissage !

Raccordement du tuyau de refoulement → illustration 3.5

Pour l'automatisme et l'installation du tuyau de refoulement, veuillez consulter l'illustration.

Un tuyau de 25 mm de diamètre est recommandé pour de meilleurs résultats.

4.4 FONCTIONNEMENT

Démarrage de la pompe

Assurez-vous que la pompe est correctement installée et amorcée, consultez le chapitre "Première utilisation" ci-dessus.

Raccordez le câble d'alimentation à une alimentation électrique 220-240 V 50 Hz reliée à la terre et protégée par un fusible de 10 A minimum. Appuyez sur l'interrupteur RÉINITIALISATION.

Avertissements de sécurité relatifs au fonctionnement

- Utilisez le produit à des heures raisonnables : pas trop tôt le matin ni trop tard le soir pour ne pas déranger d'autres personnes.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit et n'utilisez pas de pièces ou d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Si le produit est tombé, a subi un choc important ou commence à vibrer anormalement, arrêtez immédiatement le produit et vérifiez la présence de dommages ou identifiez la cause des vibrations. Les dommages doivent être correctement réparés ou faire l'objet d'un remplacement par un centre de service agréé.

Fonctionnement de la pompe

- Afin d'émpêcher le fonctionnement à vide et la surchauffe de l'appareil, assurez-vous toujours que le tuyau d'aspiration est immergé sous l'eau.
- Le moteur est protégé contre les surchauffes par un thermostat intégré. En cas de surchauffe, le thermostat éteint automatiquement la pompe. La pompe redémarre automatiquement après avoir refroidi.


Arrêt de la pompe

- Afin de réduire les risques de blessures, arrêtez toujours l'appareil :
 - avant de nettoyer ou de retirer une obstruction
 - avant d'installer ou de retirer des accessoires
 - avant de contrôler, d'entretenir ou de travailler sur le produit
 - si l'appareil commence à vibrer anormalement (inspectez-le immédiatement).

4.5 FONCTIONS SPÉCIFIQUES

Dispositif de contrôle de la pression → illustration 4.j

L'unité de contrôle de la pression allume automatiquement la pompe lorsque de l'eau est nécessaire. Lorsque l'alimentation en eau est interrompue, la pompe s'éteint à nouveau.

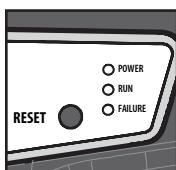

- **Mise sous tension :** S'il est éclairé, l'unité de contrôle de la pression a été mise sous tension et est prête à fonctionner. La pompe ne fonctionne pas.
- **Panne :** S'il est éclairé, le contrôle de la pression a détecté un défaut. Dans ce cas, veuillez consulter le chapitre « Dépannage ».
- **Pompe activée :** S'il est éclairé, la pompe fonctionne. Une canalisation du liquide refoulé est ouverte.
- **Redémarrage :** Pour redémarrer la pompe après avoir résolu une panne, réinitialisez l'unité de contrôle de la pression en appuyant sur ce bouton.

Filtre intégré

La pompe est équipée d'un système de filtrage intégré (380µ). Il est important de vérifier régulièrement que le filtre n'est pas sale ou obstrué (consultez le chapitre « nettoyage »). Veuillez noter que cette pompe n'est pas conçue pour être utilisée avec des eaux usées.

5. TRANSPORT

5.1 TRANSPORT DE L'APPAREIL



ATTENTION Afin d'éviter les accidents ou les blessures, gardez à l'esprit le poids de l'appareil pendant le transport (voir les Données techniques).

Soulevez et portez toujours la pompe avec la poignée de transport. Protégez le produit contre les chocs importants ou les vibrations fortes pouvant se produire pendant son transport dans un véhicule. Si vous voulez transporter l'appareil sur un véhicule, fixez-le pour l'empêcher de glisser ou de vibrer. Immobilisez le produit pour l'empêcher de glisser ou de tomber.

6. HIVERNAGE

→ Illustration 6.1 à 6.3

Éteignez et videz la pompe.

Suivez toutes les instructions indiquées dans le chapitre relatif au rangement ci-dessous.

7. RANGEMENT

7.1 RANGEMENT DE L'APPAREIL

Les instructions mentionnées dans la section relative à l'entretien doivent être suivies avant de procéder au rangement.

→ Illustration 6.1 à 6.3

- Vidangez complètement la pompe, laissez-la sécher et remettez les deux bouchons des raccords.
- Nettoyez le produit, les filtres et les accessoires
- Rangez l'appareil et ses accessoires dans un lieu à l'abri du gel.
- L'appareil doit toujours être rangé dans un lieu propre, sec, ventilé et hors de portée des enfants. Idéalement, la température de la pièce dans laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 4 et 24 °C.
- Nous vous conseillons de ranger l'appareil en position verticale, dans son emballage d'origine.

8. ENTRETIEN



DANGER ! Risque de blessure due à une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Éteignez le produit avant de le régler, de l'inspecter, de le nettoyer ou de le ranger.

8.1 NETTOYAGE



Remarque : Veuillez visser et dévisser le filtre à l'aide de l'outil fourni avec votre pompe.

Nettoyage du filtre → Illustration 5.1 à 5.5

1. Débranchez la pompe
2. Laissez la pression baisser
3. Utilisez l'outil pour dévisser le bouchon du filtre
4. Retirez le filtre et nettoyez-le délicatement avec de l'eau

Nettoyage du clapet anti-retour → Illustration 5.6 à 5.7

1. Débranchez la pompe
2. Dévissez le tuyau d'aspiration et la valve
3. Nettoyez la valve comme indiqué dans l'illustration

8.2 ENTRETIEN

Programme d'entretien

Nous conseillons de nettoyer le filtre et le clapet anti-retour une fois par mois.

- Faites réparer votre produit par un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange identiques. Cela permet de préserver la sécurité du produit.
- Faites réviser l'outil par un professionnel qualifié et faites-le réparer si nécessaire avant de le réutiliser.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU


KZ

UA

RO

EN

8.3 VUE ÉCLATÉE

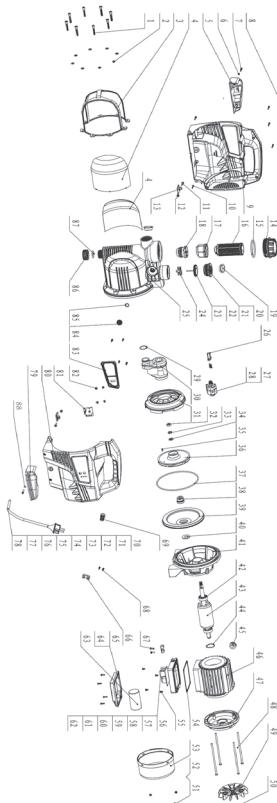

N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO
1	10001406	vis	8
2	10015585	rondelle	8
3	40036038	couvercle du boîtier de la pompe	1
4	10024645	plaqué en acier inoxydable	2
5	40036046	pied	1
6	10007004	rondelle	2
7	10012691	vis	2
8	10009335	vis	7
9	40036033	coque	1
10	10011101	vis	1
11	10012766	vis	2
12	10005199	écrou hexagonal	2

N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO
13	10024642	pied	2
14	40014796	couvercle de pompe	1
15	10009314	joint torique	1
16	40025471	filtre	1
17	40023236	couvercle du filtre	1
18	40032768	clapet anti-retour	1
19	40005372	anti-poussière	2
20	40023211	connecteur adaptateur	1
21	10023219	joint torique	1
22	40032639	bague de compression	1
23	10017229	arbre de turbine	1
24	40032640	turbine	1
25	40036031	boîtier de la pompe	1
26	10017232	capteur à effet hall	1
27	10009565	joint torique	1
28	40023214	capteur de pression	1
29	10000508	joint torique	1
30	40011324	injecteur	1
31	40023705	diffuseur	1
32	10000300	écrou hexagonal	1
33	10001209	rondelle à ressort	1
34	10001429	rondelle	1
35	10001464	clavette d'arbre	1
36	40008384	turbine	1
37	10000494	joint torique	1
38	10001279	joint mécanique	1
39	10004088	couvercle du support	1
40	10000961	presse-étoupe étanche	1
41	40008939	support de la pompe	1
42	10001169	roulement à billes à gorge profonde	2
43	40015536	rotor	1
44	10004846	ressort ondulé	1
45	10001013	serre-câble	1
46	40014751	stator	1
47	40012131	couvercle d'extrémité	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO
48	10001379	boulon de liaison hexagonal	4
49	40012123	ventilateur	1
50	10009307	circlip pour arbre	1
51	10001500	écrou hexagonal	4
52	10001457	rondelle	4
53	40014548	capot du ventilateur	1
54	10026026	tampon d'étanchéité du boîtier à couvercle	1
55	10001502	vis	4
56	10025316	carte de circuit	1
57	10002428	canalisation de sortie	1
58	10002426	canalisation de sortie	1
59	10002425	canalisation de sortie	1
60	10017517	borne	4
61	10001134	ressort hélicoïdal	3
62	10002560	gaine incurvée	3
63	10022641	condensateur	1
64	40036036	couvercle du boîtier de raccordement	1
65	10024890	baguette d'étanchéité	1
66	10004878	clip de câble	2
67	10010269	vis	2
68	10001538	vis	12
69	10001032	gaine de câble	1
70	10001707	câble	1
71	10001583	rondelle de blocage en dents de scie extérieure	1
72	10001212	rondelle à ressort	1
73	10025310	câblage	1
74	10001501	vis	1
75	10001893	canalisation double couleur jaune et verte	1
76	10006161	câblage	1
77	10002523	manchon isolant	1
78	10002538	tube thermorétractable	1
79	40036045	pied	1
80	40037155	coque	1
81	10025340	ensemble lampe led	1

N°	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO
82	10025382	vis	4
83	40036034	boîtier d'écran	1
84	10006340	bouchon d'injection d'eau	1
85	10000469	joint torique	1
86	40013241	écrou	1
87	10009322	joint torique	1
88	10001437	rondelle	2
89	40011308	clé	1

8.4 DÉPANNAGE



DANGER ! Risque de blessure due à une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Avertissement ! Avant de procéder à un dépannage, éteignez le produit et maintenez les autres personnes à l'écart.

Problèmes	Causes possibles	Solutions	Qualification requise
La pompe ne peut pas démarrer	Aucun courant électrique n'est présent	Assurez-vous que le courant électrique est activé	-
	La pompe est en mode panne	Éteignez la pompe et débranchez-la du réseau électrique. Rebranchez et redémarrez la pompe	
	Arbre de la pompe bloqué.	Avec un tournevis, dévissez légèrement la vis du ventilateur du moteur.	
La pompe n'aspire pas l'eau	Le tuyau d'aspiration n'est pas dans l'eau	Immergez le tuyau d'aspiration dans l'eau	-
	La tête de la pompe n'est pas remplie d'eau	Remplissez-la avec de l'eau (comme expliqué dans le chapitre "Amorçage de la pompe")	
	Air dans le tuyau d'aspiration	Assurez-vous que le tuyau de remplissage est bien étanche	
	Clapet anti-retour sale ou qui fuit	Nettoyez ou remplacez le clapet anti-retour	
	Filtre sale ou obstrué	Nettoyez le filtre	
	Dépassement de la hauteur d'aspiration maximale	Vérifiez la hauteur d'aspiration.	

Problèmes	Causes possibles	Solutions	Qualification requise
Débit inadéquat	Hauteur d'aspiration trop élevée	Vérifiez la hauteur d'aspiration.	-
	Le kit d'aspiration est sale	Nettoyez le kit d'aspiration	
	Le pré-filtre est sale	Nettoyez le filtre	
	Le niveau d'eau baisse rapidement	Immergez le clapet d'aspiration plus profondément et vérifiez que la canalisation d'aspiration est entièrement hermétique.	
	Le diamètre du tuyau et/ou la longueur du tuyau ne sont pas adaptés à l'installation	Utilisez un tuyau au diamètre supérieur ou à la longueur inférieure	
	La tête de refoulement est trop haute ou trop d'appareils sont raccordés	Ajustez la tête de refoulement et les appareils raccordés en fonction de la capacité de la pompe (veuillez consulter la fiche de données techniques)	
La pompe s'arrête pendant le fonctionnement (Le thermostat a éteint la pompe).	Un corps solide bloque la turbine	Raccordez la canalisation de refoulement à la canalisation d'eau, débranchez le tuyau d'aspiration, ouvrez la canalisation d'eau. Mettez la pompe en marche plusieurs fois pendant environ 2 secondes.	-
	L'eau est trop chaude.	Vérifiez que la température de l'eau ne dépasse pas 35 °C.	
	La pompe fonctionne à vide	Immergez le tuyau d'aspiration dans l'eau	

8.5 CIRCONSTANCES NÉFASTES

Problèmes	Action
Puissance absorbée trop élevée	Cessez l'utilisation et contactez un centre de service agréé.
Performances réduites	Contactez un centre de service agréé
Fuite du boîtier du moteur	Cessez l'utilisation et contactez un centre de service agréé.

9. FIN DU CYCLE DE VIE



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et être éliminés dans des points de collecte prévus à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

10. GARANTIE

10.1 NOTRE GARANTIE

Les produits STERWINS sont conçus selon les normes de qualité les plus élevées pour les produits destinés au marché grand public. Cette garantie après-vente couvre une période de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. Cette garantie couvre tous les défauts de pièces et main-d'œuvre : pièces et éléments manquants ainsi que dommages survenant dans des conditions normales d'utilisation. Les réparations et les changements de pièces n'entraînent pas d'extension de la période de garantie initiale. Vous devez être en mesure de fournir une preuve d'achat de ce produit et la date de l'achat. La couverture de la garantie est limitée à la valeur du produit.

10.2 EXCLUSIONS DE GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les incidents résultant d'un usage incorrect du produit.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Le produit a été utilisé incorrectement ; ou
- Dommages survenant pendant le transport ou l'installation de ce produit ; ou
- Réparations et/ou changements de pièces effectués par un tiers ; ou
- Dommages résultant d'une non-conformité avec les instructions de sécurité et d'utilisation ; ou
- Le produit a été démonté ou ouvert ; ou
- Le produit a été utilisé à des fins professionnelles ; ou
- Le produit a été exposé à une température en dehors de la plage spécifiée dans le chapitre "Rangement"

Le produit doit être utilisé dans des conditions normales d'utilisation et à des fins non professionnelles. Par conséquent, sont exclus de cette garantie les produits utilisés par les entreprises de jardinage, les administrations locales, ainsi que les entreprises proposant des services de location payante ou de prêt gratuit d'équipements.

En cas de problème ou de défaut, vous devez toujours en premier lieu consulter votre distributeur Sterwins. Dans la plupart des cas, le distributeur Sterwins pourra résoudre le problème ou corriger le défaut. Conservez votre facture ou votre reçu, ces documents seront demandés pour le traitement d'éventuelles réclamations.

FR

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

ES

Nous : ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, France

PT

Déclarons que le produit POMPE D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE
1100 JET INAUTO-4

IT

répond aux exigences des directives suivantes du Conseil :

EL

Directive Basse tension 2014/35/UE

PL

Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

RU

Directive Bruits extérieurs 2000/14/CE, Annexe V et 2005/88/CE

KZ

Niveau de puissance acoustique mesuré : 80,56 dB (A)

UA

Niveau de puissance acoustique garanti : 82 dB (A)

RO

Directive ROHS (UE) 2015/863 modifiant la Directive 2011/65/UE

EN

et respecte les normes suivantes :

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

N° de série : Veuillez consulter la couverture arrière et la plaque signalétique de l'appareil

Signé à Ronchin, France

Date de signature : 11/11/2019

Éric Lemoine

Responsable international de la qualité des projets

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, France



Introducción

Gracias por haber elegido este producto. Durante el diseño y la fabricación de nuestros productos, ponemos todo nuestro esfuerzo en garantizar una excelente calidad que cumpla con las expectativas de los usuarios. Siga estas instrucciones para optimizar la vida útil del producto.

¡IMPORTANTE! PARA QUE ESTE PRODUCTO LE OFREZCA UNA SATISFACCIÓN COMPLETA EN SU CONFIGURACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO, LE RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PRESTE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD INCLUIDAS EN ESTE MANUAL Y CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.



¡IMPORTANTE! CONERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS: LÉALO CON DETENIMIENTO

Índice

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Uso previsto de la bomba de alimentación automática 1100W | 7. Almacenamiento |
| 2. Medidas de seguridad | 8. Mantenimiento |
| 3. Datos técnicos | 9. Fin de su vida útil |
| 4. Instalación | 10. Garantía |
| 5. Transporte | 11. Declaración de conformidad CE |
| 6. Época invernal | |

1. USO PREVISTO DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 1100W

Este producto está hecho principalmente para suministro e irrigación domésticos. No lo utilice para otros propósitos.



Nota: Este producto no es adecuado para bombeo de continuo (p. ej., circulación continua en un estanque) o como instalación estacionaria (p. ej., dispositivo de elevación, bomba de fuente).

Fluidos de alimentación aprobados

- Agua dulce

Tras abrir la caja, asegúrese de que el producto venga completo con sus accesorios (de haberlos).

No utilice el producto si está dañado o tiene algún defecto. Devuélvalo a su distribuidor.

Si le da esta herramienta a otra persona, dele también este manual de instrucciones.

Cómo funciona

El principio de funcionamiento de la instalación se basa en crear un movimiento de fluido, aspirarlo y crear presión debido a la fuerza centrífuga generada por el movimiento del impulsor de la bomba. Cuando enciende la bomba, el líquido en la turbina es empujado desde el centro de la rueda hacia la periferia por la fuerza centrífuga, lo que conduce a la creación de un flujo, y a la periferia con presión aumentada, el resultado es que el fluido en la bomba comienza a salir a través de la salida de la bomba.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



PELIGRO: ¡Riesgo de lesiones, riesgo de daños! No se deben transportar con esta bomba sustancias cáusticas, ligeramente inflamables y otras sustancias explosivas (como gasolina, petróleo, nitrógeno diluido), grasas, aceites, agua salada y aguas residuales de los inodoros, así como agua fangosa que tiene una capacidad de flujo más lenta. La temperatura del fluido debe estar entre 5 °C y 35 °C.

Tenga presente que este aparato no ha sido diseñado para aplicaciones comerciales, industriales o profesionales. La garantía ofrecida con el producto quedará anulada en caso de utilizarse para propósitos comerciales, profesionales, industriales o fines similares. Este producto ha sido diseñado para utilizarse por un periodo de 6 años (Expectativa de vida útil).

Siga estas instrucciones para alcanzar este periodo de vida útil del producto.

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias y medidas de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias puede ocasionar incendios, electrocuciones y/o lesiones de importancia. Conserve todas las instrucciones y advertencias para consultas futuras.

2.1 MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Este aparato podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin la experiencia y los conocimientos necesarios, si están supervisados o han recibido instrucciones con relación al uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que ello implica.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación se daña, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o personal con cualificaciones similares para evitar peligros.
- La corriente de la bomba se debe suministrar a través de un interruptor de protección contra sobrecargas con una respuesta de corriente residual de 30 mA o menor.

- No deberá utilizarse la bomba mientras haya personas en el agua que se esté bombeando.
- La bomba debe instalarse de conformidad con la legislación nacional aplicable de cada país.
- Consulte con un especialista para obtener una información más detallada.
- Antes de realizar la instalación, ajustes, mantenimiento o de almacenar el producto, desenchufe su cable de la toma de corriente.
- No exponga el enchufe eléctrico a la humedad.
- Algunas regiones poseen legislación que restringe el uso de este producto para ciertas operaciones. Consulte con la autoridad local para que le informen.
- La legislación local podría restringir la edad del usuario.
- El operario, o usuario, será responsable de los accidentes o situaciones de peligro que cause a otras personas o a su propiedad.
- Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar de accesorios o guardarlo. Estas medidas preventivas de seguridad reducirán enormemente el riesgo de que el producto pueda activarse de manera accidental.
- Mantenga el aparato. Compruebe si alguno de sus elementos móviles estuviera desalineado o doblado y compruebe también que no haya piezas rotas ni se observa ninguna otra condición que pudiera afectar adversamente su funcionamiento. Si el aparato estuviera dañado, deberá repararlo antes de volver a utilizarlo.
- Algunas regiones poseen legislación que restringe el uso de este producto para ciertas operaciones.
- Consulte con la autoridad local para que le informen.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Lleve siempre calzado robusto y pantalones largos cuando utilice el aparato. No utilice el aparato cuando vaya descalzo o lleve puestas sandalias abiertas. No vista prendas holgadas o de las que cuelguen cordones o lazos ya que pueden engancharse en las partes móviles.
- Amárrese el pelo largo de forma que quede por encima de los hombros para evitar que pueda enredarse en las partes móviles.
- Compruebe a intervalos regulares que el interruptor de la protección contra fallos de corriente y el contacto de protección a tierra (toma de tierra) funcionan correctamente.
- Antes de cada uso, examine el cable y el enchufe para comprobar que no presentan daños. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado inmediatamente por un servicio técnico o un electricista cualificado.
- Todas las tomas de corriente deben estar ubicadas en un lugar protegido contra inundaciones.
- Nunca lleve/transporte el aparato agarrándolo del cable.
- No pase el cable de alimentación por bordes afilados y vigile para que no quede aprisionado.
- El voltaje indicado en la placa de especificaciones eléctricas debe corresponder con el voltaje de la toma de corriente.
- Enchufe siempre el cable a una toma de corriente con toma de tierra de 220-240V 50Hz protegida por un fusible de 10 amperios como mínimo.
- Si el producto ya está montado, asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados antes de usarlo. Si el producto requiere ser montado, asegúrese de que todos los elementos necesarios para montar el producto están presentes al abrir el paquete. No utilice el producto si está dañado o tiene algún defecto. Devuélvalo al distribuidor más cercano.

• El líquido puede contaminarse debido a fugas de los lubricantes.

2.2 SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO



Cumple con los estándares europeos: Este símbolo significa que este producto cumple con las directivas europeas aplicables, y se ha realizado una prueba de cumplimiento de estas directivas.



Símbolo de circulación de productos dentro del mercado de la Unión Aduanera de los estados miembros.



Marcaje de conformidad ucraniana.



Los productos eléctricos no deben desecharse con el resto de la basura doméstica. Los productos eléctricos usados deben ser desechados y recogidos por separado en puntos de recogida provistos para tal propósito. Solicite información sobre el reciclaje a las autoridades locales o su distribuidor.



Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el producto, siga todas las advertencias y medidas de seguridad.



Nivel de potencia acústica garantizado probado según la Directiva 2000/14/CC modificada por 2005/88/CE).



Índice de protección IPXX contra la penetración de líquidos o sólidos.

2.3 SÍMBOLOS DE ESTE MANUAL



Peligro eléctrico: El incumplimiento de este aviso de peligro puede dar lugar a lesiones físicas graves o mortales.



Tipo y causa del peligro: Este símbolo indica que se pueden causar daños al aparato, al medioambiente o a la propiedad si no se sigue esta advertencia.



Nota: Este símbolo indica la presencia de información importante para entender mejor el producto.



Lea el manual: Este símbolo indica que debe leer con atención el manual del usuario.



Consulte la ilustración correspondiente al final del folleto.

FR



Punto verde: Reciclaje del embalaje.

ES



Este producto es recicitable. De no poder continuar usándolo, llévelo a un punto de recogida de productos reciclables.

PT



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

2.4 SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Mantenga a las personas, niños y mascotas alejados del área de trabajo.
- La bomba no está diseñada para usarse en una piscina, debe instalarse y usarse de acuerdo con los principios de instalación de la normativa NFC15-100. Consulte con un electricista profesional obtener mayor asistencia.

2.5 SEGURIDAD ELÉCTRICA

- ¡ADVERTENCIA! ¡Este producto genera un campo electromagnético durante el funcionamiento! En determinadas circunstancias, este campo puede interferir con los implantes médicos activos o pasivos. ¡Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante del implante antes de utilizar este producto!

2.6 SEGURIDAD PERSONAL



ATENCIÓN: Para evitar accidentes o lesiones, tenga presente el peso del aparato al transportarlo (ver los Datos técnicos).

- Utilice un equipo de protección personal a la hora de manipular el producto. Los elementos de protección, tales como, guantes y protecciones oculares, utilizados en las circunstancias que así lo requieran, reducirán el riesgo de sufrir lesiones físicas.
- Utilice ropa adecuada. No lleve puesta ropa holgada ni joyas a la hora de manipular el producto.
- Amárrese el pelo largo de forma que quede por encima de los hombros para evitar que pueda enredarse en las partes móviles.

2.7 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS BOMBAS DE SUPERFICIE



¡ATENCIÓN! ¡El agua que ha pasado por este aparato no es potable!

- No eche líquidos corrosivos (productos químicos, productos de limpieza) ni materiales abrasivos.

- No deje la bomba expuesta a las heladas.
- No haga funcionar el aparato sin agua.
- Nunca transporte la bomba agarrándola del cable, ni tire de él para desenchufarla.
- No modifique el interior de la bomba.
- Cuando la bomba está en funcionamiento, no la toque, ni toque los objetos en contacto con el agua (p. ej., objetos en el agua, barandillas, etc.).
- El agua que ha pasado por este aparato no es potable.
- No bombee grasas, aceite ni agua salada.
- No bombee aguas residuales de instalaciones sanitarias ni agua fangosa con una fluidez menor al agua clara.
- No bombee agua con temperatura superior a 35°C.

2.8 RIESGOS RESIDUALES

No existen riesgos residuales adicionales asociados con el uso, mantenimiento y transporte de este producto.


3. DATOS TÉCNICOS

Modelo de la bomba de superficie	1100 JET INAUTO-4
Potencia nominal	1100W
Voltaje eléctrico/Frecuencia eléctrica	220V-240V / 50Hz
Corriente máxima (inicio)	17.6A
Corriente de funcionamiento	5.5A
Parámetros de los condensadores (capacidad/voltaje máximo)	16 µF/450v
Clase de aislamiento	F
Frecuencia de rotación del motor:	2964rpm
Altura máxima de succión	8 m
Peso bruto de la bomba	12.5 Kg
Peso neto de la bomba	11.1 Kg
Flujo máximo	4000 L/h
Presión máxima de descarga	4.6 Bares
Altura máxima desalojo	46m
Temperatura máx. del agua	35°C
Tubo conector	Ø1" 25 mm
Clase IP	IPX4
Nivel de potencia acústica garantizado	82 dB (A)



¡ADVERTENCIA! ¡El producto debe estar completamente montado antes de utilizarlo! ¡No utilice un producto que solo está parcialmente montado o que se haya montado con piezas dañadas! ¡Siga paso a paso las instrucciones de montaje y consulte las ilustraciones incluidas a modo de referencia visual para facilitarle el montaje del producto!

4.1 DESEMBALAJE

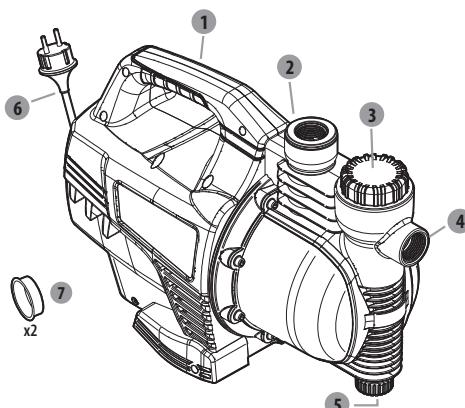

1. Empuñadura
2. Conector de descarga (salida)
3. Filtro
4. Conector de succión (entrada)
5. Tapón de desagüe
6. Cable de alimentación
7. Tapones del conector

- No use herramientas afiladas (cúter, cuchillo, etc.) para abrir el embalaje ya que podría dañar el producto.
- Al desembalar el producto, retire la bomba agarrándola por la empuñadura (1).
- Nunca levante, desplace o transporte el aparato agarrándolo del cable.
- No pase el cable de alimentación por bordes afilados y vigile para que no quede aprisionado.

4.2 INSTALACIÓN

La altura del agua no es apropiada



¡PELIGRO! Riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas.
¡Advertencia! ¡No lo enchufe hasta haber completado su montaje!



¡ATENCIÓN! Lleve siempre gafas de seguridad y guantes protectores durante la instalación.

Manguera de succión → ilustración 2.2

Monte los diferentes elementos siguiendo las indicaciones de la ilustración. Si es necesario usar tornillos, apriételos con la herramienta adecuada.

- Como medida básica, se recomienda usar lo siguiente:

- Un juego de manguera de succión con manguera de succión y válvula de retención equipada con filtro (para evitar la necesidad de cavar la bomba durante períodos prolongados).

- Si no tiene un juego de manguera de succión, compre lo siguiente:

- una manguera de entrada de 25 mm (1")

- una válvula de retención con filtro

- 2 abrazaderas de manguera y 2 adaptadores estándar (uno para la manguera de succión y uno para el tubo de descarga) y ensamble el juego de la manguera de succión utilizando un adaptador estándar y una abrazadera.

4.3 PRIMER USO

¡ADVERTENCIA! Lea el apartado de MEDIDAS DE SEGURIDAD al principio de este manual, incluyendo todo el texto de los subtítulos antes de usar el producto.

Preste especial atención a la parte de las instrucciones del primer uso del aparato: concentre toda su atención a este primer uso.

Instalación de la bomba → ilustración 2.1

- Coloque la bomba sobre una superficie plana y firme para garantizar un funcionamiento seguro.
- Retire los tapones de los conectores de los conectores y guárdelos.

Conexión de la manguera de succión → ilustración 2.2 a 3.2

- Enrosque los conectores estándar en el conector de succión.
- Monte la manguera de succión utilizando el conector estándar y la abrazadera. Verifique que el montaje esté bien apretado ya que si la manguera tiene fugas aspirará aire en vez de agua.



¡Riesgo de dañar la bomba!
Los adaptadores de la manguera de succión y conectores de descarga deberán apretarse únicamente a mano para así evitar la posibilidad de dañar los conectores. Si hay fugas de agua en el conector, selle la junta con cinta de Teflon (no incluida).

- Coloque la manguera de succión en sentido ascendente desde el punto de extracción de agua hasta la entrada de la bomba. Evite colocar la manguera de succión de manera que quede más alta que la bomba, ya que dificultaría la liberación de cualquier bolsa de aire acumulada e impediría el proceso de cebado.
- El extremo de la válvula de succión deberá estar sumergido en el agua a suficiente profundidad para garantizar que, en caso de que el nivel de agua descienda, la bomba no llega a funcionar en vacío.
- Una manguera de succión con fugas aspira aire en vez de agua. Asegúrese de que la abrazadera esté correctamente apretada.
- Cuando se extraiga agua a profundidades superiores a los 3 m, sujeté debidamente la manguera de succión (p. ej., atándola a un poste de madera). Esta acción aliviará la tensión provocada por el peso de la manguera de succión en la bomba.
- Instale las tuberías o mangueras de succión y descarga de manera que no causen tensión mecánica alguna en la bomba.

Cebado de la bomba → ilustración 3.1 a 4.2

Primero, desenrosque el tapón de llenado para retirar el aire de la bomba durante el llenado.

Llene la bomba con agua limpia a través del conector de descarga. El proceso de llenado deberá efectuarse lentamente de manera que cualquier acumulación de aire existente en el interior de la

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

bomba pueda liberarse totalmente. Llene hasta rebalsar y vuelva a colocar el tapón de desagüe. Como esta bomba no se ceba automáticamente, el tubo de succión también debe llenarse. Para ahorrar tiempo al llenar, puede separar el juego del tubo de succión y llenarlo directamente (sumergiendo el tubo de succión en agua, por ejemplo) antes de conectar la bomba.

En función de la altura de succión y de la cantidad de aire presente en la manguera de succión, la operación de cebado podrá durar entre 1 y 5 minutos. En caso de que el intervalo de cebado sea superior al mencionado, será necesario llenar la bomba de agua.

→ Ilustración 4.2

¡Desenchufe siempre la bomba de la toma de corriente antes de rellenarla!

Conexión de la manguera de descarga → ilustración 3.5

Para instalar el sistema automático y la manguera de descarga, consulte la ilustración.

Para obtener los mejores resultados se recomienda usar una manguera de 25mm de diámetro.

4.4 FUNCIONAMIENTO

Puesta en funcionamiento de la bomba

Verifique que la bomba está correctamente instalada y cebada. Consulte el apartado «Primer uso» anterior. Enchufe el cable a una toma de corriente con toma de tierra de 220-240V 50Hz protegida por un fusible de 10 amperios como mínimo. Presione el interruptor de REINICIO.

Advertencias relacionadas con un funcionamiento seguro

- Use la herramienta solo a unas horas razonables a fin de evitar molestar a otras personas. No la utilice a unas horas tempranas ni tampoco demasiado tarde.
- No modifique el producto en modo alguno ni use piezas o accesorios no recomendados por el fabricante.



Si el producto se ha caído, ha sufrido un fuerte impacto o empieza a vibrar de forma anómala, deténgalo inmediatamente y examínelo para comprobar si tiene daños o para identificar la causa de la vibración. La reparación de daños y reemplazo de componentes deben ser llevados a cabo por un centro de servicio técnico autorizado.

Funcionamiento de la bomba

- Para evitar funcionamientos en vacío o sobrecalentamientos de la bomba, asegúrese siempre de que la manguera de succión está sumergida en el agua.
- El motor cuenta con un termostato incorporado que lo protege de posibles sobrecalentamientos. En caso de producirse un sobrecalentamiento, el termostato desactiva automáticamente la bomba. La bomba volverá a ponerse en marcha de forma automática una vez que se haya enfriado lo suficiente.


Detención de la bomba.

- Para disminuir el riesgo de sufrir lesiones personales, detenga siempre la bomba:
 - antes de limpiarla o eliminar cualquier obstrucción.
 - antes de instalar o retirar componentes
 - antes de examinar, mantener o trabajar en el aparato.
 - en caso de vibraciones inusuales del aparato (inspeccionar inmediatamente)

4.5 FUNCIONES ESPECÍFICAS

Dispositivo de control de la presión → ilustración 4.j

El regulador de presión de la bomba se activa de forma automática cuando se necesita agua. Una vez que se cierra el suministro de agua, la bomba volverá a desactivarse.

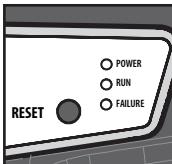

- **Encendido:** Si se ilumina, el regulador de presión se ha activado y está listo para funcionar. La bomba no funciona.
- **Avería:** Si se ilumina, el regulador de presión han detectado un fallo. En ese caso, consulte el apartado de «Resolución de problemas».
- **Bomba encendida:** Si se ilumina, indica que la bomba está funcionando. Se abre un tubo de descarga de líquido.
- **Reinicio:** Cuando desee reactivar la bomba tras haber rectificado alguna avería, pulse este botón para reiniciar el regulador de presión.

Filtro integrado

La bomba está equipada con un sistema de filtrado integrado (380 μ). Es importante comprobar regularmente que el filtro no está sucio ni obstruido (consultar el apartado de "Limpieza"). Tenga en cuenta que esta bomba no está diseñada para utilizarse con agua sucia.

5. TRANSPORTE

5.1 TRANSPORTE DEL APARATO



ATENCIÓN: Para evitar accidentes o lesiones, tenga presente el peso del aparato al transportarlo (ver los Datos técnicos).

Al desembalar el producto, retire la bomba agarrándola por la empuñadura de transporte. Proteja el producto de posibles golpes o vibraciones fuertes que pudieran producirse mientras lo transporta en un vehículo. Si desea transportar el aparato en un vehículo, fíjelo para que no se deslice o vibre. Sujete el aparato de una manera segura para evitar que pueda resbalarse o caerse.

6. PERÍODO INVERNAL

→ Ilustración [6.1] a [6.3]

Apague y vacíe la bomba.

Siga las instrucciones del apartado sobre almacenamiento abajo.

7. ALMACENAMIENTO

7.1 ALMACENAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

Las instrucciones mencionadas en el apartado de mantenimiento deben llevarse a cabo antes de almacenarla.

→ Ilustración [6.1] a [6.3]

- Vacíe la bomba completamente, déjela secar y vuelva a colocar los dos tapones de los conectores.
- Limpie el producto, los filtros y accesorios.
- Guarde el aparato y los accesorios en un lugar libre de heladas.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato, guárdelo en un lugar con buena ventilación y seco fuera del alcance de los niños. La temperatura ideal del lugar de almacenamiento de este aparato debe estar entre 4 y 24°C.
- Se recomienda almacenar el aparato en posición vertical dentro de su embalaje original.

8. MANTENIMIENTO



¡PELIGRO! Riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas, fuego y/o lesiones graves. Apague el aparato antes de realizar ajustes, inspecciones, limpieza o de guardarlo.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

8.1 LIMPIEZA



Nota: Enrosque y desenrosque el filtro usando la herramienta suministrada con su bomba.

Limpieza de Filtro → Ilustraciones 5.1 a 5.5

1. Desconecte la bomba
2. Deje que baje la presión
3. Use la herramienta para desenroscar el tapón del filtro
4. Saque el filtro y límpielo con cuidado con agua

Limpieza de la válvula antirretorno → Ilustraciones 5.6 a 5.7

1. Desconecte la bomba
2. Desenrosque la manguera y la válvula de succión
3. Limpie la válvula como se indica en la ilustración


8.2 MANTENIMIENTO

Agenda de mantenimiento

Recomendamos limpiar el filtro y la válvula antirretorno una vez a mes

- Solicite la reparación de su herramienta a un técnico cualificado utilizando solamente piezas de repuesto idénticas a las originales. De esta manera se garantiza que la seguridad de uso del aparato se mantiene.
- Antes de volver a utilizar el producto, llévelo a un profesional cualificado para que lo revise y, si es necesario, efectúe las reparaciones pertinentes.

8.3 PLANO DE DESPIECE

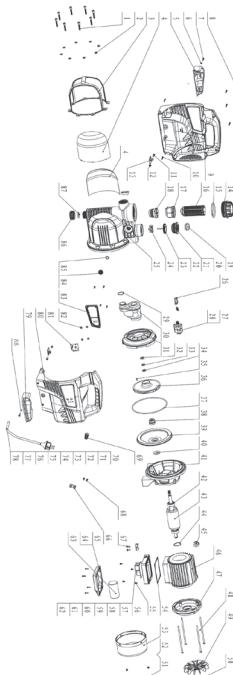

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

NÚM.	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO
1	10001406	Tornillo	8
2	10015585	Arandela	8
3	40036038	Cubierta de la carcasa de la bomba	1
4	10024645	Placa de acero inoxidable	2
5	40036046	Pie	1
6	10007004	Arandela	2
7	10012691	Tornillo	2
8	10009335	Tornillo	7
9	40036033	Carcasa	1
10	10011101	Tornillo	1
11	10012766	Tornillo	2
12	10005199	Tuerca hexagonal	2
13	10024642	Pie	2
14	40014796	Cubierta de la bomba	1
15	10009314	Junta tórica	1
16	40025471	Filtro	1
17	40023236	Cubierta del filtro	1
18	40032768	Válvula antirretorno	1
19	40005372	Prueba de polvo	2
20	40023211	Conecotor del adaptador	1
21	10023219	Junta tórica	1
22	40032639	Aro de compresión	1
23	10017229	Eje de la turbina	1
24	40032640	Turbina	1
25	40036031	Carcasa de la bomba	1
26	10017232	Sensor Hall	1
27	10009565	Junta tórica	1
28	40023214	Sensor de presión	1
29	10000508	Junta tórica	1
30	40011324	Inyector	1
31	40023705	Difusor	1
32	10000300	Tuerca hexagonal	1
33	10001209	Arandela de resorte	1
34	10001429	Arandela	1
35	10001464	Llave del eje	1
36	40008384	Impulsor	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

NÚM.	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO
37	10000494	Junta tórica	1
38	10001279	Junta mecánica	1
39	10004088	Cubierta del soporte	1
40	10000961	Prensaestopas hermético	1
41	40008939	Soporte de la bomba	1
42	10001169	Rodamiento de bola de ranura profunda	2
43	40015536	Rotor	1
44	10004846	Resorte ondulado	1
45	10001013	Presilla del cable	1
46	40014751	Estátor	1
47	40012131	Cubierta del extremo	1
48	10001379	Perno hexagonal	4
49	40012123	Ventilador	1
50	10009307	Anillo de ajuste para el eje	1
51	10001500	Tuerca hexagonal	4
52	10001457	Arandela	4
53	40014548	Cubierta del ventilador	1
54	10026026	Almohadilla de la junta de la cubierta de la caja	1
55	10001502	Tornillo	4
56	10025316	Círculo impreso	1
57	10002428	Línea de salida	1
58	10002426	Línea de salida	1
59	10002425	Línea de salida	1
60	10017517	Terminal	4
61	10001134	Resorte doblado	3
62	10002560	Funda curvada	3
63	10022641	Condensador	1
64	40036036	Cubierta de la caja de intersección	1
65	10024890	Junta de estanqueidad	1
66	10004878	Presilla del cable	2
67	10010269	Tornillo	2
68	10001538	Tornillo	12
69	10001032	Funda del cable	1
70	10001707	Cable	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

NÚM.	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO
71	10001583	Arandela de cierre con dentado externo	1
72	10001212	Arandela de resorte	1
73	10025310	Cableado	1
74	10001501	Tornillo	1
75	10001893	amarillo verde línea de dos colores	1
76	10006161	Cableado	1
77	10002523	Funda aislante	1
78	10002538	Tubo termoretráctil	1
79	40036045	Pie	1
80	40037155	Carcasa	1
81	10025340	Conjunto de la lámpara LED	1
82	10025382	Tornillo	4
83	40036034	Caja de pantalla	1
84	10006340	Tapón de inyección de agua	1
85	10000469	Junta tórica	1
86	40013241	Tuerca	1
87	10009322	Junta tórica	1
88	10001437	Arandela	2
89	40011308	Llave	1

8.4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



¡PELIGRO! Riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas, fuego y/o lesiones graves. ¡Advertencia! Apague el aparato antes de tratar de resolver algún problema y mantenga a las personas alejadas.

Problemas	Posibles causas	Soluciones	Cualificación requerida
La bomba no se pone en marcha	No hay suministro eléctrico	Compruebe que el suministro eléctrico está conectado	-
	La bomba está en modo de avería	Apague la bomba y desenchúfela de la toma de corriente Vuelva a enchufarla y a ponerla en marcha	
	El eje de la bomba está obstruido	Use un destornillador para girar levemente el perno del ventilador del motor	

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Problemas	Posibles causas	Soluciones	Cualificación requerida
La bomba no succiona agua	La manguera de succión no está dentro del agua	Sumerja en el agua la manguera de succión	
	El cabezal de la bomba no está lleno de agua	Llénelo con agua (como se indica en el apartado "Cebado de la bomba"	
	Hay aire den la mangue- ra de succión	Compruebe que la manguera de succión está bien sellada	
	Compruebe si la válvula de retención está sucia o tiene fugas	Limpie o sustituya la válvula de retención	
	El filtro está sucio u obstruido	Limpie el filtro	
	Se ha excedido la altura máxima de succión	Compruebe la altura de succión	
Caudal descarga insuficiente	Altura de succión excesiva	Compruebe la altura de succión	
	El kit de succión está sucio	Limpie el kit de succión	
	El filtro previo está sucio	Limpie el filtro	
	El nivel de agua desciende rápidamente	Sumerja la válvula de entrada a más profundidad y asegúrese de que el tubo de succión está bien sellado	
	El diámetro de la manguera y/o su longitud no son aptos para la instalación	Use una manguera de mayor diámetro o de menor longitud	
	El cabezal de descarga es demasiado alto o hay demasiados dispositivos conectados	Ajuste el cabezal de descarga y conecte los dispositivos relacionados con la capacidad de la bomba (consulte la hoja de datos técnicos)	

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Problemas	Posibles causas	Soluciones	Cualificación requerida
La bomba se desactiva durante su funcionamiento (el termostato apaga la bomba)	Hay un objeto sólido bloqueando el impulsor	Conecte el tubo de descarga al tubo de agua, desconecte la manguera de succión y abra el tubo de agua. Active reiteradamente la bomba durante aproximadamente 2 segundos	-
	El agua está demasiado caliente	Asegúrese de que la temperatura del agua no excede de 35 °C	
	La bomba funciona en vacío	Sumerja en el agua la manguera de succión	

8.5 CIRCUNSTANCIAS FATALES

Problemas	Acción
Consumo eléctrico demasiado alto	Deje de usar el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado
Desempeño reducido	Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado
Fugas de la carcasa del motor	Deje de usar el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado

9. FIN DE LA VIDA ÚTIL



Los productos eléctricos no deben desecharse con el resto de la basura doméstica. Los productos eléctricos usados deben ser desechados y recogidos por separado en puntos de recogida provistos para tal propósito. Solicite información sobre el reciclaje a las autoridades locales o su distribuidor.

10. GARANTÍA

10.1 NUESTRA GARANTÍA

Los productos STERWINS están diseñados según los más altos estándares de calidad para productos destinados al mercado de consumo. Esta garantía de venta cubre un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra del producto. Esta garantía cubre todos los defectos de materiales y mano de obra: piezas y elementos en falta y daños que se producen en circunstancias normales de uso. Las reparaciones y la sustitución de piezas no prolongan el período de garantía inicial. Debe presentar la prueba de compra de este producto y la fecha de compra. La cobertura de la garantía del producto está limitada al valor del producto.

FR

10.2 EXCLUSIONES DE GARANTÍA

La garantía no cubre problemas o incidentes producidos causados por uso incorrecto del producto.

Los siguientes artículos que no están cubiertos por la garantía:

- El producto se ha usado de forma incorrecta; o
- Daños ocurridos durante el transporte o instalación de este producto; o
- Reparaciones y/o reemplazos en el producto realizador por parte de terceros, o
- Daños resultantes del no seguimiento de las instrucciones de uso y seguridad; o
- El producto se ha desarmado o abierto; o
- El producto se ha utilizado con fines profesionales; o
- El producto se ha almacenado a una temperatura fuera de la gama especificada en el apartado de "Almacenamiento".

PT

IT

EL

PL

Este producto debe usarse en circunstancias normales y para fines no profesionales. Por lo tanto, quedan excluidos de esta garantía aquellos productos que hayan sido utilizados por empresas de paisajismo, autoridades locales, así como empresas que ofrezcan alquileres de pago o préstamos gratuitos de equipos.

RU

En caso de observarse algún defecto o problema en el producto, siempre debe consultar primero con su distribuidor de productos Sterwins. En la mayoría de los casos, el distribuidor de productos Sterwins podrá resolver el problema o corregir el defecto. Guarde su factura o recibo, porque serán necesarios para procesar cualquier reclamación.

KZ

UA

RO

EN

11. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Nosotros: ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin, Francia

**Declaramos que el producto BOMBA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
1100 JET INAUTO-4**

cumple con los requisitos de las siguientes directivas del Consejo:

Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE

Directiva de ruido exterior 2000/14/CE, Anexo V y 2005/88/CE

Nivel de potencia acústica ponderado: 80,56 dB (A)

Nivel de potencia acústica garantizado: 82 dB (A)

Directiva ROHS (UE)2015/863 Directiva modificada 2011/65/UE

y está conforme con las siguientes normativas:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Nº de serie: Consultar la página de la contraportada y la etiqueta de clasificación del aparato

Firmado en Ronchin, Francia

Fecha de firma: 11/11/2019

Eric Lemoine

Gerente Internacional de Calidad de Proyectos

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, Francia

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Introdução

Agradecemos a sua preferência por este produto. Quando desenhamos e fabricamos os nossos produtos, esforçamo-nos por garantir uma excelente qualidade que vá de encontro às necessidades dos utilizadores. Seguir estas instruções permite a otimização do tempo de vida.

IMPORTANTE! DE MODO A QUE ESTE PRODUTO LHE FORNEÇA SATISFAÇÃO COMPLETA DURANTE A MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, RECOMENDAMOS QUE LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DE USAR O PRODUTO. PRESTE ATENÇÃO AOS AVISOS BÁSICOS RELACIONADOS COM A SEGURANÇA APRESENTADOS NESTE MANUAL, E GUARDE O MANUAL PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.



IMPORTANTE: GUARDE O MANUAL PARA FUTURAS REFERÊNCIAS: LEIA COM ATENÇÃO

Índice

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Utilização prevista da bomba de alimentação automática 1100W | 7. Arrumação |
| 2. Instruções de segurança | 8. Manutenção |
| 3. Dados técnicos | 9. Final do tempo de vida |
| 4. Montagem | 10. Garantia |
| 5. Transporte | 11. Declaração de conformidade CE |
| 6. Guardar no inverno | |

1. UTILIZAÇÃO PREVISTA DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 1100W

O produto foi criado principalmente para alimentação doméstica e irrigação. Não use com outros intuiitos.



Nota: Este produto não é adequado para um bombeamento contínuo (como a circulação contínua num lago) ou em instalações estacionárias (como dispositivo de elevação, bomba de fonte).

Fluidos de alimentação aprovados

- Água fresca.

Após retirar o material de empacotamento, certifique-se de que o produto vem completo com os respetivos acessórios (se existirem). Se o produto estiver danificado ou tiver algum defeito, não o use e devolva-o ao seu revendedor.

Se der esta ferramenta a outra pessoa, entregue também este manual de instruções.

Como funciona

O princípio de funcionamento da instalação baseia-se em criar um movimento do fluido, aspirá-lo e criar pressão devido à força centrífuga gerada pelo movimento da hélice da bomba. Quando liga a bomba, o líquido na turbina é pressionado do centro da roda para a periferia através da força centrífuga, o que leva à criação de um fluxo e aumento de pressão, o que faz com que o fluido na bomba comece a fluir através da saída da bomba.



PERIGO: Existe o risco de lesões e de danos! Substâncias cáusticas, ligeiramente inflamáveis e outras substâncias explosivas (como gasolina, petróleo, nitrogénio diluído), lubrificantes, óleos, água salgada e águas residuais de sanitas, em como água com lodo que tenha uma capacidade de fluxo inferior à água, não podem ser transportadas com esta bomba. A temperatura do fluido tem de estar entre os 5 °C e os 35 °C.

Por favor, tenha em conta que o nosso equipamento não foi criado para um uso comercial ou industrial. A nossa garantia perde a validade se o aparelho for usado em negócios comerciais ou industriais, ou para intuições semelhantes. Este produto foi criado para ser usado durante um período de 6 anos (tempo de vida esperado).

Seguir estas instruções permite atingir o tempo de vida.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO: Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O incumprimento das instruções e avisos de segurança pode ter como consequência a existência de perigo de incêndio, de choques elétricos e/ou de ferimentos graves. Guarde todos os avisos e instruções para futuras referências.

2.1 AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não deverão brincar com este aparelho.
- A limpeza e manutenção não deverão ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Se o fio da alimentação ficar danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de reparação ou por uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar perigos.

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

- A corrente da bomba tem de ser fornecida através de um interruptor com proteção contra sobrecarga, com uma resposta de corrente residual de 30 mA ou menos.
- A bomba não pode ser usada com pessoas na água.
- A bomba tem de ser instalada de acordo com as normas nacionais aplicáveis em cada país.
 - Consulte um especialista para obter informações mais detalhadas.
- Antes da instalação, ajustes, manutenção ou armazenamento, retire a ficha da tomada.
- Não exponha a ficha elétrica à humidade.
- Algumas regiões têm regulamentos que restringem o uso do produto nalgumas operações. Consulte as autoridades locais para se aconselhar.
- Os regulamentos locais podem restringir a idade do utilizador.
- Tenha em conta que o operador ou utilizador é o responsável por acidentes ou perigos que ocorram a outras pessoas ou à sua propriedade.
- Retire a ficha da tomada antes de fazer quaisquer ajustes, mudar de acessórios, ou guardar. Estas medidas de segurança preventivas ajudam a reduzir os riscos de ligar inadvertidamente o produto.
- Proceda à manutenção do produto. Verifique se existem desalinhamentos ou bloqueios das peças móveis, peças partidas e quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento. Se estiver danificado, leve o produto para ser reparado antes de o voltar a utilizar.
- Algumas regiões têm regulamentos que restringem o uso do produto nalgumas operações.
- Consulte as autoridades locais para se aconselhar.

- Enquanto utiliza o produto, utilize sempre calçado robusto e calças compridas. Não utilize a máquina descalço ou de sandálias. Evite usar roupa larga que tenha fios pendurados. Estes podem ficar presos nas peças móveis.
- Prenda o cabelo comprido, de modo a que fique acima dos ombros, para evitar que fique emaranhado nas peças móveis.
- Verifique regularmente o interruptor de proteção contra corrente e o contacto de proteção com ligação à terra quanto ao funcionamento adequado.
- Verifique o fio da alimentação e a ficha quanto a danos antes de cada utilização. Se o fio da alimentação estiver danificado, leve-o para ser substituído imediatamente num centro de reparação autorizado ou por um eletricista competente.
- Todas as tomadas elétricas deverão estar numa zona protegida contra inundações.
- Nunca use o fio da alimentação para transportar a máquina.
- Não passe o fio da alimentação por extremidades afiadas, e certifique-se de que não o pressiona.
- A voltagem indicada na placa das especificações tem de corresponder à voltagem da fonte de alimentação.
- Ligue sempre a ficha da alimentação a uma tomada de 220-240V 50Hz com ligação à terra, protegida por um fusível com um mínimo de 10 amperes.
- Pode ocorrer a contaminação dos líquidos devido a derrames de lubrificantes.
- Se o produto já estiver montado, certifique-se de que todos os parafusos estão bem apertados antes da utilização. Se o produto tiver de ser montado, certifique-se de que, ao abrir a embalagem, todos os elementos necessários para a montagem do produto foram fornecidos. Se o produto estiver danificado ou tiver algum defeito, não o use e devolva-o ao seu revendedor.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

2.2 SÍMBOLOS NO PRODUTO



Em conformidade com as normas europeias: Este símbolo significa que este aparelho se encontra em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis e que foi efetuado um teste de conformidade com estas diretrizes.



Marca de circulação de produtos no mercado dos Estados Membros da União Aduaneira.



Marca de Conformidade Ucraniana



Os produtos elétricos não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Produtos elétricos usados têm de ser recolhidos em separado e eliminados em pontos de recolha fornecidos com este intuito. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para se aconselhar acerca da reciclagem.



Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto. Siga todos os avisos e instruções de segurança.



Nível de potência de som garantido (testado de acordo com a Diretiva 2000/14/CE, alterada pela 2005/88/CE).



Índice de proteção IPXX contra a entrada de líquidos e sólidos.

2.3 SÍMBOLOS NESTE MANUAL



Perigo elétrico: O não seguimento deste aviso pode dar origem a lesões físicas ou morte.



Tipo e fonte do perigo: Este símbolo indica que podem ocorrer danos no aparelho, no ambiente ou outros danos patrimoniais como resultado da não observância deste aviso.



Nota: Este símbolo indica que existe informação importante para uma melhor compreensão do produto.



Leia o manual: Este símbolo indica que precisa de ler com atenção o manual de utilização.



Consulte a respetiva ilustração no final do manual.



Ponto verde: Recicle a embalagem.



Este produto é reciclável. Se não puder continuar a ser utilizado, entregue-o num centro de reciclagem de resíduos.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

2.4 SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

- Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da área de utilização.
- A bomba não foi criada para ser usada em piscinas. Tem de ser instalada e usada em conformidade com os princípios de instalação NFC15-100. Para mais conselhos, contacte um eletricista profissional.

2.5 SEGURANÇA ELÉTRICA

- AVISO! Este aparelho cria um campo eletromagnético durante o funcionamento! Este campo pode, nalgumas circunstâncias, interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, é recomendado que pessoas com implantes médicos consultem o seu médico e o fabricante do implante médico antes de operarem este produto!

2.6 SEGURANÇA PESSOAL



CUIDADO: De modo a evitar acidentes e lesões, tenha em conta o peso do aparelho durante o transporte (consulte os Dados Técnicos).

- Use equipamento pessoal de proteção quando manusear o produto. O equipamento de segurança, tal como luvas ou proteção ocular, utilizado nas condições adequadas reduzirá a hipótese de lesões.
- Vista-se adequadamente. Não utilize roupa folgada ou jóias durante o manuseamento do produto.
- Prenda o cabelo comprido, de modo a que fique acima dos ombros, para evitar que fique emaranhado nas peças móveis.

2.7 AVISOS DE SEGURANÇA DA BOMBA DE SUPERFÍCIE



CUIDADO! A água fornecida por este aparelho não é potável!

- Não verta líquidos corrosivos (produtos químicos, produtos de limpeza) nem materiais abrasivos.
- Não exponha a bomba ao gelo.
- Não utilize a bomba sem água.
- Nunca transporte a bomba pelo fio e não puxe o fio para a desligar.
- Não modifique o interior da bomba.
- Enquanto a bomba estiver a funcionar, não lhe toque, nem em objetos em contacto com a água (por exemplo, objetos na água, calhas, etc.).
- A água fornecida por este aparelho não é potável!

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Não bombeie lubrificantes, óleos nem água salgada.
- Não bombeie águas residuais de instalações sanitárias, nem água salgada com uma flutuabilidade inferior à água limpa.
- Não bombeie água com uma temperatura superior a 35 °C.

2.8 RISCOS RESIDUAIS

- Não existem riscos residuais adicionais associados ao uso, manutenção e transporte deste produto.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo da bomba de superfície	1100 JET INAUTO-4
Potência nominal	1100W
Voltagem elétrica / Frequência elétrica	220V-240V / 50Hz
Corrente máxima (início)	17.6A
Corrente de funcionamento	5.5A
Parâmetros do condensador (capacidade / voltagem máxima)	16 µF/450v
Classe de isolamento	F
Frequência de rotação do motor	2964 rpm
Altura máxima de aspiração	8m
Peso bruto da bomba	12.5 Kg
Peso líquido da bomba	11.1 Kg
Fluxo máximo	4000 L/h
Pressão de descarga máxima	4.6 Bar
Altura maxima de entrega	46M
Temperatura máxima da água	35 °C
Conector do tubo	Ø1"25 mm
Classe IP	IPX4
Nível de potência do som garantido	82 dB (A)

4 . MONTAGEM



AVISO! O aparelho tem de ser completamente montado antes de o ligar! Não use um aparelho apenas parcialmente montado, ou montado com peças danificadas! Siga as instruções de funcionamento passo-a-passo e use as imagens fornecidas como guia visual para montar facilmente o aparelho!

4.1 DESEMPACOTAR

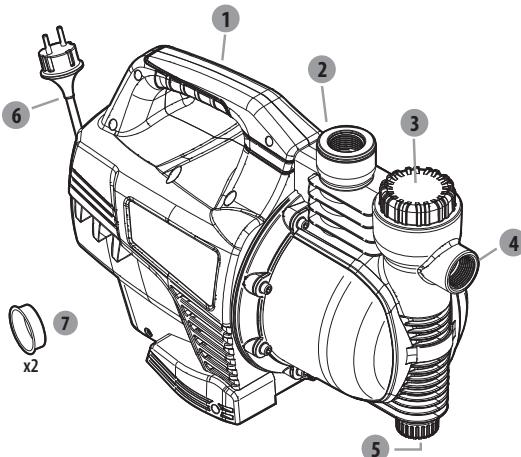

1. Pega
2. Conector de descarga (saída)
3. Filtro
4. Conector de aspiração (entrada)
5. Tampa de descarga
6. Fio da alimentação
7. Tampas do conector

- Não use qualquer ferramenta afiada (faca, x-ato) quando desempacotar. Pode danificar o produto.
- Quando desempacotar, retire a bomba com a pega de transporte (1).
- Não use o fio da alimentação para levantar ou transportar a máquina.
- Não passe o fio da alimentação por extremidades afiadas, e certifique-se de que não o pressiona.

4.2 INSTALAÇÃO

A altura da água não é adequada.



PERIGO! Risco de lesões devido a choques elétricos.
Aviso! Não ligue antes de ter efetuado a instalação por completo!



CUIDADO! Use sempre óculos de segurança e luvas durante a instalação.

Mangueira de aspiração → Imagem 2.2

Monte os diferentes elementos, de acordo com a imagem. Caso seja necessário aparafusar, faça-o com a ferramenta adequada.

- Como princípio básico, recomendamos que utilize:
- Um conjunto com mangueira de aspiração e válvula de retenção com filtro (de modo a evitar longos períodos de escorvagem).
- Se não conseguir obter um conjunto com mangueira de aspiração, adquira:
- Uma mangueira de entrada de 25 mm (1")
- Uma válvula de retenção com filtro
- 2 braçadeiras de mangueira, 2 adaptadores padrão (um para a mangueira de aspiração e outro para a linha de descarga) e monte o conjunto com mangueira de aspiração com um adaptador padrão e uma braçadeira e manga de aperto.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

4.3 PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



AVISO! Leia a secção “INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA” no início deste manual, incluindo todo o texto por baixo do cabeçalho, antes de usar este produto.

Preste especial atenção quando usar a máquina pela primeira vez: Concentre-se e dedique toda a atenção a esta primeira utilização.

Montar a sua bomba ➔ Imagem 2.1

- Coloque a bomba numa superfície firme e plana, para garantir um funcionamento seguro.
- Retire as tampas dos conetores, e guarde-as.

Ligar a mangueira de aspiração ➔ Imagem 2.2 a 3.2

- Enrosque os conetos padrão no conector de aspiração.
- Monte a mangueira de aspiração usando um conector padrão e uma braçadeira. Certifique-se de que a montagem fica bem apertada, pois uma mangueira de aspiração a verter pode aspirar ar em vez de água.



Risco de danos na bomba!

Os adaptadores da mangueira nos conectores de aspiração e descarga só podem ser apertados à mão, para evitar danos nos conectores. Se houver derrames de água no conector, vede a junta com fita de Teflon (não incluída).

- Coloque a mangueira de aspiração de modo a que suba do ponto de remoção da água para a bomba. Evite posicionar a mangueira de aspiração acima da bomba, pois isso atrasa a saída de bolhas de ar e evita o processo de escorvagem.
- O final da válvula de retenção deverá estar suficientemente baixo na água para garantir que, se o nível da água descer, a bomba não funciona a seco.
- Uma mangueira de aspiração a verter aspira ar em vez de água. Certifique-se de que a braçadeira está bem apertada.
- Para alturas de aspiração que excedam 3m, recomendamos que fixe a mangueira de aspiração (num poste de madeira, por exemplo). Isto alivia a bomba do peso da mangueira de aspiração.
- Instale as linhas de entrada e de descarga de modo a que não coloquem a bomba exposta a esforços mecânicos.

Escorvar a bomba ➔ Imagem 3.1 a 4.2

Primeiro, desenrosque a tampa de enchimento para retirar o ar da bomba durante o enchimento.

Encha a bomba com água limpa através do conector de descarga. O enchimento tem de ser feito lentamente, de modo a que o ar existente na bomba seja eliminado por completo. Encha até ao transbordo e volte a colocar a tampa de drenagem. Como esta não é uma bomba com escorvagem automática, o tubo de aspiração também tem de ser enchido. Para poupar tempo durante o enchimento, pode retirar o tubo de aspiração e encher diretamente (por exemplo, colocando o tubo de aspiração dentro de água) antes de ligar a bomba.

Dependendo da altura de aspiração e quantidade de ar na mangueira de aspiração, a escorvagem pode levar entre 1 a 5 minutos. Se levar mais do que isto, a bomba deverá ser enchida novamente com água.

➔ Imagem 4.2

Antes de voltar a encher, retire sempre a ficha da tomada!

Ligar a mangueira de descarga ➔ Imagem 3.5

Para automatismo e instalação da mangueira de descarga, consulte a imagem.

Para melhores resultados, recomendamos uma mangueira com um diâmetro de 25 mm.

4.4 FUNCIONAMENTO

Ligar a bomba

Certifique-se de que a bomba é instalada corretamente e escorvada. consulte o capítulo "Primeira utilização apresentado acima.

Ligue a ficha da alimentação a uma tomada de 220-240V 50Hz com ligação à terra, protegida por um fusível com um mínimo de 10 amperes. Prima o interruptor de REINICIAR.

Avisos de segurança de funcionamento

- Utilize o produto apenas a horas razoáveis: Nunca de manhã muito cedo ou à noite, quando possa perturbar as outras pessoas.
- Não modifique o produto seja de que forma for, nem use peças ou acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.



Se o produto for deixado cair, sofrer impactos fortes ou começar a vibrar anormalmente, pare imediatamente o produto e inspecione o fio quanto a danos, ou identifique a causa da vibração. Qualquer dano deverá ser devidamente reparado ou substituído por um centro de reparação autorizado.

Operar a bomba

- De modo a evitar um funcionamento a seco e o sobreaquecimento da máquina, certifique-se sempre de que a mangueira de aspiração está dentro de água.
- O motor está protegido contra o sobreaquecimento através de um termóstato integrado. No caso de sobreaquecimento, o termóstato desliga automaticamente a bomba. A bomba reinicia automaticamente quanto tiver arrefecido.


Parar a bomba

- Para reduzir o risco de lesões, pare sempre a máquina:
- Antes de limpar ou eliminar um bloqueio
- Antes de instalar ou retirar acessórios
- Antes de verificar, proceder à manutenção ou trabalhar no produto
- Se a máquina começar a vibrar anormalmente (verifique imediatamente).

4.5 FUNÇÕES ESPECÍFICAS

Dispositivo de controlo da pressão → Imagem 4j

A unidade de controlo da pressão liga automaticamente a bomba quando for necessária água. Quando a alimentação de água for interrompida, a bomba volta a desligar-se.

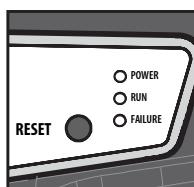

- **Ligado:** Se estiver ligada, a unidade de controlo da pressão é alimentada e está pronta para funcionar. A bomba não está a funcionar.
- **Falha:** Se estiver ligada, o controlo de pressão detetou uma falha. Nesse caso, consulte o capítulo "Resolução de problemas".
- **A bombear:** Se estiver ligada, a bomba está a funcionar. É aberta uma linha do líquido descarregado.
- **Reiniciar:** Para reiniciar a bomba após resolver uma falha, reinicie a unidade de controlo da pressão premindo este botão.

Filtro integrado

A bomba vem equipada com um sistema de filtragem integrado (380μ). É importante verificar regularmente se o filtro não está sujo ou obstruído (consulte o capítulo "Limpeza"). Tenha em conta que esta bomba não foi criada para ser usada com águas residuais.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

5. TRANSPORTE

5.1 TRANSPORTE DA MÁQUINA



CUIDADO: De modo a evitar acidentes e lesões, tenha em conta o peso do aparelho durante o transporte (consulte os Dados Técnicos).

Levante sempre e transporte a bomba com a pega de transporte. Proteja o produto de impactos fortes ou vibrações fortes que possam ocorrer durante o transporte em veículos. Se quiser transportar o aparelho num veículo, fixe-o para que não escorregue nem vibre. Fixe o produto para evitar que ele escorregue ou caia.

6. GUARDAR NO INVERNO

→ Imagem 6.1 a 6.3

Desligue e esvazie a bomba.

Siga todas as instruções apresentadas no capítulo de armazenamento apresentado abaixo.

7. ARMAZENAMENTO

7.1 GUARDAR A MÁQUINA

As instruções mencionadas na secção de manutenção deverão ser efetuadas antes de proceder ao armazenamento.

→ Imagem 6.1 a 6.3

- Drene por completo a bomba, deixe-a secar e volte a colocar as duas tampas do conector.
- Limpe o produto, filtros e acessórios.
- Guarde a unidade e respetivos acessórios num local sem gelo.
- A unidade deverá ser guardada num local limpo, seco, bem ventilado e fora do alcance das crianças. Idealmente, a temperatura ambiente no local do armazenamento deverá encontrar-se entre os 4 e os 24 °C.
- Recomendamos que guarde a unidade direita, na embalagem original.

8. MANUTENÇÃO



PERIGO! Risco de lesões devido a choque elétrico, fogo e/ou lesões sérias. Desligue o produto antes de ajustar, inspecionar, limpar ou guardar o produto.

8.1 LIMPEZA



Nota: Enrosque e desenrosque o filtro usando a ferramenta fornecida com a bomba.

Limpeza da Filtro → Imagem 5.1 a 5.5

1. Desligue a bomba.
2. Deixe a pressão descer.

3. Use a ferramenta para desenroscar a tampa do filtro.

4. Retire o filtro e limpe suavemente com água.

Limpeza da válvula de não retorno → Imagem 5.6 a 5.7

1. Desligue a bomba.

2. Desenrosque a mangueira de aspiração e a válvula.

3. Limpe a válvula conforme indicado na imagem.


8.2 MANUTENÇÃO

Agenda de manutenção

Recomendamos que limpe o filtro e a válvula de não retorno uma vez por mês.

- Leve o seu produto para ser reparado por um reparador qualificado, utilizando apenas peças de substituição idênticas. Tal irá assegurar que a segurança do produto é mantida.
- O produto deverá ser verificado por um especialista qualificado e reparado, se necessário, antes de voltar a utilizá-lo.

8.3 VISTA PORMENORIZADA

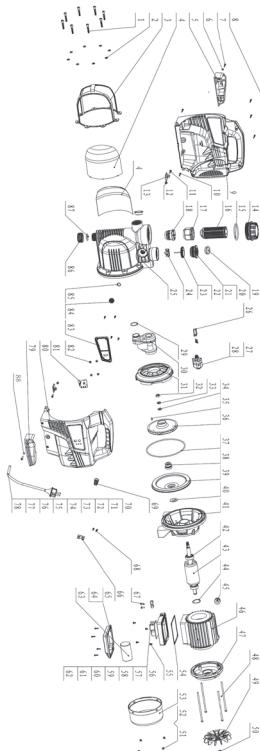

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	NÚMERO
1	10001406	śruba	8
2	10015585	podkładka	8
3	40036038	osłona korpusu pompy	1
4	10024645	płytki ze stali nierdzewnej	2
5	40036046	nóżka	1
6	10007004	podkładka	2
7	10012691	śruba	2
8	10009335	śruba	7
9	40036033	obudowa	1
10	10011101	śruba	1
11	10012766	śruba	2
12	10005199	nakrętka sześciokątna	2
13	10024642	nóżka	2
14	40014796	pokrywa pompy	1
15	10009314	O-ring	1
16	40025471	filtr	1
17	40023236	pokrywa filtra	1
18	40032768	zwór zwrotny	1
19	40005372	przeciwpylowa	2
20	40023211	łączówka adaptera	1
21	10023219	O-ring	1
22	40032639	pierścień dociskający	1
23	10017229	wałek turbiny	1
24	40032640	turbina	1
25	40036031	korpus pompy	1
26	10017232	czujnik Halla	1
27	10009565	O-ring	1
28	40023214	czujnik ciśnienia	1
29	10000508	O-ring	1
30	40011324	wtryskiwacz	1
31	40023705	dysfuzor	1
32	10000300	nakrętka sześciokątna	1
33	10001209	podkładka sprężynująca	1
34	10001429	podkładka	1
35	10001464	klucz wału	1
36	40008384	wirnik	1

FR
 ES
PT
 IT
 EL
 PL
 RU
 KZ
 UA
 RO
 EN

Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRÍÇÃO	NÚMERO
37	10000494	O-ring	1
38	10001279	uszczelka mechaniczna	1
39	10004088	osłona wspornika	1
40	10000961	dławik wodoszczelny	1
41	40008939	wspornik pompy	1
42	10001169	łożysko kulkowe zwykłe	2
43	40015536	wirnik	1
44	10004846	sprężyna falista	1
45	10001013	zacisk mocujący kabel	1
46	40014751	stojan	1
47	40012131	nakładka końcowa	1
48	10001379	śruba sześciokątna	4
49	40012123	wiatrak	1
50	10009307	pierścień zabezpieczający do wału	1
51	10001500	nakrętka sześciokątna	4
52	10001457	podkładka	4
53	40014548	pokrywa wiatraka	1
54	10026026	podkładka uszczelniająca obudowę/pokrywę	1
55	10001502	śruba	4
56	10025316	płytką drukowaną	1
57	10002428	przewód wyjściowy	1
58	10002426	przewód wyjściowy	1
59	10002425	przewód wyjściowy	1
60	10017517	końcówka	4
61	10001134	wygięta sprężyna	3
62	10002560	zakrzywiona osłona kabla	3
63	10022641	kondensator	1
64	40036036	pokrywa skrzynki przyłączowej	1
65	10024890	pierścień uszczelniający	1
66	10004878	zacisk kablowy	2
67	10010269	śruba	2
68	10001538	śruba	12
69	10001032	koszulka kabla	1
70	10001707	kabel	1
71	10001583	podkładka blokująca ząbkowana z zewnątrz	1
72	10001212	podkładka sprężynująca	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

Nº	NÚMERO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	NÚMERO
73	10025310	okablowanie	1
74	10001501	śruba	1
75	10001893	druk kolorowy przewód żółto-zielony	1
76	10006161	okablowanie	1
77	10002523	koszulka izolująca	1
78	10002538	rurka termokurczliwa	1
79	40036045	nóżka	1
80	40037155	obudowa	1
81	10025340	lampa LED (zespoł)	1
82	10025382	śruba	4
83	40036034	obudowa ekranu	1
84	10006340	wtyczka wtryskiwacza wody	1
85	10000469	O-ring	1
86	40013241	nakrętka	1
87	10009322	O-ring	1
88	10001437	podkładka	2
89	40011308	klucz płaski	1

8.4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



PERIGO! Risco de lesões devido a choque elétrico, fogo e/ou lesões sérias. Aviso! Antes de resolver qualquer problema, desligue o produto e mantenha as outras pessoas afastadas.

Problemas	Causas prováveis	Soluções	Qualificações necessárias
A bomba não começa a funcionar.	Não há corrente elétrica.	Certifique-se de que há corrente elétrica.	-
	A bomba está no modo de falha.	Desligue a bomba e retire a ficha da tomada. Volte a colocar a ficha na tomada e reinicie a bomba.	
	Eixo da bomba bloqueado.	Use uma chave de fendas para rodar ligeiramente o parafuso da ventoinha do motor.	

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

Problemas	Causas prováveis	Soluções	Qualificações necessárias
A bomba não aspira água.	A mangueira de aspiração não está dentro de água. A cabeça da bomba não está cheia de água. Existe ar dentro da mangueira de aspiração. A válvula de retenção está suja ou tem fugas. Filtro sujo ou bloqueado. Altura máxima de aspiração excedida.	Coloque a mangueira de aspiração dentro de água. Encha com água (conforme explicado no capítulo "Escorvar a bomba"). Certifique-se de que a mangueira de aspiração está bem vedada. Limpe ou substitua a válvula de retenção. Limpe o filtro. Verifique a altura de aspiração.	-
Taxa de entrega inadequada.	Altura de aspiração muito elevada. Kit de aspiração sujo. Pré-filtro sujo. O nível da água desce rapidamente. O diâmetro e/ou comprimento da mangueira não são adequados à instalação. A cabeça de descarga está muito alta ou há muitos dispositivos ligados.	Verifique a altura de aspiração. Limpe o kit de aspiração. Limpe o filtro. Coloque a válvula de entrada mais funda e certifique-se de que a linha de entrada está bem vedada. Use um diâmetro superior da mangueira ou uma mangueira mais curta. Ajuste a cabeça de descarga e os dispositivos ligados de acordo com a capacidade da bomba (por favor, consulte as características técnicas).	-
A bomba pára durante o funcionamento (o termóstato desligou a bomba).	Existe um corpo sólido a bloquear o rotor. A água está muito quente. A bomba está a funcionar a seco.	Ligue a linha de descarga à linha de água, desligue a mangueira de aspiração, abra a linha de água. Ligue a bomba várias vezes durante cerca de 2 segundos. Certifique-se de que a temperatura da água não excede os 35 °C. Coloque a mangueira de aspiração dentro de água.	-

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

8.5 CIRCUNSTÂNCIAS FATAIS

Problemas	Ação
Consumo de energia demasiado elevado	Pare de utilizar e contacte um centro de reparação autorizado.
Diminuição do desempenho.	Contacte um centro de reparação autorizado.
Fugas na estrutura do motor.	Pare de utilizar e contacte um centro de reparação autorizado.

9. FINAL DO TEMPO DE VIDA



Os produtos elétricos não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Produtos elétricos usados têm de ser recolhidos em separado e eliminados em pontos de recolha fornecidos com este intuito. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para se aconselhar acerca da reciclagem.

10. GARANTIA

10.1 A NOSSA GARANTIA

Os produtos da STERWINS foram criados de acordo com as normas de qualidade mais elevadas para os produtos do mercado de consumo. Esta garantia de venda abrange um período de 3 anos a partir da data de compra do produto. Esta garantia cobre todos os defeitos de material e mão-de-obra: Peças e elementos em falta e danos que ocorram em circunstâncias normais de utilização. As reparações e peças sobresselentes não dão origem ao prolongamento da duração da garantia inicial. Tem de fornecer uma prova de compra deste produto com a respetiva data de compra. A garantia está limitada ao valor do produto.

10.2 EXCLUSÕES DA GARANTIA

Esta garantia não abrange problemas ou incidentes devido à utilização incorreta do produto.

Os seguintes pontos não são abrangidos pela garantia:

- O produto foi usado incorretamente, ou
- Danos durante o transporte ou montagem deste produto, ou
- Reparações e/ou substituições de peças por terceiros, ou
- Danos resultantes da não conformidade com as instruções de segurança e utilização, ou
- O produto foi desmontado ou aberto, ou
- O produto foi usado com intuições profissionais, ou
- O produto foi exposto a uma temperatura fora do raio especificado no capítulo "Armazenamento".

O produto tem de ser usado de um modo normal e não a nível profissional. Assim, esta garantia não abrange produtos usados por empresas de jardinagem, autoridades locais, nem por empresas que aluguem ou emprestem equipamento.

No caso de um problema ou defeito, primeiro deve consultar sempre o seu revendedor da STERWINS. Em grande parte dos casos, o revendedor da STERWINS será capaz de resolver o problema ou corrigir o defeito. Guarde a sua fatura ou recibo, pois estes serão pedidos para o processamento das queixas.

11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós: ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin, France

**Declaramos que o produto BOMBA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA
1100 JET INAUTO-4**

Satisfaz os requisitos das seguintes Diretivas do Conselho:

Diretiva de Baixa Voltagem 2014/35/UE

Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE

Diretiva do ruído exterior 2000/14/CE, anexo V e 2005/88/CE

Nível de potência do ruído medido: 80.56 dB (A)

Nível de potência do som garantido: 82 dB (A)

Diretiva RoHS (UE) 2015/863 retificada pela 2011/65/UE

e encontra-se em conformidade com as normas:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Número de série: Por favor, consulte a capa traseira e a etiqueta das especificações da máquina.

Assinado em Ronchin, França

Data da assinatura: 11/11/2019

Eric Lemoine

Líder da Qualidade de Projetos Internacionais

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, France

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Durante la progettazione e la fabbricazione dei nostri apparecchi ci impegniamo al massimo per assicurare un'eccellente qualità che risponda alle necessità degli utenti. Il rispetto di queste istruzioni contribuisce a prolungare la durata di vita del prodotto.

IMPORTANTE! AFFINCHÉ IL PRODOTTO GARANTISCA LA MASSIMA SODDISFAZIONE E LE MIGLIORI PRESTAZIONI, SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI USARE IL PRODOTTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE AVVERTENZE DI SICUREZZA RIPORTATE IN QUESTO MANUALE E CONSERVARE IL MANUALE PER RIFERIMENTO FUTURO.



IMPORTANTE! CONSERVARE IL MANUALE PER RIFERIMENTO FUTURO E LEGGERLO CON ATTENZIONE.

Contents

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Destinazione d'uso della pompa d'alimentazione automatica 1100W | 6. Stoccaggio invernale |
| 2. Avvertenze di sicurezza | 7. Conservazione |
| 3. Specifiche tecniche | 8. Manutenzione |
| 4. Assemblaggio | 9. Smaltimento |
| 5. Trasporto | 10. Garanzia |
| | 11. Dichiarazione di conformità CE |

1. DESTINAZIONE D'USO DELLA POMPA D'ALIMENTAZIONE AUTOMATICA 1100W

Questo prodotto è destinato principalmente all'alimentazione idrica domestica e all'irrigazione. Non usarlo per altri scopi.



Nota: questo prodotto non è adatto al pompaggio continuo (ad es. circolazione costante in uno stagno) o per installazioni fisse (ad es. pompa di sollevamento, pompa per fontana).

Liquidi di alimentazione approvati

- Acqua pulita.

Dopo aver disimballato il prodotto, assicurarsi che sia completo e dotato di tutti gli accessori (se previsti).

Se il prodotto è danneggiato o difettoso, non usarlo e riportarlo presso il rivenditore.

Se il prodotto viene ceduto a terzi, includere anche questo manuale di istruzioni.

Funzionamento

Il principio di funzionamento dell'impianto è la movimentazione del fluido, la sua aspirazione e la creazione di pressione grazie alla forza centrifuga generata dal movimento del rotore della pompa. All'accensione della pompa, il liquido nella turbina viene spinto dal centro della turbina verso la periferia tramite forza centrifuga, formando un flusso; l'aumento di pressione a livello della periferia fa in modo che il fluido nella pompa inizi a scorrere attraverso l'uscita della pompa.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



PERICOLO! Rischio di lesioni e danni materiali! Sostanze caustiche, leggermente infiammabili o esplosive (come benzina, petrolio, azoto diluito), grassi, oli, acqua salata, acque reflue di servizi igienici e liquidi fangosi con portata inferiore rispetto all'acqua non devono essere trasportate con questa pompa. La temperatura dei fluidi trasportati deve essere compresa tra 5°C e 35°C.

Questo apparecchio non è progettato per l'uso in ambienti commerciali o industriali. L'uso dell'apparecchio in ambienti industriali e commerciali, o per scopi equivalenti, comporta l'annullamento della garanzia. Questo prodotto è stato progettato per avere una durata di vita di 6 anni.

Il rispetto di queste istruzioni garantisce la piena durata di vita del prodotto.

2. AVVERTENZE DI SICUREZZA



AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per futuro riferimento.

2.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERICHE

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o prive di esperienza e conoscenza solo se supervisionati o istruiti su sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
- Per motivi di sicurezza, se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- La pompa deve essere collegata a un circuito elettrico dotato di un interruttore di protezione contro il sovraccarico con corrente di intervento non superiore a 30 mA.
- La pompa non deve essere usata se nell'acqua sono presenti persone.
- La pompa deve essere installata conformemente alle normative applicabili del Paese in cui è utilizzata.
- Consultare un tecnico per ulteriori informazioni.
- Prima di installare il prodotto, regolarlo, riporlo o sottoporlo a manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non esporre la spina all'umidità.
- In alcune regioni sono in vigore normative che limitano l'uso del prodotto in alcune condizioni. Contattare le autorità locali per maggiori informazioni.
- Normative locali possono limitare l'uso in base all'età.
- Tenere presente che l'operatore o utente è responsabile per incidenti o rischi causati ad altre persone o proprietà.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di regolarlo, riporlo o sostituire gli accessori per evitare il rischio di avvio accidentale.
- Mantenere l'apparecchio in buono stato. Verificare che le parti mobili non siano disallineate o piegate, che i componenti non siano danneggiati e che non siano presenti altri problemi che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento del prodotto. Se il prodotto è danneggiato, farlo riparare prima di utilizzarlo nuovamente.
- Durante l'uso del prodotto, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non usare l'apparecchio a piedi nudi o indossando sandali. Non indossare indumenti ampi o provvisti

di stringhe e lacci perché possono impigliarsi nelle parti in movimento.

- Raccogliere i capelli lunghi sopra l'altezza delle spalle per evitare che si impiglino nelle parti in movimento.
- Verificare a intervalli regolari che l'interruttore di protezione contro la corrente di guasto e il contatto di messa a terra funzionino correttamente.
- Verificare che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati prima di ogni utilizzo. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare immediatamente un centro di assistenza autorizzato o un elettricista qualificato per la sostituzione.
- Tutte le prese di corrente devono essere installate in un'area protetta contro le inondazioni.
- Non usare il cavo di alimentazione per trasportare l'apparecchio.
- Non fare scorrere il cavo di alimentazione su bordi taglienti e assicurarsi che non venga schiacciato.
- La tensione riportata sulla targa dell'apparecchio deve corrispondere alla tensione della rete elettrica.
- Collegare il cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione da 220-240 V 50 Hz dotata di messa a terra e protetta da un fusibile di almeno 10 A.
- Eventuali fuoriuscite di lubrificante possono inquinare il liquido.
- Se il prodotto è già assemblato, assicurarsi che tutte le viti siano fissate saldamente prima dell'uso. Se il prodotto richiede l'assemblaggio da parte dell'utente, assicurarsi che nella confezione siano presenti tutti gli elementi necessari per l'assemblaggio del prodotto. Se il prodotto è danneggiato o difettoso, non usarlo e riportarlo presso il rivenditore.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

2.2 SIMBOLI SUL PRODOTTO



Conformità agli standard europei: questo apparecchio è conforme alle direttive europee applicabili ed è stato sottoposto a un test di conformità a tali direttive.



Marchio di circolazione dei prodotti nel mercato degli Stati membri dell'Unione doganale.



Marchio di conformità ucraino.



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I prodotti elettrici devono essere raccolti separatamente e smaltiti presso gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorità comunali o al rivenditore per informazioni sul riciclaggio.



Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di usare il prodotto; rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni di sicurezza.



Livello di potenza sonora garantito (testato conformemente alla direttiva 2000/14/EC emendata da 2005/88/EC).



Indice di protezione contro la penetrazione di liquidi e solidi.

2.3 SIMBOLI IN QUESTO MANUALE



Rischio elettrico: questo simbolo indica che il mancato rispetto di questa avvertenza comporta il rischio di lesioni o morte.



Tipo e fonte del pericolo: questo simbolo indica che il mancato rispetto di questa avvertenza comporta il rischio di danni all'apparecchio, all'ambiente o ad altre proprietà.



Nota: questo simbolo precede informazioni importanti sul funzionamento del prodotto.



Leggere il manuale: questo simbolo indica che è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni.



Fare riferimento all'illustrazione corrispondente alla fine del manuale.



Punto Verde: smaltimento dell'imballaggio.



Questo prodotto può essere riciclato. Se deve essere smaltito, portarlo presso un centro di riciclaggio.

2.4 SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area di utilizzo.
- La pompa non è destinata all'uso in piscine; deve essere installata e utilizzata conformemente alla normativa NFC15-100. Consultare un elettricista professionista per ulteriori informazioni.

2.5 SICUREZZA ELETTRICA

- AVVERTENZA! Durante il funzionamento, questo apparecchio genera un campo elettromagnetico. Tale campo, in alcune circostanze, può interferire con impianti medici passivi o attivi. Per ridurre il rischio di infortuni gravi o mortali, si raccomanda alle persone portatrici di impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare il prodotto.

2.6 SICUREZZA PERSONALE



ATTENZIONE! Per prevenire il rischio di incidenti o lesioni, tenere in considerazione il peso dell'apparecchio durante il trasporto (consultare le specifiche tecniche).

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione del prodotto. Dispositivi di protezione come guanti e occhiali di sicurezza, se utilizzati quando le circostanze lo richiedono, riducono il rischio di infortuni.
- Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti ampi o gioielli durante la manipolazione del prodotto.
- Raccogliere i capelli lunghi sopra l'altezza delle spalle per evitare che si impigliano nelle parti in movimento.

2.7 AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER POMPE DI SUPERFICIE



ATTENZIONE! L'acqua erogata da questo apparecchio non è potabile!

- Non usare liquidi corrosivi (prodotti chimici, prodotti per la pulizia) o materiali abrasivi.
- Non esporre la pompa al gelo.
- Non usare la pompa senza acqua.
- Non trasportare la pompa tirando il cavo e non tirare il cavo per scollarla dalla presa di corrente.
- Non modificare l'interno della pompa.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Quando la pompa è in funzione, non toccare la pompa o gli oggetti a contatto con l'acqua (ad es. oggetti nell'acqua, parapetti, ecc.).
- L'acqua erogata da questo apparecchio non è potabile.
- Non pompare grassi, oli o acqua salata.
- Non pompare acque reflue di servizi igienici e liquidi fangosi liquidi fangosi con portata inferiore rispetto all'acqua pulita.
- Non pompare acqua di temperatura superiore a 35°C.

2.8 RISCHI RESIDUI

- Non sono presenti altri rischi residui associati all'uso, alla manutenzione e al trasporto del prodotto.

3. SPECIFICHE TECNICHE


Modello della pompa di superficie	1100 JET INAUTO-4
Potenza nominale	1100 W
Tensione elettrica / Frequenza elettrica	220V-240 V / 50 Hz
Corrente max. (avvio)	17.6 A
Corrente di funzionamento	5.5 A
Parametri del condensatore (capacità / tensione max.)	16 µF / 450 V
Classe di isolamento	F
Velocità di rotazione del motore	2964 rpm
Altezza di aspirazione max.	8 m
Peso lordo della pompa	12.5 kg
Peso netto della pompa	11.1 kg
Portata max.	4000 L/h
Pressione di scarico max.	4.6 bar
Temperatura max. dell'acqua	35°C
Altezza di mandata max	46M
Connettore del tubo	Ø1"25 mm
Classe IP	IPX4
Livello di potenza sonora garantito	82 dB (A)

4. ASSEMBLAGGIO



AVVERTENZA! L'utensile deve essere completamente assemblato prima dell'uso. Non usare il prodotto se è assemblato solo parzialmente o assemblato con parti danneggiate. Seguire le istruzioni per l'assemblaggio passo dopo passo e utilizzare le illustrazioni fornite come guida per assemblare facilmente il prodotto.

4.1 DISIMBALLAGGIO

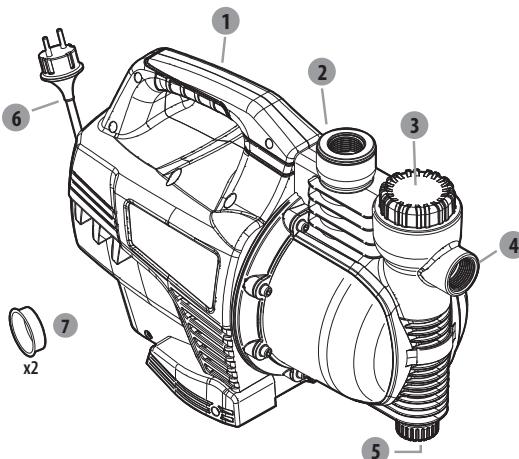

1. Impugnatura
2. Connettore di scarico (uscita)
3. Filtro
4. Connettore di aspirazione(ingresso)
5. Tappo di drenaggio
6. Cavo di alimentazione
7. Tappo del connettore

- Non usare utensili affilati (taglierini, coltelli, ecc.) durante il disimballaggio per evitare di danneggiare il prodotto.
- Durante il disimballaggio, estrarre la pompa usando l'impugnatura di trasporto (1).
- Non usare il cavo di alimentazione per sollevare o trasportare l'apparecchio.
- Non fare scorrere il cavo di alimentazione su bordi taglienti e assicurarsi che non venga schiacciato.

4.2 INSTALLAZIONE

L'altezza dell'acqua non è appropriata.



PERICOLO! Rischio di lesioni dovute a scossa elettrica.

Avvertenza! Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente prima di averlo assemblato completamente.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



ATTENZIONE! Indossare sempre guanti e occhiali di sicurezza durante l'installazione.

Tubo di aspirazione → Figura 2.2

Assemblare i diversi elementi come illustrato in figura. Se sono necessarie delle viti, serrarle con un utensile appropriato.

- Si raccomanda di usare:

- un set di aspirazione composto da un tubo di aspirazione e una valvola di non ritorno con filtro (per evitare lunghi periodi di adescamento);

- in mancanza di un set di aspirazione, procurarsi:

- un tubo di ingresso da 25 mm (1");

- una valvola di non ritorno con filtro;

- 2 fascette stringitubo e 2 adattatori standard (uno per il tubo di aspirazione, uno per il tubo di scarico) e costruire il set di aspirazione usando un adattatore standard e una fascetta stringitubo.

4.3 OPERAZIONI PRELIMINARI



AVVERTENZA! Leggere la sezione "AVVERTENZE DI SICUREZZA" all'inizio di questo manuale, incluse le sottosezioni, prima di usare il prodotto.

Prestare particolare attenzione durante il primo utilizzo dell'apparecchio: concentrarsi e dedicarvi la massima attenzione.

Preparazione della pompa → Figura 2.1

- Posizionare la pompa su una superficie piana e solida per assicurare un utilizzo sicuro.
- Rimuovere i tappi dai connettori e conservarli.

Collegamento del tubo di aspirazione → Figure da 2.2 a 3.2

- Avvitare i connettori standard sul connettore di aspirazione.
- Assemblare il tubo di aspirazione usando un connettore standard e una fascetta stringitubo. Assicurarsi che il tubo di aspirazione sia collegato saldamente, perché in caso di perdite aspirerà aria invece di acqua.



**Rischio di danni alla pompa!
Gli adattatori sui connettori di aspirazione e scarico devono essere serrati esclusivamente a mano per evitare danni ai connettori. In caso di perdite a livello del connettore, sigillare il raccordo con del nastro in Teflon (non incluso).**

- Posizionare il tubo di aspirazione in modo tale che salga dal punto di prelievo dell'acqua verso la pompa. Evitare di posizionare il tubo di aspirazione più in alto rispetto alla pompa per evitare di ritardare la fuoriuscita delle bolle d'aria e impedire il processo di adescamento.
- L'estremità della valvola di non ritorno deve essere posizionata sufficientemente in basso nell'acqua in modo tale che, in caso di abbassamento del livello dell'acqua, la pompa non funzioni a vuoto.
- Se il tubo di aspirazione perde, aspirerà aria invece di acqua. Assicurarsi che la fascetta stringitubo sia sufficientemente serrata.
- Per altezze di aspirazione superiori a 3 metri, si raccomanda di fissare il tubo di aspirazione (ad es. a un palo in legno) in modo tale da ridurre il peso del tubo sulla pompa.
- Installare i tubi di ingresso e scarico in modo tale che non sottopongano la pompa a stress meccanici.

Adescamento della pompa → Figure da 3.1 a 4.2

Per prima cosa, svitare il tappo di riempimento per espellere l'aria dalla pompa durante il riempimento.

Riempire la pompa con acqua pulita tramite il connettore di scarico. Il riempimento deve essere effettuato lentamente, in modo tale che l'aria all'interno della pompa venga completamente espulsa. Riempire fino al livello di troppopieno e riposizionare il tappo di drenaggio. Poiché la pompa non è autoadescante, è necessario riempire anche il tubo di aspirazione. Per velocizzare il riempimento, è possibile separare il tubo di aspirazione e riempirlo direttamente (immergendo il tubo nell'acqua, ad esempio) prima di collegare la pompa.

A seconda dell'altezza di aspirazione e della quantità di aria nel tubo di aspirazione, l'adescamento può richiedere da 1 a 5 minuti. Se l'adescamento impiega più tempo, la pompa deve essere riempita nuovamente con acqua.

→ Figura 4.2

Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima del riempimento!

Collegamento del tubo di scarico → Figura 3.5

Per l'installazione del tubo di scarico, fare riferimento all'illustrazione.

Per i migliori risultati, si raccomanda di utilizzare un tubo con diametro di 25 mm.

4.4 UTILIZZO**Avvio della pompa**

Assicurarsi che la pompa sia installata e adescata correttamente; consultare la sezione "Operazioni preliminari".

Collegare il cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione da 220-240 V 50 Hz protetta da un fusibile di almeno 10 A. Premere l'interruttore di RESET.

Avvertenze di sicurezza

- Usare il prodotto a orari ragionevoli: non troppo presto la mattina o troppo tardi la sera, per evitare di disturbare le altre persone.
- Non modificare il prodotto in alcun modo e non usare parti e accessori non raccomandati dal fabbricante.



Se il prodotto è caduto, ha subito forti urti o inizia a vibrare in modo anomalo, arrestarlo immediatamente, verificare che non sia danneggiato o individuare la causa della vibrazione. Se la pompa è danneggiata, deve essere riparata o sostituita da un centro di assistenza autorizzato.

Utilizzo della pompa

- Per evitare il rischio di funzionamento a vuoto e surriscaldamento dell'apparecchio, assicurarsi che tubo di aspirazione sia immerso nell'acqua.
- Il motore è protetto dal rischio di surriscaldamento grazie a un termostato integrato. In caso di surriscaldamento, il termostato arresterà automaticamente la pompa. La pompa si riavvierà automaticamente dopo essersi raffreddata.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN


Arresto della pompa

- Per ridurre il rischio di infortuni, arrestare sempre l'apparecchio:
 - prima di pulirlo o eliminare un'ostruzione;
 - prima di installare o rimuovere un accessorio;
 - prima di ispezionarlo, pulirlo o regolarlo;
 - in caso di vibrazioni anomale (identificare immediatamente la causa).

4.5 FUNZIONI SPECIFICHE

Dispositivo di controllo della pressione → Figura 4.i

Il dispositivo di controllo della pressione avvia automaticamente la pompa in caso di richiesta d'acqua. Quando l'alimentazione idrica viene interrotta, la pompa si arresterà nuovamente.

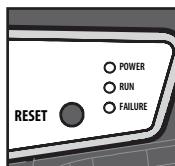

- Attivo:** quando si illumina, il dispositivo di controllo della pressione è attivo e pronto per l'uso. La pompa non è in funzione.
- Malfunzionamento:** quando si illumina, il dispositivo di controllo ha rilevato un malfunzionamento. In tal caso, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".
- Pompa attiva:** quando si illumina, la pompa è in funzione. Il tubo del liquido di scarico è aperto.
- Reset:** per riavviare la pompa dopo aver corretto un malfunzionamento, resettare il dispositivo di controllo premendo questo pulsante.

Filtro integrato

La pompa è dotata di un sistema di filtraggio integrato (380 µ). È importante controllare regolarmente che il filtro non sia sporco o ostruito (consultare la sezione "Pulizia"). Nota: questa pompa non è destinata all'uso con acqua sporca.

5. TRASPORTO

5.1 TRASPORTO DELL'APPARECCHIO



ATTENZIONE! Per prevenire il rischio di incidenti o lesioni, tenere in considerazione il peso dell'apparecchio durante il trasporto (consultare le specifiche tecniche).

Sollevare e trasportare la pompa usando l'impugnatura di trasporto. Proteggere il prodotto da forti urti o vibrazioni che potrebbero verificarsi durante il trasporto in veicoli. Se si desidera trasportare l'apparecchio in un veicolo, fissarlo per evitare che scivoli o cada. Fissare l'apparecchio per evitare che scivoli o cada.

6. STOCCAGGIO INVERNALE

→ Figure da 6.1 a 6.3

Arrestare e svuotare la pompa.

Seguire tutte le istruzioni riportate alla sezione "Conservazione".

7. CONSERVAZIONE

7.1 CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

Prima di riporre l'apparecchio, seguire le istruzioni riportate alla sezione "Manutenzione".

→ Figure da 6.1 a 6.3

- Drenare completamente la pompa, attendere che si asciughi e reinstallare i tappi dei due connettori.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Pulire il prodotto, i filtri e gli accessori.
- Conservare l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo al riparo dal gelo.
- Riporre l'apparecchio in un luogo pulito, asciutto, ventilato e fuori dalla portata dei bambini. Idealmente, la temperatura del locale di conservazione dell'apparecchio deve essere compresa tra 4 e 24°C.
- Si raccomanda di riporre l'apparecchio in posizione verticale e all'interno della confezione originale.

8. MANUTENZIONE



**PERICOLO! Rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.
Arrestare il prodotto prima regolarlo, ispezionarlo, pulirlo o riporlo.**

8.1 PULIZIA



Nota: Enrosque y desenrosque el filtro usando la herramienta suministrada con su bomba.

Pulizia della Filtro → Figure da 5.1 a 5.5

1. Scollegare la pompa dalla presa di corrente.
2. Lasciare che la pressione si abbassi.
3. Usare l'utensile per svitare il tappo del filtro.
4. Rimuovere il filtro e pulirlo delicatamente con acqua.

Pulizia della valvola di non ritorno → Figure da 5.6 a 5.7

1. Scollegare la pompa dalla presa di corrente.
2. Svitare il tubo di aspirazione e la valvola.
3. Pulire la valvola come illustrato in figura.

8.2 MANUTENZIONE

Programma di manutenzione

Si raccomanda di pulire il filtro e la valvola di non ritorno una volta al mese.

- Affidare la riparazione del prodotto a tecnici qualificati usando esclusivamente parti di ricambio identiche. Ciò garantisce la sicurezza del prodotto.
- Affidare l'ispezione e l'eventuale riparazione del prodotto a un tecnico qualificato prima di utilizzarlo nuovamente.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU


KZ

UA

RO

EN

8.3 VISTA ESPLOSA

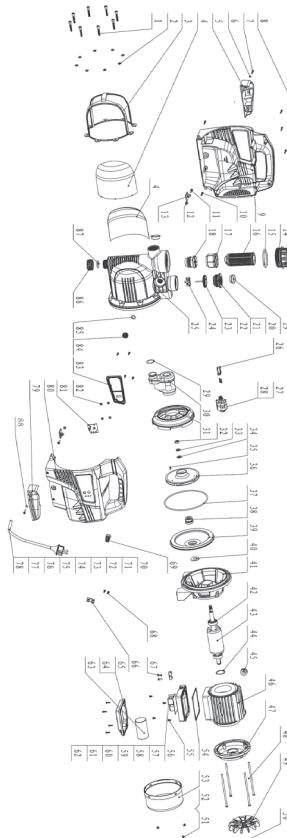

N.	N. COMPONENTE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	10001406	Vite	8
2	10015585	Rondella	8
3	40036038	Copertura corpo pompa	1
4	10024645	Piastra in acciaio inox	2
5	40036046	Piede	1
6	10007004	Rondella	2
7	10012691	Vite	2
8	10009335	Vite	7
9	40036033	Involucro	1
10	10011101	Vite	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

N.	N. COMPONENTE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
11	10012766	Vite	2
12	10005199	Dado esagonale	2
13	10024642	Piede	2
14	40014796	Copertura pompa	1
15	10009314	O-ring	1
16	40025471	Filtro	1
17	40023236	Copertura filtro	1
18	40032768	Valvola di non ritorno	1
19	40005372	Antipolvere	2
20	40023211	Connettore adattatore	1
21	10023219	O-ring	1
22	40032639	Anello di compressione	1
23	10017229	Albero turbina	1
24	40032640	Turbina	1
25	40036031	Corpo pompa	1
26	10017232	Sensore	1
27	10009565	O-ring	1
28	40023214	Sensore pressione	1
29	10000508	O-ring	1
30	40011324	Iniettore	1
31	40023705	Diffusore	1
32	10000300	Dado esagonale	1
33	10001209	Rondella a molla	1
34	10001429	Rondella	1
35	10001464	Chiavetta dell'albero	1
36	40008384	Rotore	1
37	10000494	O-ring	1
38	10001279	Tenuta meccanica	1
39	10004088	Copertura staffa	1
40	10000961	Dispositivo di tenuta impermeabile	1
41	40008939	Supporto pompa	1
42	10001169	Cuscinetti a sfera a gola profonda	2
43	40015536	Rotore	1
44	10004846	Rondella a molla	1
45	10001013	Serracavo	1
46	40014751	Statore	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

N.	N. COMPONENTE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
47	40012131	Copertura terminale	1
48	10001379	Bullone esagonale	4
49	40012123	Ventola	1
50	10009307	Anello elastico per albero	1
51	10001500	Dado esagonale	4
52	10001457	Rondella	4
53	40014548	Copertura ventola	1
54	10026026	Cuscinetto guarnizione scatola copertura	1
55	10001502	Vite	4
56	10025316	Circuito stampato	1
57	10002428	Cavo uscita	1
58	10002426	Cavo uscita	1
59	10002425	Cavo uscita	1
60	10017517	Morsetto	4
61	10001134	Molla flessibile	3
62	10002560	Guaina curva	3
63	10022641	Condensatore	1
64	40036036	Copertura scatola raccordo	1
65	10024890	Guarnizione di tenuta	1
66	10004878	Serracavo	2
67	10010269	Vite	2
68	10001538	Vite	12
69	10001032	Guaina cavo	1
70	10001707	Cavo	1
71	10001583	Rondella bloccaggio dentata esterna	1
72	10001212	Rondella a molla	1
73	10025310	Filo elettrico	1
74	10001501	Vite	1
75	10001893	Cavo giallo-verde	1
76	10006161	Filo elettrico	1
77	10002523	Manicotto isolante	1
78	10002538	Tubo termoretraibile	1
79	40036045	Piede	1
80	40037155	Involucro	1
81	10025340	Gruppo lampadina LED	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

N.	N. COMPONENTE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
82	10025382	Vite	4
83	40036034	Scatola schermo	1
84	10006340	Tappo ingresso acqua	1
85	10000469	O-ring	1
86	40013241	Dado	1
87	10009322	O-ring	1
88	10001437	Rondella	2
89	40011308	Chiave	1

8.4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



PERICOLO! Rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi. Avvertenza! Prima di effettuare qualsiasi operazione sul prodotto, arrestarlo e tenere lontane le altre persone.

Problemi	Cause probabili	Soluzioni	Qualifica richiesta
La pompa non si avvia.	Corrente elettrica non attiva.	Assicurarsi che la corrente elettrica sia attiva.	-
	La pompa è in modalità di malfunzionamento.	Arrestare la pompa e scollarla dalla rete elettrica. Ricollegare la pompa e riavviarla.	
	L'albero pompa è bloccato.	Usare un cacciavite per ruotare leggermente il bullone della ventola del motore.	
La pompa non aspira l'acqua.	Il tubo di aspirazione non è immerso nell'acqua.	Immergere il tubo di aspirazione nell'acqua.	-
	La testa della pompa non si è riempita d'acqua.	Riempirla con acqua (come indicato alla sezione "Adescamento della pompa").	
	Aria nel tubo di aspirazione.	Assicurarsi che il tubo di aspirazione sia sigillato correttamente.	
	La valvola di non ritorno è sporca o perde.	Pulire o sostituire la valvola di non ritorno.	
	Il filtro è sporco o ostruito.	Pulire il filtro.	
	Superamento dell'altezza di aspirazione max.	Controllare l'altezza di aspirazione.	

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Problemi	Cause probabili	Soluzioni	Qualifica richiesta
Portata in uscita non adeguata.	Altezza di aspirazione eccessiva.	Controllare l'altezza di aspirazione.	-
	Il kit di aspirazione è sporco.	Pulire il kit di aspirazione.	
	Il pre-filtro è sporco.	Pulire il filtro.	
	Il livello dell'acqua cala rapidamente.	Immergere la valvola di aspirazione più in profondità e assicurarsi che il tubo di aspirazione sia sigillato correttamente.	
	Il diametro e/o la lunghezza del tubo non sono adatti all'impianto.	Usare un tubo di diametro maggiore o di lunghezza inferiore.	
La pompa si arresta durante l'uso (il termostato arresta la pompa).	La testa di carico è troppo elevata o il numero di dispositivi collegati è eccessivo.	Regolare la testa di scarico e i dispositivi collegati in base alla capacità della pompa (consultare le specifiche tecniche).	-
	Il rotore è bloccato da un corpo solido.	Collegare il tubo di scarico al tubo dell'acqua, scollegare il tubo di aspirazione e aprire il tubo dell'acqua. Avviare la pompa diverse volte per circa 2 secondi.	
	L'acqua è troppo calda.	Assicurarsi che la temperatura dell'acqua non superi i 35°C.	
	La pompa funziona a vuoto.	Immergere il tubo di aspirazione nell'acqua.	

8.5 PROBLEMI NON RISOLVIBILI DALL'UTENTE

Problemi	Azione
Consumo elettrico eccessivo.	Interrompere l'uso e contattare un centro di assistenza autorizzato.
Prestazioni ridotte.	Contattare un centro di assistenza autorizzato.
Perdite dal vano motore.	Interrompere l'uso e contattare un centro di assistenza autorizzato.

9. SMALTIMENTO



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I prodotti elettrici devono essere raccolti separatamente e smaltiti presso gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorità comunali o al rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

10. GARANZIA

10.1 LA NOSTRA GARANZIA

I prodotti STERWINS sono progettati secondo i più alti standard qualitativi per i prodotti rivolti al mercato dei beni di consumo. Questa garanzia è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto. Questa garanzia copre tutti i difetti di materiali e fabbricazione: elementi e parti mancanti e danni subiti dal prodotto in condizioni di utilizzo normali. Eventuali riparazioni e sostituzioni dei componenti non estendono la durata della garanzia originale. È necessario fornire la prova di acquisto del prodotto recante la data di acquisto. La copertura della garanzia è limitata al valore di questo prodotto.

10.2 ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

Questa garanzia non copre problemi o incidenti risultanti dall'uso scorretto del prodotto.

I seguenti casi non sono coperti dalla garanzia:

- utilizzo scorretto del prodotto;
- danni subiti durante il trasporto o l'installazione del prodotto;
- riparazioni e/o sostituzioni di parti effettuati da terzi;
- danni dovuti al mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni per l'uso;
- disassemblaggio o apertura del prodotto;
- utilizzo del prodotto per scopi professionali;
- esposizione del prodotto a temperature non comprese nell'intervallo riportato alla sezione "Conservazione".

Il prodotto deve essere usato in condizioni d'utilizzo normali e in ambito non professionale. Pertanto, la garanzia non copre prodotti utilizzati da imprese di giardinaggio, autorità locali o società che offrono il noleggio a pagamento o gratuito dell'apparecchio.

In caso di problemi o difetti, consultare innanzitutto il rivenditore Sterwins. Nella maggior parte dei casi il rivenditore Sterwins sarà in grado di risolvere il problema o correggere il difetto. Conservare la fattura o lo scontrino: tali documenti saranno necessari per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il costruttore ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, Francia

dichiara che il prodotto POMPA D'ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

1100 JET INAUTO-4

è conforme ai requisiti delle seguenti direttive europee:

Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE

Direttiva Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

Direttiva Rumore 2000/14/EC, Allegato V & 2005/88/EC

Livello di potenza sonora misurato: 80,56 dB (A)

Livello di potenza sonora garantito: 82 dB (A)

Direttiva RoHS (EU)2015/863 che modifica 2011/65/EU

ed è inoltre conforme alle seguenti norme:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

N. di serie: fare riferimento al retro della copertina e alla targa dell'apparecchio

Firmato a Ronchin, Francia

Data della firma: 11/11/2019

Eric Lemoine

Direttore qualità progetto internazionale

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, Francia



Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή των οικιακών προϊόντων μας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να έχουν εξαιρετική ποιότητα και να καλύπτουν τις ανάγκες σας. Η τήρηση αυτών των οδηγιών επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΦΥΛΑΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Περιεχόμενα

1. Σκοπούμενη χρήση αυτοματή αντλία τροφοδοσίας 1100W
2. Οδηγίες ασφαλείας
3. Τεχνικά δεδομένα
4. Συναρμολόγηση
5. Μεταφορά
6. Διαχείμαση
7. Αποθήκευση
8. Συντήρηση
9. Τέλος διάρκειας ζωής
10. Εγγύηση
11. Δήλωση Συμμόρφωσης EK

1. ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1100W

Το προϊόν προορίζεται κυρίως για οικιακή τροφοδοσία και άρδευση. Να μην χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, πέρα από την προβλεπόμενη χρήση.



Σημείωση: Το παρόν προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία άντλησης (π.χ. συνεχή κυκλοφορία σε λιμνούλα) ή ως σταθερή εγκατάσταση (π.χ. συσκευή ανύψωσης, αντλία σιντριβανιού).

Εγκεκριμένα υγρά τροφοδοσίας

- Γλυκό νερό

Αφότου αφαιρέσετε τη συσκευασία εξασφαλίστε ότι το προϊόν είναι πλήρες με τα αξεσουάρ του (εφόσον υπάρχουν). Εάν το προϊόν έχει ζημιές ή ελαττώματα, μην το χρησιμοποιήσετε και επιστρέψτε το στον αντιπρόσωπο.

Εάν δώσετε αυτό το προϊόν σε τρίτους, παραδώστε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Τρόπος λειτουργίας

Η αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης βασίζεται στη δημιουργία κίνησης του υγρού, αναρρόφησής του και δημιουργίας πίεσης χάρη στην φυγοκεντρική δύναμη που δημιουργείται από την κίνηση της πτερωτής της αντλίας. Όταν ενεργοποιείτε την αντλία το υγρό στον στρόβιλο ωθείται από το κέντρο του τροχού στην περιφέρεια με φυγοκεντρική δύναμη έτσι ώστε να δημιουργείται μια ροή και αυξημένη πίεση στην περιφέρεια με αποτέλεσμα το υγρό στην αντλία να αρχίζει να ρέει διαμέσου της εξόδου αντλίας.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος ζημιάς! Καυστικές, ελαφρώς εύφλεκτες και λοιπές εκρηκτικές ουσίες (όπως βενζίνη, πετρέλαιο, διαλυμένο άζωτο), γράσα, λάδια, αλμυρό νερό και ακάθαρτα ύδατα από μπάνια καθώς και λασπώδες νερό με μειωμένη ικανότητα ροής σε σχέση με το νερό δεν πρέπει να μεταφέρονται με αυτή την αντλία. Η θερμοκρασία του μεταφερόμενου υγρού πρέπει να είναι μεταξύ 5 °C και 35 °C.

Επισημαίνουμε ότι το μηχάνημα δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύηση θα ακυρωθεί αν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές, ή για παρόμοιους σκοπούς. Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μια περίοδο 6 ετών (αναμενόμενη διάρκεια ζωής).

Η τήρηση αυτών των οδηγιών επιτρέπει την επίτευξη αυτής της διάρκειας ζωής.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Αν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και/ή σοβαρού τραυματισμού. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με αυτή τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει χαλάσει πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το κέντρο σέρβις ή από άτομα με παρόμοια εξειδίκευση ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.

- Το ρεύμα για την τροφοδοσία αντλίας πρέπει να παρέχεται από έναν διακόπτη με προστασία υπερφόρτωσης με μια απόκριση ρεύματος διαφροής 30 mA ή μικρότερη.
- Η αντλία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν άτομα στο νερό.
- Η αντλία πρέπει να εγκαθίσταται σε συμφωνία με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας.
- Επικοινωνείτε με τους ειδικούς για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες.
- Πριν την εγκατάσταση, από ρυθμίσεις, συντήρηση ή αποθήκευση, αποσυνδέτε το ηλεκτρικό καλώδιο από το ρεύμα.
- Μην εκθέτετε το βύσμα ηλεκτρικού σε υγρασία.
- Σε ορισμένες περιοχές ισχύουν διατάξεις για τον περιορισμό της χρήσης του προϊόντος σε ορισμένες λειτουργίες. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για παροχή συμβουλών.
- Εγχώριες διατάξεις είναι πιθανό να θέτουν ηλικιακούς περιορισμούς για τη χρήση του μηχανήματος.
- Έχετε υπόψη σας ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή κίνδυνο προκληθεί απέναντι σε άλλα άτομα ή την περιουσία τους.
- Αποσυνδέτε το φις από την τροφοδοσία ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή εξαρτήματος ή πριν από την αποθήκευση του προϊόντος. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του προϊόντος.
- Συντηρείτε το προϊόν. Ελέγχετε για στρεβλώσεις ή εμπλοκή των κινούμενων εξαρτημάτων, σπάσιμο τμημάτων ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που είναι πιθανό να επηρεάσει τη λειτουργία. Σε περίπτωση φθοράς/βλάβης ζητήστε την επιδιόρθωση του προϊόντος πριν από τη χρήση.

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, φοράτε πάντοτε γερά παπούτσια και μακρύ παντελόνι. Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ξυπόλητοι ή όταν φοράτε ανοιχτά σανδάλια Αποφεύγετε να φοράτε φαρδιά ρούχα και αντικείμενα που κρέμονται ή γραβάτες. Είναι πιθανόν να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.
- Πιάνετε τα μακριά μαλλιά έτσι ώστε να βρίσκονται πάνω από τους ώμους ώστε να εμποδίζεται μάγκωμα σε κινούμενα εξαρτήματα.
- Ανάτακτα χρονικά διαστήματα ελέγχετε τον διακόπτη ασφαλείας εσφαλμένου ρεύματος και την επαφή προστατευτικής γείωσης (γείωση) για τη σωστή λειτουργία
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος με το φίς ρεύματος για ζημιές. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει ζημιές επιτρέψτε αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή σε ειδικό ηλεκτρολόγο να το αντικαταστήσει.
- Όλες οι υποδοχές ηλεκτρικού πρέπει να βρίσκονται σε χώρο που προστατεύεται από πλημμύρα.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος για να μεταφέρετε το μηχάνημα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να τρίβεται σε αιχμηρές ακμές και δεν πρέπει να συμπιέζεται.
- Η αναφερόμενη τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση της πηγής ηλεκτρικού ρεύματος
- Να συνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη τροφοδοσία ισχύος 220-240V 50Hz με προστασία το ελάχιστο ασφάλειας 10-amp.
- Μπορεί να προκύψει μόλυνση του υγρού λόγω διαρροής λιπαντικών
- Εάν το προϊόν έχει ήδη συναρμολογηθεί, εξασφαλίστε ότι όλες οι βίδες έχουν σφιχτεί καλά πριν τη χρήση. Εάν το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί από εσάς, εξασφαλίστε κατά το

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

άνοιγμα της συσκευασίας ότι παρέχονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του προϊόντος. Άν το προϊόν έχει ζημιές ή ελαττώματα, μην το χρησιμοποιήσετε και επιστρέψτε το στο πλησιέστερο κατάστημα.

2.2 ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



Συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με της ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ότι έχει διεξαχθεί δοκιμή σε συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες.



Ενιαία σήμανση κυκλοφορίας προϊόντων στην αγορά των κρατών μελών της τελωνειακής ένωσης.



Σήμανση συμμόρφωσης για την Ουκρανία



Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απομακρύνονται με τα οικιακά απορρίμματα. Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά προϊόντα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής που παρέχονται για αυτό το σκοπό. Επικοινωνήστε με τον Δήμο σας ή το κατάστημα αγοράς για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.



Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν. Τηρείτε όλες τις προειδοποίησεις και τις οδηγίες ασφάλειας.



Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (δοκιμή σύμφωνα με την Οδηγία της EK 2000/14/EC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/88/EC).



Δείκτης προστασίας IPXX έναντι διείσδυσης υγρών και στερεών.

2.3 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



Ηλεκτρολογικός κίνδυνος: Αν δεν τηρηθεί η παρούσα προειδοποίηση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.



Φύση και πηγή του κινδύνου: Το παρόν σύμβολο υποδηλώνει ότι μπορεί να προκύψει ζημιά στη συσκευή, στο περιβάλλον ή σε λοιπές ιδιοκτησίες ως αποτέλεσμα μη τήρησης αυτής της προειδοποίησης..



Σημείωση: Το παρόν σύμβολο υποδηλώνει σημαντική πληροφορία για την καλύτερη κατανόηση του προϊόντος.



Διαβάστε το εγχειρίδιο: Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Ανατρέξτε στην αντίστοιχη απεικόνιση στο τέλος του εγχειριδίου.



Πράσινη τελειά: Ανακύκλωση συσκευασίας.



Αυτό το προϊόν είναι ανακυκλώσιμο. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον, παραδώστε το σε κέντρο ανακύκλωσης απορριμμάτων.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

2.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Διατηρείτε μακριά από το χώρο χρήσης τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους
- Η αντλία δεν προορίζεται για χρήση σε πισίνα, πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σε συμμόρφωση με τις αρχές εγκατάστασης NFC15-100. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό ηλεκτρολόγο για περαιτέρω συμβουλές.

2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το προϊόν παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του! Αυτό το πεδίο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργήσει παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα

να συμβουλευτούν τον γιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος πριν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή!

2.6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για την πρόληψη ατυχημάτων ή τραυματισμών, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς λαμβάνετε υπόψη το βάρος της συσκευής (δείτε τα Τεχνικά χαρακτηριστικά).

- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας κατά το χειρισμό του προϊόντος. Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως γάντια, προστασία για τα μάτια, ο οποίος χρησιμοποιείται στις κατάλληλες περιστάσεις μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Ντύνεστε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα κατά το χειρισμό του προϊόντος.
- Πιάνετε τα μακριά μαλλιά έτσι ώστε να βρίσκονται πάνω από τους ώμους ώστε να εμποδίζεται μάγκωμα σε κινούμενα εξαρτήματα.

2.7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Το νερό που παρέχεται με αυτή τη συσκευή δεν είναι πόσιμο νερό!

- Μη ρίχνετε διαβρωτικά υγρά (χημικά προϊόντα, προϊόντα καθαρισμού) ούτε υλικά τριβής.
- Μην εκθέσετε την αντλία σε παγετό.
- Μη θέτετε σε λειτουργία την αντλία χωρίς νερό.
- Μη μεταφέρετε ποτέ την αντλία από το καλώδιο της και μην τραβάτε το καλώδιο για να την αποσυνδέσετε.
- Μην τροποποιείτε το εσωτερικό της αντλίας.
- Ένω η αντλία λειτουργεί μην αγγίζετε ούτε την αντλία αλλά ούτε και αντικείμενα που βρίσκονται σε επαφή με νερό (για παράδειγμα αντικείμενα μέσα στο νερό, ράγες κ.λπ.).
- Το νερό που παρέχεται με αυτή τη συσκευή δεν είναι πόσιμο νερό
- Μην αντλείτε γράσα, έλαια και αλμυρό νερό.
- Μην αντλείτε ακάθαρτα ύδατα από εγκαταστάσεις υγιεινής και λασπώδες νερό με μειωμένη ικανότητα ροής σε σχέση με το καθαρό νερό.
- Μην αντλείτε νερό το οποίο έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από 35°C.

2.8 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

- Δεν υπάρχουν επιπρόσθετοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι που να σχετίζονται με τη χρήση, τη συντήρηση και τη μεταφορά αυτού του προϊόντος.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο αντλίας επιφάνειας	1100 JET INAUTO-4
Ονομαστική ισχύς	1100W
Ηλεκτρική τάση/Ηλεκτρική συχνότητα	220V-240V / 50Hz
Μέγιστο ρεύμα (εκκίνηση)	17.6 A
Ρεύμα λειτουργίας	5.5 A
Παράμετροι πυκνωτή (απόδοση/μέγιστη τάση)	16 µF/450v
Κατηγορία μόνωσης	F
Συχνότητα περιστροφής κινητήρα	2964 σ.α.λ.
Μέγιστο ύψος άντλησης	8 µ.
Μικτό βάρος αντλίας	12.5 Kg
Καθαρό βάρος αντλίας ^{x2}	11.1 Kg
Μέγιστη ροή	4000 λίτρα/ώρα
Μέγιστη πίεση εκκένωσης	4.6 Bar
Μέγιστο ύψος παροχής	46m

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Μέγ. Θερμοκρασία νερού

35°C

Σύνδεσμος σωλήνα

Ø1" 25 χιλ.

Κατηγορία IP

IPX4

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος


82 dB (A)

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προϊόν πρέπει να έχει συναρμολογηθεί πλήρως πριν από τη λειτουργία! Μη χρησιμοποιείτε ένα προϊόν που είναι μερικώς συναρμολογημένο ή συναρμολογημένο με χαλασμένα εξαρτήματα! Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης βήμα προς βήμα και χρησιμοποιήστε τις εικόνες που παρέχονται σαν οπτικό οδηγό για την εύκολη συναρμολόγηση του προϊόντος!

4.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

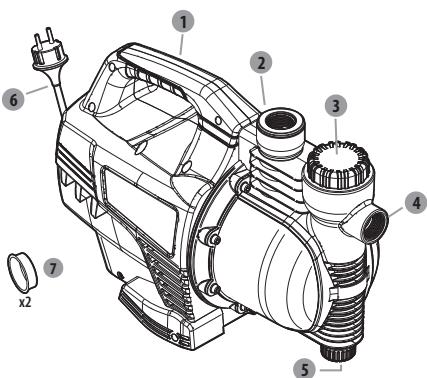

1. Χειρολαβή

2. Σύνδεσμος εκροής (έξοδος)

3. Φίλτρο

4. Σύνδεσμος αναρρόφησης (είσοδος)

5. Τάπα αποστράγγισης

6. Καλώδιο ρεύματος

7. Καπάκι σύνδεσης

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία (κόφτη, μαχαίρι ...) κατά την αποσυσκευασία διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Κατά την αποσυσκευασία πιάνετε την αντλία από τη λαβή μεταφοράς (1)
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος για να σηκώσετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να τρίβεται σε αιχμηρές ακμές και δεν πρέπει να συμπιέζεται.

4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το ύψος νερού είναι ακατάλληλο

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας.
Προειδοποίηση! Μη συνδέετε το φις στην πρίζα πριν
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση!



ΠΡΟΣΟΧΗ! Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Σφίξτε καλά την αντλία → απεικόνιση **(2.2)**

Συναρμολογήστε τα διαφορετικά εξαρτήματα σύμφωνα με την απεικόνιση. Σε περίπτωση που απαιτούνται βίδες: σφίγγετε τις με κατάλληλο εργαλείο.

- Ως βασική αρχή, συνιστούμε τη χρήση:
- Μια διάταξη αναρρόφησης με μάνικα αναρρόφησης και μια βαλβίδα ελέγχου με φίλτρο (έτσι ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλοι χρόνοι εκκίνησης).
- Αν δεν μπορείτε να βρείτε διάταξη αναρρόφησης με μάνικα αναρρόφησης, παρακαλούμε, προμηθευτέ:
- μια μάνικα πρόσληψης 25 χλ. (1")
- μια βαλβίδα ελέγχου με φίλτρο
- 2 συσφίξεις σωλήνων, 2 στάνταρ προσαρμογείς (ένας για το σωλήνα αναρρόφησης, ένας για τη γραμμή εκκένωσης) και συναρμολογήστε εσείς οι ίδιοι τη διάταξη αναρρόφησης με μάνικα χρησιμοποιώντας έναν στάνταρ προσαρμογέα και μια σύσφιξη.

4.3 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε το απόσπασμα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στην αρχή αυτού του εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων στα υποκεφάλαια πριν τη χρήση του προϊόντος.

Προσέχετε ιδιαίτερα κατά την πρώτη χρήση του μηχανήματος: εστιάστε και αφιερώστε την προσοχή σας στην πρώτη χρήση.

Στήσιμο της αντλίας σας → απεικόνιση **(2.1)**

- Τοποθετήστε την αντλία σε μια επίπεδη σταθερή επιφάνεια ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία.
- Απομακρύνετε τα πώματα συνδέσμων από τους συνδέσμους και αποθηκεύστε τα.

Σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης → απεικόνιση **(2.2)** έως **(3.2)**

- Βιδώστε τους στάνταρ συνδέσμους στο σύνδεσμο αναρρόφησης.
- Συναρμολογήστε τον σωλήνα αναρρόφησης χρησιμοποιώντας έναν στάνταρ σύνδεσμο και σύσφιξη. Εξασφαλίστε ότι η συναρμολόγηση είναι επαρκώς σφιχτή καθώς μια διαρροή στον σωλήνα αναρρόφησης θα τραβήξει μέσα αέρα αντί για νερό.



Κίνδυνος βλάβης στην αντλία!

Οι προσαρμογείς μάνικας στους συνδέσμους αναρρόφησης και εκροής πρέπει να σφιχτούν μόνο με το χέρι έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές στους συνδέσμους. Εάν υπάρχει διαρροή νερού στον σύνδεσμο, σφραγίστε το σύνδεσμο με ταινία τεφλόν (δεν περιλαμβάνεται).

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης με τέτοιον τρόπο, ώστε να ανεβαίνει από το σημείο απόσυρσης νερού προς την αντλία. Αποφύγετε την τοποθέτησης της μάνικας αναρρόφησης ψηλότερα από την αντλία, εφόσον αυτό θα προκαλέσει καθυστέρηση κατά τη διαφυγή των φυσαλίδων αέρα και θα εμποδίσει τη διαδικασία εκκίνησης.
- Η άκρη της βαλβίδας ελέγχου θα πρέπει να είναι αρκετά βαθιά στο νερό, έτσι ώστε σε περίπτωση μείωσης του επιπέδου του νερού, η αντλία να μη λειτουργήσει σε κενό.
- Διαρροή στο σωλήνα αναρρόφησης θα τραβήξει μέσα αέρα αντί για νερό. Σιγουρευτείτε πως ο σφιγκτήρας είναι σωστά σφιγμένος.
- Σε ύψη αναρρόφησης που ξεπερνούν τα 3 μ., συστήνουμε την ασφάλιση του σωλήνα αναρρόφησης (π.χ. σφίγγοντας τον σε ζύλινο στύλο). Αυτό απαλλάσσει την αντλία από το βάρος του σωλήνα αναρρόφησης.
- Εγκαταστήστε τους αγωγούς πρόσληψης και εκροής με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην καταπονούν μηχανικά την αντλία.

Αρχική πλήρωση της αντλίας → απεικόνιση (3.1) έως (4.2)

Ξεβιδώστε πρώτα το πάνω πλήρωσης για να αφαιρέσετε αέρα από την αντλία κατά την πλήρωση. Γεμίστε την αντλία με καθαρό νερό, μέσω του συνδέσμου εκροής. Το γέμισμα θα πρέπει να γίνει αργά, έτσι ώστε ο αέρας που περιέχεται στην αντλία να εκτοπιστεί πλήρως. Γεμίστε μέχρι την υπερχείλιση και επανατοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης. Καθώς δεν πρόκειται για αντλία αυτόματης εκκίνησης, ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει και αυτός να γεμίσει. Για εξοικονόμηση χρόνου κατά την πλήρωση μπορείτε να αποσπάσετε τη διάταξη σωλήνα αναρρόφησης και να τη γεμίσετε απευθείας (βυθίζοντας τον σωλήνα αναρρόφησης σε νερό, για παράδειγμα) προτού συνδέσετε την αντλία.

Ανάλογα με το ύψος αναρρόφησης και την ποσότητα του αέρα στον σωλήνα αναρρόφησης, η εκκίνηση μπορεί να απαιτήσει από 1 έως 5 λεπτά. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, η αντλία θα πρέπει να συμπληρωθεί με νερό.

→ Απεικόνιση (4.2)

Αποσυνδέστε πάντα το φίς από την πρίζα, πριν την επαναπλήρωση!

Σύνδεση του σωλήνα εκροής → απεικόνιση (3.5)

Για την εγκατάσταση του αυτοματισμού και του σωλήνα εκροής, ανατρέξτε στην απεικόνιση.

Για καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται ένας σωλήνας με διάμετρο 25 χιλ.

4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εκκίνηση της αντλίας

Εξασφαλίστε ότι η αντλία έχει εγκατασταθεί και εκκινηθεί σωστά, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πρώτη χρήση» ανωτέρω.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη τροφοδοσία ισχύος 220-240V 50Hz με προστασία το ελάχιστο ασφάλειας 10-amp. Πιέστε το διακόπτη ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας κατά τη λειτουργία

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε λογικές ώρες-όχι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ώστε να μην ενοχλήσετε του άλλους.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν με κανένα τρόπο και μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα και αξεσουάρ τα οποία δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή.



Εάν το προϊόν πέσει κάτω, υποστεί σοβαρό χτύπημα ή αρχίσει να δονείται μη φυσιολογικά, σταματήστε αμέσως το προϊόν και ελέγξτε για ζημιές ή προσδιορίστε την αιτία των δονήσεων. Οποιαδήποτε ζημιά πρέπει να επισκευάζεται σωστά και ενδεχόμενες αντικαταστάσεις πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Λειτουργία της αντλίας

- Για να εμποδίσετε λειτουργία εν ξηρώ και υπερθέρμανση του μηχανήματος, εξασφαλίζετε πάντα ότι ο σωλήνας αναρρόφησης είναι βυθισμένος κάτω από νερό.
- Το μοτέρ διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση μέσω ενσωματωμένου θερμοστάτη. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης ο θερμοστάτης απενεργοποιεί την αντλία αυτόματα. Η αντλία θα επανεκκινηθεί αυτόματα μόλις κρυώσει.


Σταμάτημα της αντλίας

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού πάντα να σταματάτε το μηχάνημα:
 - προτού διεξάγετε καθαρισμό ή αφαιρέσετε μια εμπλοκή
 - πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε προσαρτήματα
 - πριν κάνετε έλεγχο, συντήρηση ή άλλη εργασία στο προϊόν
 - εάν το εργαλείο αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγξτε αμέσως).

4.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συσκευή ελέγχου πίεσης ➔ απεικόνιση [4j]

Ο διακόπτης της μονάδας ελεγκτή πίεσης ενεργοποιεί αυτόματα την αντλία όταν απαιτείται νερό. Όταν διακόπτεται η παροχή νερού, η αντλία απενεργοποιείται πάλι.

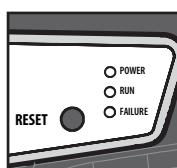

- **Ενεργοποίηση ισχύος:** Εάν ανάβει, η μονάδα ελέγχου πίεσης έχει ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμη για λειτουργία. Η αντλία δεν λειτουργεί.
- **Διακοπή λειτουργίας:** Αν είναι αναμμένη, τότε ο ελεγκτής πίεσης έχει εντοπίσει κάποιο σφάλμα. Σε αυτή την περίπτωση ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων».
- **Αντλία ενεργή:** Αν είναι αναμμένο, τότε η αντλία λειτουργεί. Έχει ανοίξει μια γραμμή του υγρού που έχει εκρεύσει.
- **Επανεκκίνηση:** Για να επανεκκινήσετε την αντλία μετά τη αντιμετώπιση κάποιου σφάλματος, επαναφέρετε τη μονάδα ελεγκτή πίεσης, πατώντας αυτό του κουμπί.

Ενσωματωμένο φίλτρο

Η αντλία είναι εξοπλισμένη με ένα ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος (380μ). Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε τακτικά ότι το φίλτρο δεν είναι βρώμικο ή μπλοκαρισμένο (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός»). Σημειώστε ότι αυτή η αντλία δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με ακάθαρτα ύδατα.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για την πρόληψη ατυχημάτων ή τραυματισμών, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς λαμβάνετε υπόψη το βάρος της συσκευής (δείτε τα Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Σηκώνετε πάντα και μεταφέρετε την αντλία από τη λαβή μεταφοράς. Κατά τη μεταφορά πάνω σε όχημα, προστατεύστε το προϊόν από δυνατά χτυπήματα και δυνατούς κραδασμούς. Εάν θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή σε όχημα, ασφαλίστε την από ολίσθηση ή κραδασμούς. Ασφαλίζετε το προϊόν ώστε να εμποδίζετε ολίσθηση ή πτώση του.

6. ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ

→ **Απεικόνιση [6.1] έως [6.3]**

Απενεργοποιήστε και εκκενώστε την αντλία.

Τηρήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο Αποθήκευση κατωτέρω.

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Οι οδηγίες που αναφέρονται στο απόσπασμα Συντήρηση πρέπει να διεξάγονται πριν από κάθε αποθήκευση

→ **Απεικόνιση [6.1] έως [6.3]**

- Εκκενώστε πλήρως την αντλία, αφήστε την να στεγνώσει και επανατοποθετήστε τα δύο φις σύνδεσης.
- Καθαρίστε το προϊόν, τα φίλτρα και τα αξεσουάρ
- Αποθηκεύστε τη μονάδα και τα εξαρτήματά της σε ένα μέρος χωρίς ενδεχόμενο παγετού.
- Η μονάδα πρέπει πάντα να αποθηκεύεται σε ένα καθαρό, ξηρό, αεριζόμενο μέρος, όπου δεν πλησιάζουν παιδιά. Ιδανικά η θερμοκρασία του δωματίου στο οποίο αποθηκεύεται η συσκευή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 24°C.
- Συστήνουμε να αποθηκεύετε τη μονάδα σε όρθια θέση στην αρχική της συσκευασία.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/και σοβαρού τραυματισμού. Απενεργοποιείτε το προϊόν πριν διεξάγετε σε αυτό ρύθμιση, επιθεώρηση, καθαρισμό ή πριν το αποθηκεύσετε

8.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Σημείωση: Βιδώστε και ξεβιδώστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας το εργαλείο που συνοδεύει την αντλία σας.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Καθαρισμός της Φίλτρου → απεικόνιση 5.1 έως 5.5

1. Απουνδέστε την αντλία
2. Αφήστε την πίεση να πέσει
3. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να ξεβιδώσετε το καπάκι φίλτρου
4. Βγάλτε έως το φίλτρο και καθαρίστε το απαλά με νερό

Καθαρισμός της ανεπίστροφης βαλβίδας → απεικόνιση 5.6 έως 5.7

1. Απουνδέστε την αντλία
2. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και τη βαλβίδα
3. Καθαρίστε τη βαλβίδα όπως φαίνεται στην απεικόνιση


8.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρόγραμμα συντήρησης

Συστήνουμε να καθαρίζετε το φίλτρο και την ανεπίστροφη βαλβίδα μια φορά το μήνα.

- Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από καταρτισμένο προσωπικό επισκευών και μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ασφάλεια του προϊόντος.
- Επιτρέψτε τον έλεγχο και την επισκευή του προϊόντος από έναν ειδικό επαγγελματία, εφόσον απαιτείται, προτού το επαναχρησιμοποιήσετε.

8.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

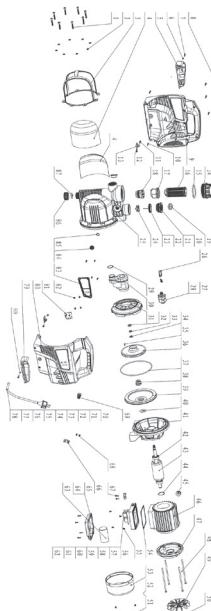

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

ΑΡ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	10001406	Βίδα	8
2	10015585	Ροδέλα	8
3	40036038	Κάλυμμα σώματος αντλίας	1
4	10024645	Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι	2
5	40036046	Πόδι βάση	1
6	10007004	Ροδέλα	2
7	10012691	Βίδα	2
8	10009335	Βίδα	7
9	40036033	Περιβλήμα	1
10	10011101	Βίδα	1
11	10012766	Βίδα	2
12	10005199	Εξάγωνο παξιμάδι	2
13	10024642	Πόδι βάση	2
14	40014796	Κάλυμμα αντλίας	1
15	10009314	Δακτύλιος Ο	1
16	40025471	Φίλτρο	1
17	40023236	Κάλυμμα φίλτρου	1
18	40032768	Βαλβίδα ελέγχου	1
19	40005372	Με προστασία από σκόνη	2
20	40023211	Σύνδεσμος προσαρμογέα	1
21	10023219	Δακτύλιος Ο	1
22	40032639	Δακτύλιος συμπίεσης	1
23	10017229	Άξονας στρόβιλου	1
24	40032640	Στρόβιλος	1
25	40036031	Σώμα αντλίας	1
26	10017232	Αισθητήρας Hall	1
27	10009565	Δακτύλιος Ο	1
28	40023214	Αισθητήρας πίεσης	1
29	10000508	Δακτύλιος Ο	1
30	40011324	Εγχυτήρας	1
31	40023705	Διαχυτήρας	1
32	10000300	Εξάγωνο παξιμάδι	1
33	10001209	Ελατηριωτή ροδέλα	1
34	10001429	Ροδέλα	1
35	10001464	Κλειδί άξονα	1
36	40008384	Πτερωτή	1

FR
 ES
 PT
 IT
EL
 PL
 RU
 KZ
 UA
 RO
 EN

ΑΡ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
37	10000494	Δακτύλιος Ο	1
38	10001279	Μηχανική στεγανοποίηση	1
39	10004088	Κάλυμμα στηρίγματος	1
40	10000961	Αδιάβροχος στυπιοθλίπτης	1
41	40008939	Υποστήριξη αντλίας	1
42	10001169	Ένσφαιρο ρουλέμάν με βαθιά εγκοπή	2
43	40015536	Ρότορας	1
44	10004846	Κυματοειδές ελατήριο	1
45	10001013	Σφιγκτήρας καλωδίου	1
46	40014751	Στάτορας	1
47	40012131	Τερματικό κάλυμμα	1
48	10001379	Εξάγωνη ράβδος σύζευξης	4
49	40012123	Ανεμιστήρας	1
50	10009307	Γκρόβερ άξονα	1
51	10001500	Εξάγωνο παξιμάδι	4
52	10001457	Ροδέλα	4
53	40014548	Κάλυμμα ανεμιστήρα	1
54	10026026	Κάλυμμα επιστρώματος στεγανοποίησης κουτιού	1
55	10001502	Βίδα	4
56	10025316	Κάρτα κυκλώματος	1
57	10002428	Εξερχόμενη γραμμή	1
58	10002426	Εξερχόμενη γραμμή	1
59	10002425	Εξερχόμενη γραμμή	1
60	10017517	Τερματικό εξάρτημα	4
61	10001134	Ελατήριο κάμψης	3
62	10002560	Καμπύλη θήκη	3
63	10022641	Πυκνωτής	1
64	40036036	Κάλυμμα κουτιού σύνδεσης	1
65	10024890	Δακτύλιος στεγανοποίησης	1
66	10004878	Σφιγκτήρας καλωδίου	2
67	10010269	Βίδα	2
68	10001538	Βίδα	12
69	10001032	Ντίζα καλωδίου	1
70	10001707	Καλώδιο	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

ΑΡ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
71	10001583	Ροδέλα ασφαλισης εξωτερικής οδόντωσης	1
72	10001212	Ελατηριωτή ροδέλα	1
73	10025310	Καλωδίωση	1
74	10001501	Βίδα	1
75	10001893	Κίτρινο-πράσινη γραμμή διπλού χρώματος	1
76	10006161	Καλωδίωση	1
77	10002523	Χιτώνιο μόνωσης	1
78	10002538	Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας	1
79	40036045	Πόδι βάση	1
80	40037155	Περιβλημα	1
81	10025340	Συγκρότημα λυχνίας led	1
82	10025382	Βίδα	4
83	40036034	Κουτί οθόνης	1
84	10006340	Τάπα έγχυσης νερού	1
85	10000469	Δακτύλιος Ο	1
86	40013241	Παξιμάδι	1
87	10009322	Δακτύλιος Ο	1
88	10001437	Ροδέλα	2
89	40011308	Κλειδί σύσφιξης	1

8.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/και σοβαρού τραυματισμού. Προειδοποίηση! Πριν από οποιαδήποτε αντιμετώπιση προβλημάτων, απενεργοποιήστε το προϊόν και διατηρείτε τα άλλα άτομα μακριά.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις	Απαιτούμενα προσόντα
Η αντλία δεν εκκινείται	Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα	Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ενεργό	-
	Η αντλία βρίσκεται σε κατάσταση βλάβης	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την αντλία και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο. Επανασυνδέστε και επανεκκινήστε την αντλία	
	Ο άξονας της αντλίας έχει μπλοκάρει.	Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να περιστρέψετε ελαφρά τη βίδα του ανεμιστήρα του μοτέρ	
Η αντλία δεν απορροφάει νερό	Ο σωλήνας αναρρόφησης δεν είναι μέσα στο νερό	Βυθίστε τον σωλήνα αναρρόφησης στο νερό	-
	Η κεφαλή αντλίας δεν έχει γεμίσει με νερό	Γεμίστε με νερό (όπως εξηγείται στο κεφάλαιο «Αρχική πλήρωση της αντλίας»)	
	Αέρας στον σωλήνα αναρρόφησης	Εξασφαλίστε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης έχει σφραγιστεί καλά	
	Η βαλβίδα ελέγχου είναι βρώμικη η παρουσιάζει διαρροή	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα ελέγχου	
	Φίλτρο βρώμικο ή μπλοκαρισμένο	Καθαρίστε τη σήτα	
	Υπέρβαση μέγιστο ύψους άντλησης	Έλεγχος ύψους άντλησης	

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις	Απαιτούμενα προσόντα
Ανεπαρκής ρυθμός παροχής	Υπερβολικά μεγάλο ύψος άντλησης	Έλεγχος ύψους άντλησης	-
	Η διάταξη αναρρόφησης είναι βρώμικη	Καθαρίστε τη διάταξη αναρρόφησης	-
	Το προφίλτρο είναι βρόμικο	Καθαρίστε το φίλτρο	-
	Το επίπεδο του νερού μειώνεται γρήγορα	«Βυθίστε τη βαλβίδα πρόσληψης σε μεγαλύτερο βάθος και σιγουρευτείτε πως ο αγωγός πρόσληψης είναι καλά στεγανοποιημένος.»	-
	Η διάμετρος σωλήνα ή/ και το μήκος σωλήνα δεν είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση	«Χρησιμοποιήστε μια μεγαλύτερη διάμετρο σωλήνα ή ένα μικρότερο μήκος σωλήνα»	-
	Η κεφαλή εκροής είναι πολύ ψηλά ή υπάρχουν πάρα πολλές συνδεδεμένες συσκευές	Ρυθμίστε την κεφαλή εκροής και τις συνδεδεμένες συσκευές αναφορικά με την απόδοση της αντλίας (ανατρέξτε στο τεχνικό φύλλο δεδομένων)	-
	«Ένα στερεό σώμα μπλοκάρει την πτερωτή»	«Συνδέστε τον αγωγό εκροής με τη γραμμή νερού, αποσυνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης, ανοίξτε τη γραμμή νερού . Ενεργοποιήστε την αντλία μερικές φορές για περίπου 2 δευτερόλεπτα.»	-
Η αντλία σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (ο θερμοστάτης απενεργοποίησε την αντλία)	Το νερό είναι υπερβολικά ζεστό.	«Φροντίζετε η θερμοκρασία του νερού να μην υπερβαίνει τους 35°C»	-
	Η αντλία λειτουργεί εν ξηρώ	Βυθίστε τον σωλήνα αναρρόφησης στο νερό	-

8.5 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προβλήματα	Ενέργεια
Η κατανάλωση ρεύματος είναι υψηλή	Σταματήστε τη χρήση και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
Η απόδοση μειώθηκε	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
Διαρροή στο περίβλημα κινητήρα	Σταματήστε τη χρήση και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις

9. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ



Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απομακρύνονται με τα οικιακά απορρίμματα. Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά προϊόντα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται σε σημεία συλλογής που παρέχονται για αυτό το σκοπό. Επικοινωνήστε με τον Δήμο σας ή το κατάστημα αγοράς για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.

10. ΕΓΓΥΗΣ

10.1 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΣ

Τα προϊόντα της STERWINS σχεδιάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας για την καταναλωτική αγορά. Η παρούσα εγγύηση πώλησης καλύπτει μια περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή: εξαρτήματα και στοιχεία που λείπουν και ζημιές που προκύπτουν υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Οι επισκευές και η αντικατάσταση εξαρτημάτων δεν συνεπάγονται παράταση της αρχικής περιόδου εγγύησης. Πρέπει να μπορείτε να παρέχετε απόδειξη της αγοράς αυτού του προϊόντος και της σχετικής ημερομηνίας. Η κάλυψη της εγγύησης περιορίζεται στην αξία αυτού του προϊόντος.

10.2 ΞΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα ή συμβάντα που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Τα παρακάτω είδη δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο ή
- Έχουν προκύψει ζημιές κατά τη μεταφορά ή την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος ή
- Έχουν εκτελεστεί από τρίτους εργασίες επισκευής ή/και αντικαταστάσεις ή
- Έχουν προκύψει ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφάλειας και χρήσης ή
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί ή ανοίξει ή
- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό ή
- Το προϊόν έχει εκτελεθεί σε μια θερμοκρασία εκτός του καθορισμένου εύρους στο κεφάλαιο "Αποθήκευση"

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες και για μη επαγγελματικούς σκοπούς. Συνεπώς, από αυτή την εγγύηση εξαιρούνται προϊόντα που χρησιμοποιούνται από εταιρείες διαμόρφωσης κήπων, τοπικές αρχές, καθώς και από εταιρείες που νοικιάζουν ή παραχωρούν δωρεάν εξοπλισμό.

Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος ή ελαττώματος, συμβουλεύεστε αρχικά τον έμπορο της Sterwins. Ο έμπορος της Sterwins μπορεί τις περισσότερες φορές να σας εξυπηρετήσει και να επιλύσει το πρόβλημα ή να επιδιορθώσει το ελαττώμα. Φυλάξτε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς: αυτά τα έγγραφα θα σας ζητηθούν για την επεξεργασία του αιτήματος.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

11. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Εμείς, στην: ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin, Γαλλία

**Δηλώνουμε ότι το προϊόν ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
1100 JET INAUTO-4**

πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις ακόλουθες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

Οδηγία 2014/35/EU περί Χαμηλής Τάσης

Οδηγία 2014/30/EU περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 2000/14/EK, Παράρτημα V & 2005/88/EK

Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 80,56 dB (A)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 82 dB (A)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 RoHS (Περιορισμός της Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών) που τροποποιεί την Οδηγία 2011/65/EU

και συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Αρ. Σειράς: Ανατρέξτε στην πίσω συνοδευτική σελίδα και στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του μηχανήματος

Υπεγράφη στο Ronchin, Γαλλία
Ημερομηνία υπογραφής: 11/11/2019
Eric Lemoine
International Project Quality Leader
ADEO Services



Wstęp

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Przy projektowaniu i w czasie produkcji naszych produktów, dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować doskonałą jakość, która spełni potrzeby użytkowników. Przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji pozwoli zoptymalizować czas działania urządzenia.

WAŻNE! ABY PRODUKT DOSTARCZYŁ PAŃSTWU PEŁNEJ SATYSFAKCJI, PRZED INSTALACJĄ, UŻYTKOWANIEM I KONSERWACJĄ ZALECAMY UWAŻNIE PRZECZYTANIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO PODSTAWOWYCH OSTRZEZEŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA PODANYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.



WAŻNE, PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKcję NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Spis treści

1. Przeznaczenie automatyczna pompa zasilania 1100W
2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3. Dane techniczne
4. Montaż
5. Transport
6. Przechowywanie przez zimę
7. Przechowywanie
8. Konserwacja
9. Zakończenie użytkowania
10. Gwarancja
11. Deklaracja zgodności WE

1. PRZEZNACZENIE AUTOMATYCZNA POMPA ZASILANIA 1100W

Produkt jest głównie przeznaczony do zasilania instalacji domowych oraz do nawadniania. Nie należy go używać do innych celów.



Uwaga: Produkt nie nadaje się do pompowania w sposób ciągły (np. nieprzerwana cyrkulacja wody w oczku wodnym) ani jako instalacja stacjonarna (np. urządzenie podnoszące, pompa fontanny).

Dopuszczalne rodzaje pompowanej cieczy

- Woda słodka

Po rozpakowaniu należy się upewnić, że wyrób jest kompletny i zawiera wszystkie akcesoria (o ile występują). W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek prosimy nie używać urządzenia – należy je wtedy zwrócić sprzedawcy.

Jeżeli produkt zostanie oddany innym osobom, należy im również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

Zasada działania

Działanie instalacji bazuje na wytworzeniu przepływu, zasysaniu go i wytworzeniu ciśnienia pod wpływem siły odśrodkowej generowanej przez ruch wirnika pompy. Po włączeniu pompy ciecz w turbinie jest wypychana siłą odśrodkową w stronę obwodu koła, co prowadzi do wytworzenia przepływu i zwiększenia ciśnienia, co ostatecznie sprawia, że z wylotu pompy zaczyna wypływać ciecz.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko urazów, ryzyko uszkodzenia! Pompy nie wolno używać do transportu cieczy żrących, łatwopalnych (nawet nieznacznie) oraz innych substancji wybuchowych (takich jak benzyna, ropa, rozpuszczony azot), smarów, olejów, słonej wody i ścieków z toalet, a także wody zamulonej o mniejszej prędkości przepływu niż zwykła woda. Temperatura pompowanej cieczy musi się mieścić w przedziale od 5°C do 35°C.

Prosimy pamiętać, że nasze urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku komercyjnego, profesjonalnego lub przemysłowego. W przypadku użycia urządzenia do celów komercyjnych, profesjonalnych lub przemysłowych gwarancja traci ważność. Produkt zaprojektowano do użycia przez okres 6 lat (oczekiwany czas użytkowania).

Przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji pozwoli osiągnąć w/w czas działania urządzenia.

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych urazów. Prosimy zachować na przyszłość wszystkie ostrzeżenia i instrukcje.

2.1 OSTRZEŻENIA OGÓLNE

- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy.
- Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Dzieci nie mogą bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy go wymienić. Wymiany powinien dokonać przedstawiciel serwisu producenta lub inne osoby o podobnych.

- Pompa powinna być zasilana przez wyłącznik przeciążeniowy o znamionowym prądzie wyłączania nie większym niż 30 mA.
- Pompy nie wolno używać, gdy w wodzie znajdują się ludzie.
- Pompę należy zainstalować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- O dalsze szczegółowe informacje należy zapytać specjalistę.
- Przed zainstalowaniem, regulacją, konserwacją lub schowaniem należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z kontaktu.
- Wtyczkę należy chronić przed wilgocią.
- W niektórych regionach obowiązują przepisy ograniczające użytkowanie produktu do pewnych działań. Poradę na ten temat można uzyskać u władz lokalnych.
- Przepisy lokalne mogą nakładać ograniczenia dotyczące wieku operatora.
- Należy pamiętać, że operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dotyczące osób trzecich lub ich własności.
- Przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem należy zawsze wyjąć wtyczkę/odłączyć zasilanie. Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego włączenia się produktu.
- O produkt należy dbać. Należy kontrolować, czy części ruchome nie są odchylone od osi, nie zacinają się i nie są pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpływać na działanie. W razie uszkodzenia, przed użyciem należy oddać produkt do naprawy.
- W niektórych regionach obowiązują przepisy ograniczające użytkowanie produktu do pewnych działań.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Poradę na ten temat można uzyskać u władz lokalnych.
- Podczas używania produktu należy zawsze nosić solidne obuwie i długie spodnie. Nie wolno używać maszyny na boso lub w otwartych sandałach. Należy unikać noszenia luźnej odzieży lub ubrań ze zwisającymi sznurkami lub tasiemkami; mogłyby one zaczepić się o poruszające się części.
- Aby nie dopuścić do wkręcenia się w poruszające się części, długie włosy należy spiąć tak, aby nie sięgały poniżej ramion.
- W regularnych odstępach czasu należy kontrolować prawidłowe działanie wyłącznika różnicowoprądowego i uziemienia.
- Przed każdym użyciem należy skontrolować przewód zasilający i wtyczkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, należy go natychmiast wymienić. Wymiany powinien dokonać autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowany elektryk.
- Kontakty elektryczne powinny być zainstalowane w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
- Przewodu zasilającego nie należy używać do przenoszenia/transportowania maszyny.
- Przewód zasilający nie może ocierać o ostre krawędzie, należy też pilnować, aby nic go nie przygniątało.
- Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi być takie jak napięcie źródła zasilania.
- Przewód zasilający należy zawsze podłączać do uziemionego kontaktu 220-240 V 50 Hz zabezpieczonego bezpiecznikiem co najmniej 10 A.
- Wskutek wycieku smarów mogłyby dojść do zanieczyszczenia cieczy.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Jeżeli produkt jest już złożony, przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone. Jeżeli produkt wymaga złożenia, po otwarciu opakowania należy się upewnić, że znajdują się w nim wszystkie elementy potrzebne do przygotowania produktu do pracy. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek, produktu nie należy używać – należy go wtedy zwrócić w najbliższym sklepie.

2.2 SYMBOLE NA PRODUKCIE



Spełnia normy europejskie: Ten symbol oznacza, że urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi oraz że zostało przeprowadzone badanie zgodności z w/w dyrektywami.



Jednolity znak dopuszczenia produktu do obrotu na rynkach państw członkowskich Unii Celnej.



Ukraiński znak zgodności



Produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte produkty elektryczne wymagają osobnej zbiórki i utylizacji w przeznaczonych do tego punktach zbierania odpadów. Informacje o recyklingu można uzyskać od dystrybutora lub władz lokalnych.



Przed rozpoczęciem używania produktu przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje, stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.



Gwarantowany poziom mocy akustycznej (zmierzony zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE zmienioną dyrektywą 2005/88/WE).



Klasa ochrony przed wnikaniem płynów i zanieczyszczeń stałych IPXX.

2.3 SYMBOLE W TEJ INSTRUKCJI



Zagrożenie elektryczne: Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do urazów fizycznych lub nawet do śmierci.



Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa: Ten symbol oznacza, że w przypadku zignorowania ostrzeżenia może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia środowiska lub majątku.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Uwaga: Ten symbol oznacza ważną informację umożliwiającą lepsze zrozumienie produktu.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Ten symbol oznacza, że użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



Prosimy zapoznać się z ilustracją na końcu książeczki.



Zielony punkt: recykling opakowania.



Ten produkt nadaje się do recyklingu. Jeśli nie da się już go używać, należy go oddać do punktu recyklingu odpadów.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.



2.4 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Dzieci i osoby postronne powinny znajdować się z dala od strefy użytkowania.
- Pompa nie jest przeznaczona do używania w basenie, musi ona być zainstalowana i używana zgodnie z zasadami instalacji NFC15-100. Aby uzyskać dalsze porady, prosimy skontaktować się z zawodowym elektrykiem.

2.5 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- **OSTRZEŻENIE!** W czasie pracy urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne! Pole to może w pewnych okolicznościach zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zaleca się, aby osoby z implantami medycznymi przed rozpoczęciem używania urządzenia skonsultowały się ze swoim lekarzem lub producentem implantów.

2.6 BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE



OSTROŻNIE Aby zapobiec wypadkom lub urazom, w czasie transportu należy pamiętać o ciężarze urządzenia (patrz Dane techniczne).

- Podczas manipulowania produktem należy używać środków ochrony osobistej. Stosowanie sprzętu ochronnego takiego jak np. rękawice lub środki ochrony oczu, odpowiednio do warunków, zmniejszy ewentualne obrażenia.
- Należy nosić odpowiednią odzież. Podczas manipulowania produktem nie powinno się nosić luźnych ubrań ani biżuterii.
- Aby nie dopuścić do wkręcenia się w poruszające się części, długie włosy należy spiąć tak, aby nie sięgały poniżej ramion.

2.7 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POMP POWIERZCHNIOWYCH



OSTROŻNIE! Woda dostarczana przez to urządzenie nie jest zdatna do picia!

- Do urządzenia nie należy wlewać żrących cieczy (produktów chemicznych, produktów czyszczących) ani materiałów ścierających.
- Pompu należy chronić przed mrozem.
- Pompy nie wolno używać bez wody.
- Pompy nie należy nosić za kabel, nie należy też ciągnąć za kabel, aby wyjąć wtyczkę z kontaktu.
- Wnętrza pompy nie wolno przerabiać.
- Gdy pompa pracuje, nie należy jej dotykać. Nie należy też dotykać przedmiotów dotykających wody (np. przedmiotów znajdujących się w wodzie, barierek itp.).
- Woda dostarczana przez to urządzenie nie jest zdatna do picia.
- Nie należy przepompować smarów, olejów ani słonej wody.
- Nie należy przepompować ścieków z instalacji sanitarnych ani wody zamulonej o mniejszej prędkości przepływu niż czysta woda.
- Nie należy pompować wody o temperaturze przekraczającej 35°C.

2.8 RYZYKA SZCZĄTKOWE

- Nie ma żadnych dodatkowych ryzyk resztkowych związanych z użytkowaniem, konserwacją i transportem tego produktu.

3. DANE TECHNICZNE

Model pompy powierzchniowej	1100 JET INAUTO-4
Moc znamionowa	1100 W
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50 Hz
Prąd maksymalny (rozruchowy)	17.6 A
Prąd roboczy	5.5 A
Parametry kondensatora (pojemność / maksymalne napięcie)	16 µF / 450 V
Klasa izolacji	F
Prędkość obrotowa silnika	2964 obr./min
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Ciążar pompy brutto	12.5 kg

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN


Ciążar pompy netto	11.1 kg
Maksymalny przepływ	4000 l/h
Maksymalne ciśnienie wypompowywania	4.6 bara
Maksymalna wysokość pompowania	46m
Maks. temperatura wody	35°C
Łączówka do rur	Ø1" 25 mm
Klasa IP	IPX4
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	82 dB(A)

4. MONTAŻ



OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem używania produkt musi zostać w całości złożony! Nie należy używać produktu, jeżeli jest on złożony tylko częściowo lub gdy części, z których jest on złożony, są uszkodzone! Aby łatwo złożyć produkt, należy z pomocą ilustracji wykonać krok po kroku polecenia podane w instrukcji montażu!

4.1 ROZPAKOWANIE

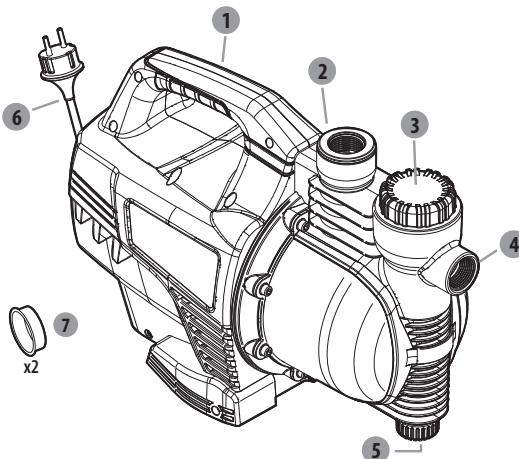

1. Uchwyt
2. Przyłącze wylotowe (wyłot)
3. filtr
4. Przyłącze zasysania (wlot)
5. Korek spustowy
6. przewód zasilający
7. Zatyczki przyłączyc

- Przy rozpakowywaniu nie należy używać jakichkolwiek ostrzych narzędzi (skalpel, noż itp.), grozi to uszkodzeniem produktu.
- Przy rozpakowywaniu pompę należy wyjąć za uchwyt do przenoszenia (1).
- Przewodu zasilającego nie należy używać do podnoszenia lub przenoszenia maszyny.

- Przewód zasilający nie może ocierać o ostre krawędzie, należy też pilnować, aby nic go nie przygniało.

4.2 INSTALACJA

Nieodpowiedni poziom wody



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko urazów wskutek porażenia prądem.

Ostrzeżenie! Przed zakończeniem instalacji nie należy wkładać wtyczki do kontaktu!



OSTROŻNIE! W czasie instalacji należy mieć zawsze założone okulary i rękawice ochronne.

Wąż zasysający → ilustracja [2.2]

Po szczególnie elementy należy złożyć w sposób pokazany na ilustracji. Jeśli potrzebne są śruby: należy je dokręcić odpowiednim narzędziem.

- Jako ogólną zasadę, zalecamy używać następujących elementów:
 - Wąż zasysający (zestaw) z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym (aby zapobiec długiemu czasowi zalewania pomp).
- Jeśli użytkownik nie jest w stanie zdobyć zestawu wąż zasysający, prosimy zakupić:
 - wąż wlotowy 25 mm (1")
 - zawór zwrotny z filtrem siatkowym
 - 2 opaski zaciskowe, 2 standardowe adaptery (jeden do węża zasysającego, jeden do wyłotowego); po czym należy złożyć zestaw węża zasysającego we własnym zakresie, z użyciem standardowego adaptera i zaciśku oraz opaski zaciskowej.

4.3 PIERWSZE UŻYCIE



OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem używania produktu należy przeczytać część „INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**” na początku niniejszej instrukcji, łącznie z całym tekstem zamieszczonym pod nagłówkiem.**

Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie dotyczące pierwszego użycia maszyny: zagadnieniu temu należy poświęcić całą swoją uwagę.

Przygotowanie pompy → ilustracja [2.1]

- Aby zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania, pompę należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni.
- Z przyłączu należy zdjąć zatyczki do przyłączu. Zatyczki te należy schować.

Podłączanie węża zasysającego → ilustracje od [2.2] a [3.2]

- Na przyłącze zasysania wkręcić standardowe łączówki.
- Zamontować wąż zasysający przez standardową łączówkę i zacisk. Upewnić się, że zespół jest wystarczająco mocno skręcony, ponieważ nieszczelny wąż zasysający będzie zasysał powietrze zamiast wody.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Ryzyko uszkodzenia pompy!

Adaptery na przyłączu węża zasysania i zasysającym i przyłączu wylotowym należy dokręcać wyłącznie ręcznie, aby nie dopuścić do uszkodzenia przyłączu. Jeżeli na złączu cieknie woda, połączenie to należy uszczelnić taśmą teflonową (do dokupienia osobno).

- Umieścić wąż zasysający w taki sposób, aby podnosił się z punktu czerpania wody do pompy. Należy unikać prowadzenia węża zasysającego wyżej niż pompa, ponieważ opóźniałoby to uciekanie pęcherzyków powietrza i utrudniałoby proces zalewania pompy.
- Koniec zaworu zwrotnego powinien znajdować się wystarczająco nisko w wodzie, aby w przypadku obniżenia się poziomu wody pompa nie pracowała na sucho.
- Nieszczelny wąż zasysający będzie zasysał powietrze zamiast wody. Prosimy upewnić się, że obejma jest prawidłowo zaciśnięta.
- W przypadku wysokości zasysania przekraczających 3 m zalecamy zabezpieczyć wąż zasysający (np. przez zamocowanie go do drewnianego słupa). W ten sposób pompa nie będzie obciążona ciężarem węża zasysającego.
- Zainstalować węże wlotowy i wylotowy w taki sposób, aby nie powodowały one jakichkolwiek naprężen mechanicznych w obrębie pompy.

Zalewanie pompy → ilustracje od **[3.1]** a **[4.2]**

Najpierw należy odkręcić korek otworu do napełniania, aby odpowietrzyć pompę w czasie napełniania. Zalać pompę czystą wodą; wodę należy wlać przez przyłącze wylotowe. Napełnianie musi odbyć się powoli, tak aby powietrze uwiezione w pompie mogło z niej w całości ujść. Napełnić pompę tak, aby się przelewała i założyć z powrotem korek spustowy. Ponieważ nie jest to pompa samozalewająca się, wąż zasysający należy także napełnić wodą. Aby skrócić czas napełniania, przed podłączeniem do pompy można odłączyć wąż zasysający i napełnić go bezpośrednio (np. przez zanurzenie go w wodzie).

W zależności od wysokości zasysania i ilości powietrza w węźlu zasysającym, zalewanie pompy może potrwać od 1 do 5 minut. Jeśli potrwa to dłużej, pompę należy dopełnić wodą.

→ Ilustracja **[4.2]**

Przed napełnianiem należy zawsze wyjąć wtyczkę z kontaktu!

Podłączenie węża wylotowego → ilustracja **[3.5]**

Automatyzacja i instalacja węża wylotowego – patrz ilustracja.

Aby uzyskać lepsze wyniki, zaleca się używanie węża o średnicy 25 mm.

4.4 UŻYTKOWANIE

Włączanie pompy

Należy upewnić się, że pompa jest prawidłowo zainstalowana i zalana – patrz część „Pierwsze użycie” powyżej.

Przewód zasilający należy podłączyć do uziemionego kontaktu 220-240 V 50 Hz zabezpieczonego bezpiecznikiem co najmniej 10 A. Nacisnąć RESET.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produktu należy używać o rozsądnej porze – nie wcześnie rano lub późno wieczór, gdy mogłoby to przeszkadzać innym osobom.
- Produktu nie należy w jakikolwiek sposób przerabiać, nie należy też używać części i akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.



Jeżeli produkt zostanie upuszczony, silnie uderzony lub zacznie nienaturalnie drgać, należy go natychmiast wyłączyć, skontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń i ustalić przyczynę wystąpienia drgań. Jakikolwiek uszkodzenia należy odpowiednio naprawić, ewentualnie wymienić uszkodzone części. Czynności te powinny zostać wykonane przez autoryzowany punkt serwisowy.

Używanie pompy

- Aby zapobiec pracy na sucho i przegrzaniu się maszyny, należy zawsze pilnować, aby wąż zasysający był zanurzony w wodzie.
- Silnik jest zabezpieczony przed przegrzaniem zintegrowanym termostatem. W przypadku przegrzania termostat automatycznie wyłącza pompę. Po ostygnięciu pompa włączy się ponownie automatycznie.


Wyłączanie pompy

- Aby ograniczyć ryzyko urazów, należy zawsze wyłączać maszynę:
 - przed czyszczeniem lub udrażnianiem zapchanego urządzenia
 - przed instalowaniem i demontowaniem osprzętu dodatkowego
 - przed kontrolą, konserwacją i wykonywaniem prac przy produkcie
 - jeżeli maszyna zacznie nietypowo drgać (skontrolować natychmiast).

4.5 FUNKCJE SPECJALNE

Moduł kontroli ciśnienia → ilustracja 4.J

Gdy potrzebna jest woda, moduł kontroli ciśnienia automatycznie włącza pompę. Gdy przepływ wody zostanie przerwany, pompa wyłącza się ponownie.

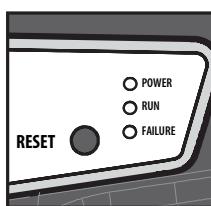

- **Włączone zasilanie:** Jeśli się świeci, oznacza to, że moduł kontroli ciśnienia jest włączony i gotowy do działania. Pompa nie pracuje.
- **Usterka:** Jeśli się świeci, oznacza to, że moduł kontroli ciśnienia wykrył usterkę. W takim przypadku należy zapoznać się z częścią „Rozwiązywanie problemów”.
- **Pompa włączona:** Jeśli się świeci, oznacza to, że pompa pracuje. Otwarty został przepływ pompowanej cieczy.
- **Reset:** Aby ponownie włączyć pompę po usunięciu usterki, należy wcisnąć ten przycisk, aby zresetować moduł kontroli ciśnienia.

Zintegrowany filtr

Pompa jest wyposażona w zintegrowany system filtrowania (380µ). Ważne jest, aby regularnie sprawdzać, że filtr nie jest brudny ani zapchany (patrz rozdział „Czyszczenie”). Uwaga: Pompa nie została zaprojektowana do pompowania brudnej wody.

5. TRANSPORT

5.1 TRANSPORT MASZYNY



OSTROŻNIE Aby zapobiec wypadkom lub urazom, w czasie transportu należy pamiętać o ciężarze urządzenia (patrz Dane techniczne).

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Pompę należy zawsze podnosić i przenosić za uchwyt do przenoszenia. Urządzenie należy chronić przed wszelkimi silnymi uderzeniami lub drganiami, które mogłyby wystąpić w transporcie pojazdami. Jeśli użytkownik chce przetransportować urządzenie pojazdem, należy je zabezpieczyć przed ześliżnieniem się i drganiem. Aby nie dopuścić do ześliżenia się lub spadnięcia, urządzenie należy zamocować.

6. PRZECHOWYWANIE PRZEZ ZIMĘ

→ Ilustracje od **[6.1]** do **[6.3]**

Wyłączyć i opróżnić pompę.

Wykonać instrukcje podane w części „Przechowywanie” poniżej.

7. PRZECHOWYWANIE

7.1 PRZECHOWYWANIE MASZYNY

Przed schowaniem urządzenia należy wykonać instrukcje podane w części „Konserwacja”.

→ Figure da **[6.1]** a **[6.3]**

- Całkowicie spuścić z pompą wodę, pozwolić, aby pompa wyschła i założyć z powrotem dwie zatyczki przyłączy.
- Wyczyścić produkt, filtry i akcesoria.
- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
- Urządzenie zawsze przechowywać w miejscu czystym, suchym, przewiewnym i niedostępnym dla dzieci. Idealna temperatura pomieszczenia, w którym przechowywane będzie urządzenie wynosi od 4 do 24°C.
- Zalecamy, aby urządzenie przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej.

8. KONSERWACJA



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko urazów wskutek porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń. Przed regulacją, kontrolą, czyszczeniem lub schowaniem produktu należy go wyłączyć.

8.1 CZYSZCZENIE



Uwaga: Filtr należy dokręcać i odkręcać narzędziem dostarczonym z pompą.

Czyszczenie filtr → Ilustracje od **[5.1]** do **[5.5]**

- Odłączyć pompę.
- Należy pozwolić, aby zeszło ciśnienie
- Użyć narzędzia, aby odkręcić zakrętkę filtra
- Wyjąć filtr i delikatnie wyczyścić go wodą

Czyszczenie zaworu zwrotnego → Ilustracje od **[5.6]** do **[5.7]**

- Odłączyć pompę.
- Odkręcić wąż zasysający i zawór
- Wyczyścić zawór w sposób pokazany na ilustracji

8.2 KONSERWACJA


Harmonogram czynności konserwacyjnych

Zalecamy, aby filtr i zawór zwrotny czyścić raz na miesiąc.

- Serwisowanie produktu należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi, a do naprawy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Takie postępowanie zapewni bezpieczeństwo eksploatacji produktu.

- Przed ponownym użyciem, produkt należy oddać do przeglądu i w razie potrzeby naprawy, którą powinien wykonać wykwalifikowany specjalista.

8.3 WIDOK ROZSTRZELONY

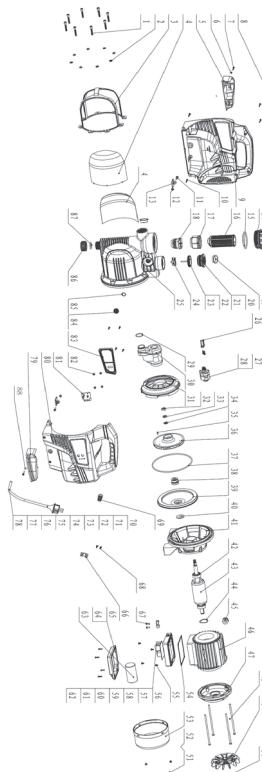

NR	NUMER CZĘŚCI	OPIS	NUMER
1	10001406	śruba	8
2	10015585	podkładka	8
3	40036038	osłona korpusu pompy	1
4	10024645	płytki ze stali nierdzewnej	2
5	40036046	nóżka	1
6	10007004	podkładka	2
7	10012691	śruba	2
8	10009335	śruba	7

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

NR	NUMER CZEŚCI	OPIS	NUMER
9	40036033	obudowa	1
10	10011101	śrubka	1
11	10012766	śrubka	2
12	10005199	nakrętka sześciokątna	2
13	10024642	nóżka	2
14	40014796	pokrywa pompy	1
15	10009314	O-ring	1
16	40025471	filtr	1
17	40023236	pokrywa filtra	1
18	40032768	zwór zwrotny	1
19	40005372	przeciwpłyłowa	2
20	40023211	łączówka adaptera	1
21	10023219	O-ring	1
22	40032639	pierścień dociskający	1
23	10017229	walek turbiny	1
24	40032640	turbina	1
25	40036031	korpus pompy	1
26	10017232	czujnik Halla	1
27	10009565	O-ring	1
28	40023214	czujnik ciśnienia	1
29	10000508	O-ring	1
30	40011324	wtryskiwacz	1
31	40023705	dyfuzor	1
32	10000300	nakrętka sześciokątna	1
33	10001209	podkładka sprężynująca	1
34	10001429	podkładka	1
35	10001464	klucz wału	1
36	40008384	wirnik	1
37	10000494	O-ring	1
38	10001279	uszczelka mechaniczna	1
39	10004088	osłona wspornika	1
40	10000961	dławik wodoszczelny	1
41	40008939	wspornik pompy	1
42	10001169	łożysko kulkowe zwykłe	2
43	40015536	wirnik	1
44	10004846	sprzęzyna falista	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

NR	NUMER CZĘŚCI	OPIS	NUMER
45	10001013	zacisk mocujący kabel	1
46	40014751	stojan	1
47	40012131	nakładka końcowa	1
48	10001379	śruba sześciokątna	4
49	40012123	wiatrak	1
50	10009307	pierścień zabezpieczający do wału	1
51	10001500	nakrętka sześciokątna	4
52	10001457	podkładka	4
53	40014548	pokrywa wiatraka	1
54	10026026	podkładka uszczelniająca obudowę/pokrywę	1
55	10001502	śruba	4
56	10025316	płytką drukowaną	1
57	10002428	przewód wyjściowy	1
58	10002426	przewód wyjściowy	1
59	10002425	przewód wyjściowy	1
60	10017517	końcówka	4
61	10001134	wygięta sprężyna	3
62	10002560	zakrzywiona osłona kabla	3
63	10022641	kondensator	1
64	40036036	pokrywa skrzynki przyłączowej	1
65	10024890	pierścień uszczelniający	1
66	10004878	zacisk kablowy	2
67	10010269	śruba	2
68	10001538	śruba	12
69	10001032	koszulka kabla	1
70	10001707	kabel	1
71	10001583	podkładka blokująca ząbkowana z zewnątrz	1
72	10001212	podkładka sprężynująca	1
73	10025310	okablowanie	1
74	10001501	śruba	1
75	10001893	dwukolorowy przewód żółto-zielony	1
76	10006161	okablowanie	1
77	10002523	koszulka izolująca	1
78	10002538	rurka termokurczliwa	1
79	40036045	nóżka	1
80	40037155	obudowa	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

NR	NUMER CZEŚCI	OPIS	NUMER
81	10025340	lampa LED (zespoł)	1
82	10025382	śruba	4
83	40036034	obudowa ekranu	1
84	10006340	wtyczka wtryskiwacza wody	1
85	10000469	O-ring	1
86	40013241	nakrętka	1
87	10009322	O-ring	1
88	10001437	podkładka	2
89	40011308	klucz płaski	1

8.4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko urazów wskutek porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń. Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy wyłączyć produkt i dopilnować, aby w osoby postronne oddaliły się.

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania	Wymagane kwalifikacje
Pompa nie włącza się	Brak zasilania	Dopilnować, aby zostało włączone zasilanie	-
	Pompa znajduje się w trybie awaryjnym	Wyłączyć pompę i wyjąć wtyczkę z kontaktu. Ponownie włożyć wtyczkę do kontaktu i włączyć pompę	
	Zablokowany wał pompy	Lekko przekręcić śrubokrętem śrubę wiatraka silnika	

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania	Wymagane kwalifikacje
Pompa nie zasysa wody	Wąż zasysający nie jest zanurzony w wodzie	Zanurzyć wąż zasysający w wodzie	-
	Główica pompy nie jest napełniona wodą	Napełnić wodą (w sposób wyjaśniony w części „Zalewanie pompy”)	
	Powietrze w wężu zasysającym	Upewnić się, że wąż zasysający jest szczelny	
	Zawór zwrotny zabrudzony lub nieszczelny	Wyczyścić lub wymienić zawór zwrotny	
	Filtr siatkowy zabrudzony lub zapchany	Wyczyścić filtr sitowy	
	Przekroczenie maks. wysokości zasysania	Sprawdzić wysokość zasysania	
Nieodpowiednia prędkość wypływu	Zbyt duża wysokość zasysania	Sprawdzić wysokość zasysania	-
	Zabrudzony zestaw zasysający	Wyczyścić zestaw zasysający	
	Zabrudzony filtr wstępny	Wyczyścić filtr	
	Poziom wody szybko spada	Zanurzyć zawór wlotowy głębiej i upewnić się, że przewód wlotowy jest szczelny	
	Średnica węża i/lub długość węża niemającej się do instalacji	Użyć grubszego lub krótszego węża	
	Główica wylotowa znajduje się za wysoką lub podłączoną jest zbyt dużo urządzeń	Dopasować głowicę wylotową i podłączone urządzenia do wydajności pompy (patrz karta danych technicznych)	
Pompa zatrzymuje się w czasie pracy (pompa zostaje wyłączona przez termostat)	Ciało stałe zablokowało wirnik	Podłączyć wąż wylotowy do instalacji wodnej, odłączyć wąż zasysający i otworzyć przepływ wody. Wielokrotnie włączać pompę na ok. 2 sekundy	
	Woda jest za gorąca	Dopilnować, aby temperatura wody nie przekraczała 35°C	
	Pompa pracuje bez wody	Zanurzyć wąż zasysający w wodzie	

8.5 OKOLICZNOŚCI KRYTYCZNE

Problemy	Działanie
Zbyt wysoki pobór mocy`	Zaprzestać używania i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
Spadek wydajności	Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
Wyciek z obudowy silnika	Zaprzestać używania i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym

9. ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA



Produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte produkty elektryczne wymagają osobnej zbiórki i utylizacji w przeznaczonych do tego punktach zbierania odpadów. Informacje o recyklingu można uzyskać od dystrybutora lub władz lokalnych.

10. GWARANCJA

10.1 NASZA GWARANCJA

Produkty marki STERWINS zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi normami jakości przewidzianymi dla produktów konsumentycznych. Niniejsza gwarancja sprzedawcza obejmuje okres 3 lat od daty zakupu produktu. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze: brak części i elementów oraz uszkodzenia, które wystąpią podczas normalnego użytkowania. Naprawy lub wymiana części nie powodują przedłużenia pierwotnego okresu gwarancyjnego. Użytkownik musi być w stanie okazać dowód zakupu produktu z datą zakupu. Gwarancja jest ograniczona do wartości produktu.

10.2 ELEMENTY NIE OBJĘTE GWARANCJĄ

Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów lub incydentów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Następujące przypadki nie są objęte gwarancją:

- Nieprawidłowe użytkowanie produktu; lub
- Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub konfigurowania produktu; lub
- Naprawy i/lub wymiana części wykonane przez strony trzecie; lub
- Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa; lub
- Rozmontowanie lub otwarcie produktu; lub
- Używanie produktu do zastosowań profesjonalnych; lub
- Poddanie produktu działaniu temperatur wykraczających poza zakres podany w części „Przechowywanie”

Produkt musi być używany w zwykłych warunkach i nie może być używany do celów profesjonalnych. Dlatego też, gwarancja nie obejmuje produktów używanych przez firmy ogrodnicze, władze lokalne oraz firmy odpłatnie lub bezpłatnie wynajmujące maszyny.

W razie wystąpienia problemu lub usterki należy zawsze najpierw skonsultować się z dystrybutorem firmy Sterwins. W większości przypadków dystrybutor firmy Sterwins będzie w stanie rozwiązać problem lub naprawić usterkę. Fakturę lub paragon kasowy należy zachować: w przypadku roszczenia z tytułu gwarancji dokumenty te będą niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Firma: ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, France/Francia

Oświadczam, że produkt AUTOMATYCZNA POMPA ZASILANIA

1100 JET INAUTO-4

spełnia wymagania określone w następujących dyrektywach Rady:

Dyrektyna niskonapięciowa 2014/35/UE

Dyrektyna w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE

Dyrektyna w sprawie hałasu na zewnątrz pomieszczeń 2000/14/WE, załącznik V i dyrektywa 2005/88/WE

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 80,56 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 82 dB(A)

Dyrektyna (UE) 2015/863 w sprawie RoHS, zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE

oraz w następujących normach:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EIEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Nr seryjny: patrz okładka tylna i etykieta znamionowa maszyny

Podpisano w Ronchin we Francji


Data podpisania: 11/11/2019

Eric Lemoine

Lider jakości projektów międzynarodowych

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

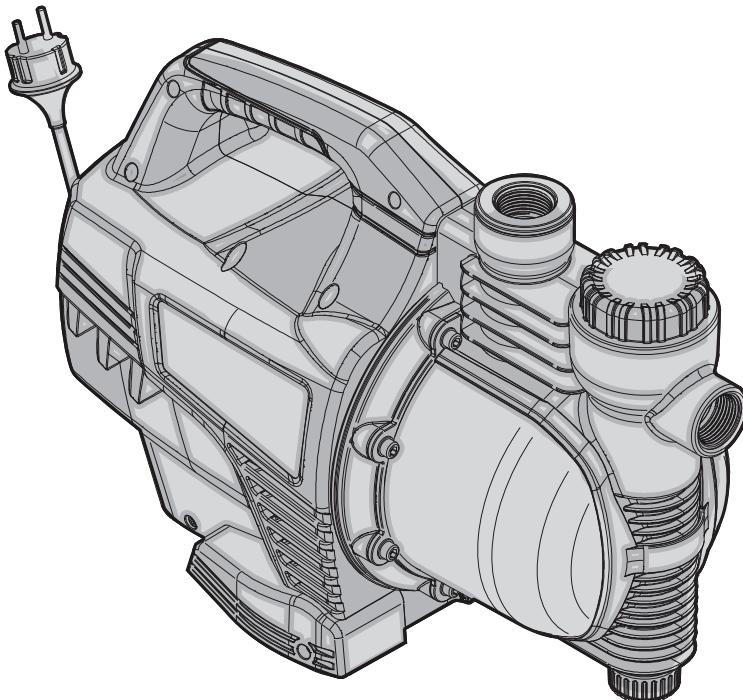

EAN CODE : 3276000706175

RU Руководство по технике безопасности и правовым нормам

Наименование и адрес производителя

Лео Груп Памп(Чжэцзян) Ко.,Лтд. №1,3 Страт,Ист Индастри Центр,Вэньлин Сити,
Чжэцзян Провинс, 317500, Китай

Дата изготовления:

Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «Леруа Мерлен
Восток»- 141031, Московская обл. г. Мытищи, Осташковское ш. 1, РФ.

Срок службы (г) : 06

Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный товар можно
получить на информационной стойке любого из магазинов Леруа Мерлен Восток.

дата публикации инструкции: 11/2019

1100 JET INAUTO-4



Введение

Благодарим за приобретение нашего изделия. При разработке и изготовлении нашей продукции мы направляем все усилия на обеспечение превосходного качества, которое отвечает потребностям пользователей. Соблюдение этих инструкций позволит оптимизировать срок службы устройства. **ВАЖНО! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОТ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИ НАСТРОЙКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**



ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.

Содержание

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Назначение автоматический поверхностный насос, 1100 вт | 7. Хранение |
| 2. Инструкция по технике безопасности | 8. Обслуживание |
| 3. Технические характеристики | 9. Окончание срока службы |
| 4. Сборка | 10. Гарантия |
| 5. Транспортировка | 11. Декларация соответствия нормам ЕС |
| 6. Содержание зимой | |

1. НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС, 1100 ВТ

Устройство предназначено в основном для подачи воды в дома и орошения. Не используйте устройство для других целей.



Примечание. Данный насос не подходит для непрерывной работы (например, для непрерывной циркуляции воды в пруду) или в качестве стационарного оборудования (например, подъемного устройства, фонтанного насоса).

Разрешенные для использования с насосом жидкости

- Пресная вода.

После распаковки убедитесь, что все аксессуары (если предусмотрены) имеются в наличии. Если устройство повреждено или имеет какие-либо неисправности, не используйте его и верните обратно продавцу.

При передаче устройства другим лицам передавайте также и данное руководство

Инструкции по использованию

Принцип работы установки основан на создании движения жидкости, всасывании ее и создании давления за счет центробежной силы, создаваемой движением рабочего колеса насоса. При включении насоса жидкость в турбине под действием центробежной силы выталкивается из центра колеса на периферию, что приводит к образованию потока, а на периферии — к повышению давления. В результате жидкость начинает течь через выходное отверстие насоса.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



ОПАСНО! Риск получения травм! Риск повреждений!
 Запрещается перекачивать с помощью этого насоса едкие, легковоспламеняющиеся и другие взрывчатые вещества (такие как бензин, нефть, разбавленный азот), смазки, масла, соленую воду и сточные воды из туалетов, а также мутную воду с более низкой пропускной способностью, чем у воды. Температура подаваемой жидкости должна быть в диапазоне от 5 до 35 °C.

Помните, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия будет аннулирована, если инструмент используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или для подобных нужд. Данное устройство рассчитано на эксплуатацию в течение 6 лет (ожидаемый срок службы).

Соблюдение этих инструкций позволит оптимизировать срок службы устройства.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочтайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

2.1 ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

- Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасной эксплуатации устройства и понимают связанные с этим опасности.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без наблюдения взрослых.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.

- Питание насоса должно подаваться через переключатель защиты от перегрузки с номинальным остаточным током не более 30 мА.
- Запрещается использовать насос, когда кто-либо находится в воде.
- Установка насоса должна выполняться в соответствии с применимыми национальными нормами и правилами конкретной страны.
- Для получения более подробной информации обратитесь к специалисту.
- Перед установкой, регулировкой, техническим обслуживанием или хранением устройства отсоедините электрический кабель от розетки электросети.
- Не подвергайте электрическую вилку воздействию влаги.
- В некоторых регионах действуют нормативные акты, ограничивающие использование устройства в некоторых процессах. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы власти.
- Местные нормы могут ограничивать возраст оператора.
- Помните, что оператор или владелец несут ответственность за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим людям или их имуществу.
- Перед регулировкой, сменой принадлежностей или хранением отключите устройство от электросети. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска устройства.
- Выполняйте обслуживание устройства. Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу устройства. Если устройство повреждено, перед использованием его необходимо отремонтировать.

- В некоторых регионах действуют нормативные акты, ограничивающие использование устройства в некоторых процессах.
- Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы власти.
- Работайте с устройством в прочной обуви и длинных брюках. Не работайте с устройством босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте свободную длинную одежду, а также одежду со свисающими завязками или ремнями, так как они могут попасть в движущиеся части.
- Длинные волосы заколите над уровнем плеч, чтобы они не попали в движущиеся части.
- Регулярно проверяйте исправность работы защитного выключателя и защищенного контакта заземления.
- Перед каждым использованием проверяйте кабель питания и вилку на наличие повреждений. В случае повреждения кабеля питания немедленно обратитесь в авторизованную сервисную службу или к квалифицированному электрику для его замены.
- Все электрические розетки должны быть закреплены в месте, защищенном от воды.
- Не используйте кабель питания для переноски или транспортировки устройства.
- Не допускайте контакта кабеля питания с острыми краями и следите за тем, чтобы он не зажимался.
- Напряжение, указанное на паспортной табличке, должно соответствовать напряжению источника питания.
- Всегда подключайте кабель питания к заземленному источнику питания 220–240 В 50 Гц, защищенному предохранителем с минимальной силой тока 10 А.

- Может произойти загрязнение жидкости из-за утечки смазочных материалов.
- Если устройство уже собрано, перед использованием убедитесь, что все винты надежно закреплены. Если устройство требует сборки, при вскрытии упаковки убедитесь, что все элементы, необходимые для установки устройства, имеются в наличии. Если устройство повреждено или имеет неисправности, не используйте его и верните обратно в магазин.

2.2 СИМВОЛЫ НА УСТРОЙСТВЕ



Соответствует европейским стандартам. Этот символ означает, что данное устройство соответствует действующим европейским директивам и было проверено на соответствие этим директивам.



Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.



Украинский знак соответствия.



Не выбрасывайте электрические изделия вместе с бытовыми отходами. Использованные электрические изделия должны собираться отдельно и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.



Перед использованием изделия внимательно прочтайте все инструкции и следуйте всем предупреждениям и правилам техники безопасности.



Гарантированный уровень звуковой мощности (проверен в соответствии с Директивой 2000/14/EC в редакции 2005/88/EC).



Коэффициент защиты от проникновения жидкостей и твердых тел.

2.3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ



Риск поражения электрическим током. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти.



Тип и источник опасности. Этот символ указывает на то, что несоблюдение данного предупреждения может привести к повреждению устройства, нанесению ущерба окружающей среде или другому имуществу.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Примечание. Этот символ обозначает важную информацию для лучшего понимания работы устройства.



Прочтите руководство. Этот символ указывает на то, что необходимо внимательно прочитать руководство пользователя.



См. соответствующий рисунок в конце буклета.



Зеленая точка. Утилизация упаковки.



Это изделие подлежит переработке. Если оно больше не пригодно для использования, сдайте его в центр переработки отходов.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

2.4 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- Не допускайте детей и посторонних в зону использования устройства.
- Насос не предназначен для использования в бассейне, он должен устанавливаться и использоваться в соответствии с правилами установки NFC15-100. Для получения дополнительной информации обратитесь к профессиональному электрику.

2.5 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это устройство создает во время работы электромагнитное поле! Это поле при определенных обстоятельствах может влиять на работу активных или пассивных медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступить к работе с устройством!

2.6 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев или травм помните о массе устройства во время транспортировки (см. Технические характеристики).

- Используйте средства индивидуальной защиты при работе с устройством. Средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки, в соответствующих условиях уменьшают риск травмирования.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения при работе с устройством.
- Длинные волосы заколите над уровнем плеч, чтобы они не попали в движущиеся части.

2.7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА



ВНИМАНИЕ! Вода, перекачиваемая данным устройством, не может использоваться как питьевая!

- Не заливайте в насос агрессивные жидкости (химические вещества, чистящие средства) или абразивные материалы.
- Не используйте насос на морозе.
- Не включайте насос без воды.
- Никогда не переносите насос за кабель и не тяните за него, чтобы отсоединить насос от электросети.
- Не модифицируйте внутренние части насоса.
- Во время работы насоса не прикасайтесь к самому насосу, а также к предметам, находящимся в контакте с водой (например, к предметам в воде, перилам и т. д.).
- Вода, перекачиваемая данным устройством, не может использоваться как питьевая.
- Не перекачивайте смазки, масла и соленую воду.
- Не перекачивайте сточные воды из санузлов и грязную воду с более низкой текучестью, чем чистая вода.
- Не перекачивайте воду с температурой выше 35 °C.

2.8 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

- Дополнительные остаточные риски, связанные с использованием, обслуживанием и транспортировкой данного изделия, отсутствуют.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель поверхностного насоса	1100 JET INAUTO-4
Мощность	1100 Вт
Электрическое напряжение и частота	220–240 В~, 50 Гц
Максимальная сила тока (при запуске)	17.6 А
Рабочий ток	5.5 А
Параметры конденсатора (емкость/ максимальное напряжение)	16 пФ/450 В
Класс изоляции	F
Частота вращения двигателя	2964 об/мин
Макс. высота всасывания	8 м

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN


Масса насоса брутто	12.5 кг
Масса насоса нетто	11.1 кг
Максимальный поток	4000 л/ч
Максимальное напорное давление	4.6 бар
Макс. высота подачи	46м
Макс. температура воды	35 °C
Разъем трубопровода	Ø1" 25 мм
Класс IP	IPX4
Гарантированный уровень звуковой мощности	82 дБ (A)

4 . СБОРКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием устройство необходимо полностью собрать! Не используйте устройство, которое собрано не полностью или содержит поврежденные части. Следуйте инструкции по сборке шаг за шагом и используйте предоставленные иллюстрации, чтобы легко собрать устройство.

4.1 РАСПАКОВКА

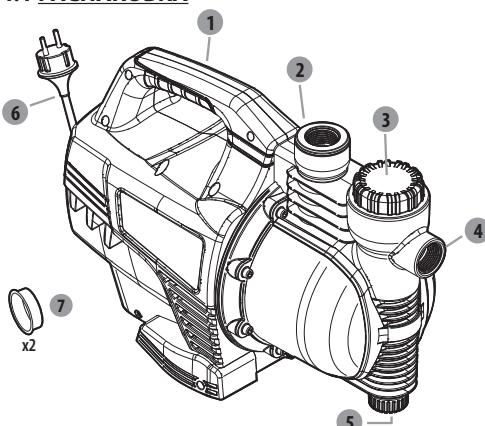

1. Ручка
2. Выпускной соединитель (выходное отверстие)
3. Фильтр
4. Всасывающий соединитель (входное отверстие)
5. Сливная пробка
6. Кабель питания
7. Колпачки соединителей

- Не используйте при распаковке острые инструменты (резаки, ножи и т. д.), это может привести к повреждению устройства.
- При распаковке извлекайте насос за ручку для переноски (1).
- Не используйте кабель питания для поднятия, переноски или транспортировки устройства.

- Не допускайте контакта кабеля питания с острыми краями и следите за тем, чтобы он не зажимался.

4.2 УСТАНОВКА

Недостаточный уровень воды.



ОПАСНО! Риск получения травм вследствие поражения электрическим током. Предупреждение! Не подключайте устройство к электросети, пока оно не будет полностью собрано!



ВНИМАНИЕ! При установке всегда надевайте защитные очки и перчатки.

Всасывающий шланг → Рисунок 2.3

Соберите детали вместе, как показано на рисунке. Если необходимо закрутить винт, воспользуйтесь соответствующим инструментом.

- Во избежание повреждения устройства мы рекомендуем использовать:
 - комплект всасывающего шланга и обратный клапан с сетчатым фильтром (для предотвращения длительной заливки).
- Если нет комплекта всасывающего шланга, то приобретите:
 - выпускной шланг 25 мм (1");
 - стопорный клапан с фильтром;
 - 2 хомута шланга, 2 стандартных адаптера (один для всасывающего шланга, другой для выпускной линии) и установите комплект всасывающего шланга самостоятельно с помощью стандартного адаптера и хомута для шланга.

4.3 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием данного устройства прочитайте раздел «ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ» в начале данного руководства, включая весь текст под заголовком.

Обратите особое внимание на первое использование устройства: сконцентрируйтесь и уделите все внимание первому использованию.

Подготовка насоса → Рисунок 2.1

- Для обеспечения безопасной эксплуатации устанавливайте насос на ровную твердую поверхность.
- Снимите колпачки с соединителей и уберите их на хранение.

Подключение всасывающего шланга → Рисунки с 2.2 по 3.2

- Прикрутите стандартные соединители к всасывающему соединителю.
- Соберите всасывающий шланг с помощью стандартного соединителя и зажима. Убедитесь, что узел достаточно герметичен, так как негерметичный всасывающий шланг будет всасывать воздух, а не воду.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Риск повреждения насоса!



Адаптеры шланга на всасывающем и выпускном соединителях разрешается затягивать только вручную, чтобы избежать повреждения соединителей. В случае утечки воды через соединитель заклейте соединение тefлоновой лентой (не входит в комплект поставки).

- Расположите всасывающий шланг так, чтобы он поднимался от точки забора воды к насосу. Страйтесь не располагать всасывающий шланг выше насоса, так как это приведет к задержке выхода пузырьков воздуха и осложнит процесс запуска.
- Конец стопорного клапана должен достаточно низко находиться в воде, чтобы в случае падения уровня воды насос не работал всухую.
- Негерметичный всасывающий шланг всасывает воздух, а не воду. Убедитесь, что зажим надежно затянут.
- При высоте всасывания более 3 м рекомендуется закреплять всасывающие шланги (например, на деревянной стойке). Это освободит насос от веса всасывающего шланга.
- Устанавливайте всасывающую и выпускную линии таким образом, чтобы они не подвергали насос механическим нагрузкам.

Заполнение насоса → Рисунки с **[3.1]** по **[4.2]**

Сначала открутите заливную пробку, чтобы удалить воздух из насоса во время заполнения.

Заполните насос чистой водой через выпускной соединитель. Заполнение должно производиться медленно, чтобы воздух, содержащийся в насосе, полностью удалялся. Заполните до перелива и установите на место заливную пробку. Поскольку насос не имеет функции автоматического заполнения, всасывающая труба также должна быть заполнена. Для экономии времени при заполнении можно отсоединить комплект всасывающего трубопровода и заполнить его напрямую (например, погрузив его в воду) перед подключением насоса.

В зависимости от высоты всасывания и количества воздуха во всасывающем шланге заполнение может занять от 1 до 5 минут. Если это займет больше времени, насос следует дозаправить водой

Рисунок → **[4.2]**

Перед дозаправкой всегда сначала извлекайте вилку из розетки электросети!

Подключение выпускного шланга → Рисунок **[3.5]**

Информацию об автоматизации и установке выпускного шланга см. на рисунке.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать шланг диаметром 25 мм.

4.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск насоса

Убедитесь, что насос установлен и заполнен водой (см. главу «Первое использование» выше).

Подключите кабель питания к заземленному источнику питания 220–240 В 50 Гц, защищенному предохранителем с минимальной силой тока 10 А. Нажмите на СБРОС.

Меры предосторожности при использовании

- Работайте с устройством только в допустимое время — не слишком рано утром и не слишком поздно вечером, чтобы не беспокоить других людей.
- Не модифицируйте устройство и не используйте части и принадлежности, не рекомендованные производителем.



Если устройство упало, подверглось сильному удару или начало аномально вибрировать, немедленно остановите его и осмотрите на предмет повреждений или определите причину вибрации. В случае повреждения какой-либо детали ее необходимо отремонтировать надлежащим образом или заменить в авторизованном сервисном центре.

Использование насоса

- Во избежание сухого хода и перегрева устройства всегда следите за тем, чтобы всасывающий шланг был погружен в воду.
- Двигатель защищен от перегрева встроенным термостатом. В случае перегрева термостат автоматически выключит насос. После охлаждения насос автоматически перезапустится.


Остановка насоса

- Во избежание травм всегда останавливайте устройство:
 - перед очисткой или устранением засора;
 - перед установкой и демонтажем принадлежностей;
 - перед проверкой, обслуживанием или ремонтом устройства;
 - в случае чрезмерной вибрации устройства (проверьте незамедлительно).

4.5 ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Устройство контроля давления → Рисунок 4.1

Устройство контроля давления автоматически включает насос при необходимости подачи воды. При отключении подачи воды насос выключается снова.

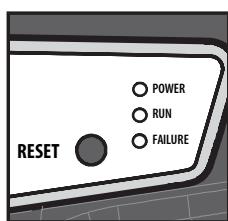

- **Питание включено.** Если светится, устройство контроля давления включено и готово к работе. Насос не работает.
- **Неисправность.** Если светится, регулятор давления обнаружил неисправность. В этом случае см. главу «Поиск и устранение неполадок».
- **Насос включен.** Если светится, насос работает. Линия выпускной жидкости открыта.
- **Повторный запуск.** Чтобы перезапустить насос после устранения неисправности, сбросьте устройство контроля давления, нажав эту кнопку.

Интегрированный фильтр

Насос оснащен встроенной системой фильтрации (380 мкм). Важно регулярно проверять фильтр на наличие загрязнений (см. главу «Очистка»). Обратите внимание, что этот насос не предназначен для использования с грязной водой.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА

5.1 ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА



ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев или травм помните о массе устройства во время транспортировки (см. Технические характеристики).

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Всегда поднимайте и переносите насос за ручку для переноски. Защищайте устройство от сильных воздействий или вибраций, которые могут возникнуть при перевозке транспортными средствами. Если необходимо перевезти устройство на транспортном средстве, предохраните его от соскальзывания и вибрации. Закрепите устройство, чтобы предотвратить соскальзывание или падение.

6. СОДЕРЖАНИЕ ЗИМОЙ

→ Рисунки с **[6.1]** по **[6.3]**

Выключите и опустошите насос.

Следуйте всем инструкциям, приведенным ниже в разделе «Хранение».

7. ХРАНЕНИЕ

7.1 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед каждой уборкой на хранение необходимо выполнить инструкции, приведенные в главе «Техническое обслуживание».

→ Рисунки с **[6.1]** по **[6.3]**

- Полностью слейте жидкость из насоса, дайте ему высохнуть **и установите на место колпачки двух соединителей**.
- Очистите устройство, фильтры и принадлежности.
- Храните устройство и принадлежности к нему в месте, не подверженном воздействию низкой температуры.
- Устройство следует хранить в чистом, сухом, вентилируемом месте, недоступном для детей. Идеальная температура в помещении, в котором хранится устройство, должна находиться в диапазоне от 4 до 24 °C.
- Рекомендуется хранить устройство в вертикальном положении в оригинальной упаковке.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ



ОПАСНО! Риск пожара и получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током. Перед регулировкой, проверкой, очисткой или хранением устройства всегда выключайте его. лючайте его.

8.1 ОЧИСТКА



Примечание. Прикручивайте и откручивайте фильтр с помощью инструмента, входящего в комплект поставки насоса.

Очистка Фильтр → Рис. [5.1] – [5.5]

- Отсоедините насос.
- Дайте давлению понизиться.
- С помощью инструмента открутите крышку фильтра.
- Извлеките фильтр и осторожно промойте его водой.

Очистка возвратного клапана ➔ Рис. 5.6 – 5.7

1. Отсоедините насос.
2. Открутите всасывающий шланг и клапан.
3. Очистите клапан, как показано на рисунке.


8.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ

График технического обслуживания

Рекомендуется очищать фильтр и возвратный клапан раз в месяц.

- Ремонт устройства должен производиться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу устройства.
- Поручите проверку устройства квалифицированному специалисту и при необходимости отремонтируйте перед повторным использованием.

8.3 ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗБОРНОМ ВИДЕ

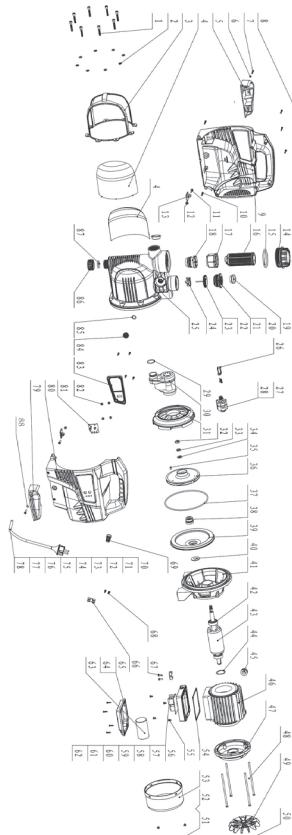

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

№	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР
1	10001406	Винт	8
2	10015585	Шайба	8
3	40036038	Крышка корпуса насоса	1
4	10024645	Пластина из нержавеющей стали	2
5	40036046	Ножка	1
6	10007004	Шайба	2
7	10012691	Винт	2
8	10009335	Винт	7
9	40036033	Корпус	1
10	10011101	Винт	1
11	10012766	Винт	2
12	10005199	Шестигранная гайка	2
13	10024642	Ножка	2
14	40014796	Крышка насоса	1
15	10009314	Кольцо	1
16	40025471	Фильтр	1
17	40023236	Крышка фильтра	1
18	40032768	Стопорный клапан	1
19	40005372	Защита от пыли	2
20	40023211	Соединитель адаптера	1
21	10023219	Кольцо	1
22	40032639	Уплотнительное кольцо	1
23	10017229	Вал турбины	1
24	40032640	Турбина	1
25	40036031	Корпус насоса	1
26	10017232	Датчик Холла	1
27	10009565	Кольцо	1
28	40023214	Датчик давления	1
29	10000508	Кольцо	1
30	40011324	Форсунка	1
31	40023705	Диффузор	1
32	10000300	Шестигранная гайка	1
33	10001209	Пружинная шайба	1
34	10001429	Шайба	1
35	10001464	Шпонка вала	1
36	40008384	Рабочее колесо	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

№	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР
37	10000494	Кольцо	1
38	10001279	Механическое уплотнение	1
39	10004088	Крышка кронштейна	1
40	10000961	Водонепроницаемый сальник	1
41	40008939	Опора насоса	1
42	10001169	Шариковый подшипник с глубоким желобом	2
43	40015536	Ротор	1
44	10004846	Волнистая пружина	1
45	10001013	Зажим кабеля	1
46	40014751	Статор	1
47	40012131	Концевая крышка	1
48	10001379	Шестигранный стяжной болт	4
49	40012123	Вентилятор	1
50	10009307	Стопорное кольцо для вала	1
51	10001500	Шестигранная гайка	4
52	10001457	Шайба	4
53	40014548	Крышка вентилятора	1
54	10026026	Уплотнительная прокладка крышки	1
55	10001502	Винт	4
56	10025316	Электронная плата	1
57	10002428	Выходящая линия	1
58	10002426	Выходящая линия	1
59	10002425	Выходящая линия	1
60	10017517	Клемма	4
61	10001134	Изгибающаяся пружина	3
62	10002560	Изогнутая оболочка	3
63	10022641	Конденсатор	1
64	40036036	Крышка распределительной коробки	1
65	10024890	Уплотнительное кольцо	1
66	10004878	Кабельный зажим	2
67	10010269	Винт	2
68	10001538	Винт	12
69	10001032	Оболочка кабеля	1
70	10001707	Кабель	1
71	10001583	Наружная стопорная шайба с зубцами	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

№	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР
72	10001212	Пружинная шайба	1
73	10025310	Провод	1
74	10001501	Винт	1
75	10001893	Двойная желто-зеленая линия	1
76	10006161	Провод	1
77	10002523	Изоляционный кожух	1
78	10002538	Термоусадочная трубка	1
79	40036045	Ножка	1
80	40037155	Корпус	1
81	10025340	Светодиодная лампа в сборе	1
82	10025382	Винт	4
83	40036034	Корпус экрана	1
84	10006340	Пробка подачи воды	1
85	10000469	Кольцо	1
86	40013241	Гайка	1
87	10009322	Кольцо	1
88	10001437	Шайба	2
89	40011308	Гаечный ключ	1

8.4 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



ОПАСНО! Риск пожара и получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током. Предупреждение! Перед устранением любых неполадок выключите устройство и не допускайте посторонних к месту работы.

Проблемы	Возможные причины	Решения	Требуемая квалификация
Насос не запускается.	Нет электропитания.	Убедитесь, что электропитание включено.	-
	Насос находится в режиме неисправности.	Выключите насос и отсоедините его от электросети. Подключите и перезапустите насос заново.	
	Вал насоса заблокирован.	С помощью отвертки слегка поверните болт вентилятора двигателя.	

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Проблемы	Возможные причины	Решения	Требуемая квалификация
Насос не всасывает воду.	Всасывающий шланг не находится в воде.	Погрузите всасывающий шланг в воду.	-
	Головка насоса не заполнена водой.	Заполните водой (как описано в главе «Заполнение насоса»).	
	Воздух во всасывающем шланге.	Убедитесь, что всасывающий шланг герметичен.	
	Проверьте клапан на предмет загрязнений и протечек.	Очистите или замените стопорный клапан.	
	Фильтр загрязнен или заблокирован.	Очистите фильтр.	
	Макс. высота всасывания превышена.	Проверьте высоту всасывания.	
Недостаточная производительность насоса.	Высота всасывания превышена.	Проверьте высоту всасывания.	-
	Комплект всасывания загрязнен.	Очистите комплект всасывания.	
	Фильтр предварительной очистки загрязнен.	Очистите фильтр.	
	Уровень воды быстро падает.	Погрузите входной клапан глубже и убедитесь, что входной трубопровод герметичен.	
	Диаметр и (или) длина шланга не подходят для установки.	Используйте шланг большего диаметра или меньшей длины.	
	Выпускная головка расположена слишком высоко или подключено слишком много устройств.	Отрегулируйте выпускную головку и подключенные устройства в соответствии с производительностью насоса (см. технический паспорт).	
Насос останавливается во время работы (термостат выключает насос).	Твердый предмет блокирует рабочее колесо.	Подключите выпускной трубопровод к водопроводу, отсоедините всасывающий шланг и откройте подачу воды. Несколько раз включите насос приблизительно на 2 секунды.	-
	Вода слишком горячая.	Убедитесь, что температура воды не превышает 35 °C.	
	Насос работает всухую.	Погрузите всасывающий шланг в воду.	

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

8.5 ФАТАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Проблемы	Действие
Слишком высокая потребляемая мощность.	Прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Производительность снизилась.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Протечка из корпуса двигателя.	Прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

9. ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ



Не выбрасывайте электрические изделия вместе с бытовыми отходами. Использованные электрические изделия должны собираться отдельно и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

10. ГАРАНТИЯ

10.1 НАША ГАРАНТИЯ

Продукция STERWINS разработана в соответствии с самыми высокими стандартами качества для продуктов, предназначенных для потребительского рынка. Настоящая гарантия действует в течение 3 лет с момента покупки изделия. Данная гарантия распространяется на все дефекты материалов и производства: отсутствующие части и элементы, а также повреждения, возникшие при нормальных условиях эксплуатации. Ремонт или замена частей не продлевают изначальный срок гарантии. Необходимо предоставить доказательство покупки данного изделия с датой покупки. Гарантия ограничивается стоимостью данного изделия.

10.2 ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

Данная гарантия не распространяется на проблемы или инциденты, связанные с неправильным использованием изделия.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- изделие использовалось неправильно;
- повреждения возникли при транспортировке или монтаже изделия;
- ремонт и (или) замена частей устройства проводились третьими лицами;
- повреждения возникли в результате несоблюдения инструкций по технике безопасности и использованию;
- изделие разбиралось или вскрывалось;
- изделие использовалось в профессиональных целях;
- изделие подвергалось воздействию температуры, выходящей за пределы диапазона, указанного в главе «Хранение».

Устройство необходимо эксплуатировать в нормальных условиях и не использовать в профессиональных целях. Поэтому данная гарантия не распространяется на устройства, используемые садоводческими компаниями, местными органами власти, а также компаниями, предлагающими платную аренду или бесплатный прокат оборудования.

В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего обратиться к дилеру компании Sterwins. В большинстве случаев дилеры компании Sterwins смогут решить проблему или устраниТЬ дефект. Сохраните накладную или квитанцию, так как они будут запрошены для обработки любых претензий.

11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

Мы, компания ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, France (Франция)

**заявляем, что данное изделие АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС, 1100 ВТ
1100 JET INAUTO-4**

удовлетворяет требованиям следующих директив Совета:

Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU

Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Директива по уровню шума вне помещений 2000/14/EC, Приложение V и 2005/88/EC

Измеренный уровень звуковой мощности: 80,56 дБ (A)

Гарантированный уровень звуковой мощности: 82 дБ (A)

Директива ЕС об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2015/863, дополняющая директиву 2011/65/EU

и соответствует следующим нормам:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Серийный номер: см. на задней странице обложки и на паспортной табличке устройства.

Подписано в Роншен (Франция)

Дата подписания: 11/11/2019

Эрик Лемойн (Eric Lemoine)

Руководитель отдела качества международных проектов

ADEO Services

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR



Kіріспе

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Осы өнімді таңдағаныңызға рақмет. Өнімдерді жобалау және дайындау барысында біз пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын жоғары сапаны қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерімізді саламыз. Осы нұсқауларды орындасаңыз, өнімнің қызмет ету мерзімін оңтайландыруға болады

МАҢЫЗДЫ! БҰЛ ӨНІМДІ ОРНАТУП, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ЕШҚАНДАЙ АҚАУЛЫҚ ТҮҮНДАМАУЫ ҮШІН, ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНБАЙ ТҮРҮП ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТА МҰКИЯТ ОҚЫП ШЫҚҚАНЫҢЫЗ ДҮРҮС. ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТАФЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕРГЕ НАЗАР АУДАРЫП, НҰСҚАУЛЫҚТА ФЫЗЫҚТАРЫН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.



МАҢЫЗДЫ, НҰСҚАУЛЫҚТА ФЫЗЫҚТАРЫН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ: МҰКИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Мазмұны

- | | |
|--|---|
| 1. 1100 ВТ автоматичний живильний насос қолданыс мақсаты | 7. Сақтау |
| 2. Қауіпсіздік техникасының нұсқаулары | 8. Техникалық қызмет көрсету |
| 3. Техникалық деректер | 9. Қызмет ету мерзімінің аяқталуы |
| 4. Құрастыру | 10. Кепілдік |
| 5. Тасымалдау | 11. CE сәйкестік жөніндегі декларациясы |
| 6. Қыстау | |

1. 1100 ВТ АВТОМАТИЧНИЙ ЖИВИЛЬНИЙ НАСОС ҚОЛДАНЫС МАҚСАТЫ

Өнім негізінен үйді сумен қамсыздандыруға және суаруға арналған. Оны басқа мақсаттармен пайдаланбаңыз.



Ескертпе: бұл өнім сорғының үздіксіз (мысалы, тоғанда үздіксіз айналу) немесе стационарлық қондырғы (мысалы, көтеру құрылғысы, субұрқақ сорғысы) ретінде жұмыс істеуіне жарамайды.

Бекітілген қоректік сұйықтықтар

- таза су

Орауыштан шығарған соң, өнімнің керек-жараптаратымен бірге (бар болса) бүтін екендігіне көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған болса немесе келген ақаулары бар болса, оны пайдаланбаңыз және дилерінізге қайтарыңыз.

Осы өнімді басқа бір адамға берсөніз, осы пайдалану нұсқаулығын бірге беріңіз.

Өнімнің әрекет ету принципі

Қондырғының жұмыс принципі сұйықтықтың қозғалысын жасауға, оның сорылуы мен сорғының қалқыты аспабалыңың қозғалысы нәтижесінде пайда болған центрифуга күші әсерінен қысымға негізделген. Сорғы іске қосылғанда, турбинадағы сұйықтық дәңгелектің ортасынан центрифугалық күш әсерінен периферияға шығарылады, бұл ағынның пайда болуына әкеледі, ал периферияда қысым жоғарылайды, нәтижесінде сорғыдағы сұйықтық сорғының шығысынан аға бастайды.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



ҚАУІП: жарақат алу және зақымдану қаупі бар!
 Улы, оңай тұтанғыш және басқа да жарылғыш заттар (мысалы, бензин, май, сұйылтылған азот), майлағыштар, майлар, тұзды су және дәретханалардағы ағын сулар, сондай-ақ суға қарағанда өткізгіштігі баяу лас суды осы сорғы арқылы тасымалдауға болмайды. Берілетін сұйықтықтың температурасы 5 °C және 35 °C аралығында болуы керек.

Біздің жабдығымыз коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттармен пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда, өнеркәсіптік немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз өз күшін жояды. Бұл өнім 6 жыл (күтілетін мерзім) көлемінде пайдалануға арналған.

Осы нұсқауларды орындасаныз, өнімнің қызмет ету мерзіміне дейін жетуге болады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ



ЕСКЕРТУ: барлық қауіпсіздік ескертулері мен нұсқауларды оқып шығыңыз. Ескертулер мен нұсқауларды орындау салдарынан ток соғуы, өрт шығуы және/немесе ауыр жарақат алу жағдайлары туындауы мүмкін. Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта қарап үшін сақтап қойыңыз.

2.1 ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРИ

- 8 жастан асқан балалар мен деңе, сезім мен ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесепайдаланубойыншатәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар осы құрылғыны ересектердің бақылауында болған жағдайда және құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану жөнінде нұсқаулар алып, ықтимал қауіптерді түсінетін жағдайда пайдалана алады.

- Балалардың осы құрылғымен ойнауына жол берменіз.
- Тазалау және пайдаланушы тарапынан техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балаларға ересектердің бақылауының орындауға болмайды.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе сәйкес біліктілігі бар адамдар алмастыруы тиіс.
- Сорғының тогы 30 мА немесе одан аз қалдықты артық жүктемеден қорғайтын қосқыш арқылы берілуі керек.
- Сорғыны біреу суда болған кезде пайдалануға болмайды.
- Сорғы әр елдің қолданыстағы ұлттық занбарына сәйкес орнатылуы керек.
- Қосымша ақпарат алу үшін маманмен кеңесініз.
- Орнату, реттеу, техникалық қызмет көрсету немесе сақтау алдында электр кабелін розеткадан сұрыңыз.
- Штепсельді ашасына су тигізбеніз.
- Кейбір аймақтарда өнімді белгілі бір операцияларда пайдалануды

шектейтін ережелер бар. Кеңес алу үшін жергілікті өкілетті органдарға хабарласыңыз.

- Жергілікті ережелер оператордың жасына шектеу қоюы мүмкін.
- Оператор немесе пайдаланушы басқа адамдар мен олардың жеке меншігіне тиғен залал үшін жауапты екендігін есінізде сақтаңыз.
- Реттеу әрекеттерін орындау, керек-жарактарды ауыстыру немесе оларды сақтаудан бұрын штепсельді өнімнің қуат көзінен ажыратыңыз. Мұндай сақтық шаралары өнімнің кездейсоқ іске қосылу қаупін азайтады.
- Өнімге техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізініз. Жылжымалы бөлшектердің қисаюын немесе шатасуын, бөлшектердің бұзылуын және жұмысқа әсер етуі мүмкін барлық жағдайды тексерініз. Өнімзакымдалса, оны пайдалана алдында жөндеңіз.
- Кейбір аймақтарда өнімді белгілі бір операцияларда пайдалануды шектейтін ережелер бар.
- Кеңес алу үшін жергілікті өкілетті органдарға хабарласыңыз.

- Өнімді қолдану барысында әрдайым берік аяқ киім мен ұзын шалбар киіп жүріңіз. Аспапты жалаңаш аяқпен немесе ашық сандал киіп қолданбаңыз. Бос киілетін немесе ұзын баулары бар киімді кименіз немесе галстук тақпаңыз. Олар жылжымалы бөлшектерге ілініп қалуы мүмкін.
- Ұзын шашты қозғалатын бөлшектерге оралып қалуына жол бермеу үшін, иық деңгейінен жоғары жинап қойыңыз.
- Қысқа тұйықталу тогынан қорғайтын қосқыштың және қорғаныштық жерге тұйықтаудың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жүйелі түрде тексеріп отырыңыз
- Әр қолданар алдында қуат сымының зақымданбағанын тексеріп алыңыз. Егер қуат сымы зақымдалған болса, уәкілетті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығымен немесе білікті электрикпен дерек алмастырылуын үйымдастырыңыз.
- Барлық электр розеткалары су тасқынынан қорғалған жерде бекітілуі керек.

- Қуат сымын құрылғыны көтеріп тасымалдау үшін пайдаланбаңыз.
- Қуат сымын өткір жиектермен қырып жібермеңіз және оның басылып қалмауын қадағалаңыз.
- Типтік тақтайшада көрсетілген кернеу электр көзінің кернеуіне сәйкес келуі керек.
- Қуат кабелін әрдайым кемінде 10 А сақтандырғышпен қорғалатын жерге тұйықталған 220-240 В, 50 Гц қуат көзіне қосыңыз.
- Майлағыштардың жылыштауына байланысты сұйықтықтың ластануы орын алуы мүмкін
- Егер өнім жиналған болса, қолданар алдында барлық бұрандалардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер өнімді жинауды талап етілсе, қаптаманы ашқан кезде оны орнатуға қажетті барлық заттардың берілгеніне көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе ақаулары бар болса, оны пайдаланбаңыз және ең жақын дүкенге қайтарыңыз.

FR

2.2 ӨНІМДЕГІ БЕЛГІЛЕР

ES



Еуропалық стандарттарға сәйкес келеді: бұл белгі осы құрылғының қолданылатын еуропалық директиваларға сәйкес келетіндігін және осы директиваларға сәйкестігі тексерілгенін білдіреді.

PT



Кеден Одағына мүше елдердің нарығында өнімдердің айналымы жөніндегі бірынғай белгі.

IT



Украиналық сәйкестік белгісі

EL



Электрлік өнімдерді тұрмыстық өнімдермен бірге қоқысқа тастауға болмайды. Пайдаланылған электрлік өнімдерді бөлек жинап, осы мақсат үшін берілген қоқыс жинау орындарына жіберу қажет. Қайта өңдеу бойынша кеңес алу үшін жергілікті өкілдепті органдарға немесе дилерге хабарласыңыз.

PL



Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп, барлық ескертупер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

RU



Дыбыс қуатының кепілді деңгейі (2005/88/EC түзетуімен бірге 2000/14/EC директивасына сәйкес тексерілген).

UA



Сұйықтықтар мен қатты заттардың енуінен қорғау деңгейі.

EN



2.3 ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТАҒЫ БЕЛГІЛЕР



Электр тогының соғы қаупі: Осы қауіп туралы ескертуді сақтамау дene жарақатына немесе өлімге әкеleуі мүмкін.



Қауіп түрі және көзі: Бұл белгі осы ескертуді сақтамау салдарынан құрылғыға, қоршаған ортаға немесе басқа мүлікке зақым келу мүмкіндігін көрсетеді.



Ескертпе: бұл белгі өнімді жақсы түсіну үшін маңызды ақпаратты көрсетеді.



Нұсқаулықты оқыңыз: бұл белгі пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығу керектігін білдіреді.



Кітапшаның соңындағы сәйкес суретті қараныз.



Жасыл шеңбер: қаптаманы қайта өңдеу.



Бұл өнімді қайта өңдеуге болады. Бұдан былай пайдалану мүмкін болмаса, оны қоқысты қадеге жарату орталығына апарыңыз.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

2.4 ЖҰМЫС ОРНЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

- Балалар мен бөгде адамдар пайдалану аймағынан алшақ тұруы қажет.
- Сорғы бассейнде пайдалануға арналмаған, оны NFC15-100 орнату қағидаларына сәйкес орнату және пайдалану керек. Қосымша кеңес алу үшін көсіби электр маманына хабарласыңыз.

2.5 ЭЛЕКТР ЖҮЙЕЛЕРИН ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

- ЕСКЕРТУ! Осы өнім жұмыс кезінде электромагниттік өрісті шығарады! Бұл өріс белгілі бір жағдайларда белсенді немесе енжар медициналық имплантаттарға кедергі келтіруі мүмкін. Ауыр немесе қазалы жарақат алу қаупін азайту үшін медициналық имплантаттары бар адамдар осы өнімді пайдаланбас бұрын өздерінің дәрігерлерімен және медициналық имплантат өндірушісімен кеңесуі керек!

2.6 ЖЕКЕ ҚАУІПСІЗДІК



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Апатқа немесе жарақаттануға жол бермеу үшін, тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз (Техникалық деректерді қараңыз).

- Өнімді пайдаланған кезде, жеке қорғаныс жабдығын пайдаланыңыз. Қолғаптар, көз қорғау құралдары сияқты қорғаныс жабдығын сәйкес жағдайларда пайдаланғанда жеке жарақат алу қаупі азаяды.
- Тиісті түрде киініңіз. Өнімді пайдаланған кезде кең киім кименіз немесе әшекей тақпаңыз.
- Ұзын шашты қозғалатын бөлшектерге оралып қалуына жол бермеу үшін, иықденгейінен жоғары жинап қойыңыз.

2.7 БЕТТИК СОРҒЫ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША ЕСКЕРТУЛЕР



АБАЙЛАҢЫЗ! Бұл құрылғымен жеткізілетін су ішуге жарамайды!

- Улы сұйықтықтармен (химиялық өнімдер, тазартқыш заттар) немесе абразивті материалдармен толтырманыңыз.
- Сорғыны суық аязда пайдаланбаңыз.
- Сорғыны сусыз пайдаланбаңыз.

FR

- Ешқашан сорғыны кабелінен ұстап тасымалдаманыз немесе розеткадан ажырату үшін кабелінен тартпаңыз.
- Сорғының ішкі бөлігін өзгертпеніз.
- Сорғы жұмыс істеп тұрған кезде, сорғыны немесе сумен жанасатын заттарды (мысалы, судағы заттар, қоршаулар және т.б.) қолмен ұстамаңыз.
- Бұл құрылғымен жеткізілетін су ішуге жарамайды
- Майлағыштарды, майларды немесе тұзды суды сору үшін пайдалануға болмайды.
- Санитарлық бөлмедегі ағын суларды және таза суға қарағанда аққыштығы төменірек лай суды сору үшін пайдалануға болмайды.
- Температурасы 35°С-ден жоғары суды соруға болмайды.

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

2.8 ҚАЛДЫҚ ҚАУІПТЕР

Бұл өнімді пайдалану, тасымалдау және оған техникалық қызмет көрсетуге қатысты қосымша қалдық тәуекелдер жоқ.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Беттік сорғы үлгісі	1100 JET INAUTO-4
Қуаттылығы	1100 Вт
Электр кернеуі / Электр жиілігі	220-240 В / 50 Гц
Максималды ток (іске қосу)	17.6А
Жұмыс тогы	5.5 А
Конденсатор параметрлері (қуат / максималды кернеу)	16 пФ/450 В
Оқшаулау класы	F
Қозғалтқыштың айналым жиілігі	2964 айн/мин
Максималды сору биіктігі	8 м
Сорғының брутто салмағы	12.5 кг
Сорғының таза салмағы	11.1 кг
Максималды ағыны	4000 л/сағ
Берілетін максималды биіктік	46м
Максималды айдамалау қысымы	4,3 бар


Макс. су температуры	35°C
Тұтік қосқышы	Ø1" 25 мм
IP класы	IPX4
Кепілді дыбыстық қуат деңгейі	82 дБ(А)

4. ҚҰРАСТАЫРУ



ЕСКЕРТУ! Пайдалану алдында өнім толығымен жиналуы керек! Жартылай жиналған немесе зақымдалған бөлшектермен жиналған өнімді пайдаланбаңыз! Қадамдыққұрастырунұсқауларын орындаңыз және өнімді оңай құрастыру үшін визуалды нұсқаулық ретінде берілген суреттерді қолданыңыз! легко собрать устройство.

4.1 ҚАПТАМАДАН ШЫҒАРУ

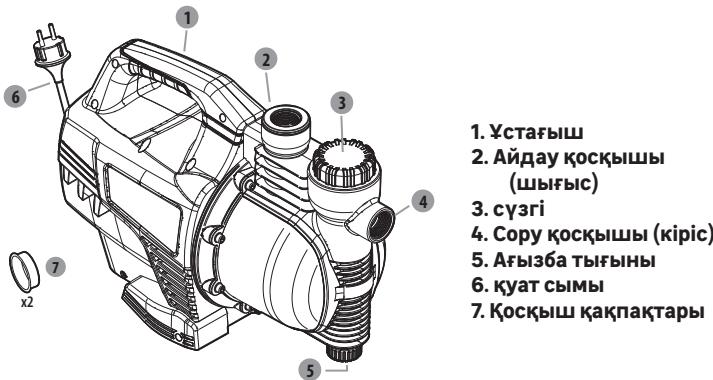

- Қаптамадан шығару кезінде өткір заттарды (кескіш, пышақ ...) пайдаланбаңыз, әйтпесе өнімді зақымдап алуыңыз мүмкін.
- Қаптамадан шығарған кезде, сорғыны тасымалдау тұтқасынан (1) ұстаңыз.
- Құрылғыны көтеру немесе тасымалдау үшін қуат сымын пайдаланбаңыз.
- Қуат сымын өткір жиектермен қырып жіберменеңіз және оның басылып қалмауын қадағалаңыз.

FR

4.2 ОРНАТУ

Су деңгейі сәйкес келмейді

ES



**ҚАУІП! Ток соғудан жарақат алу қаупі бар.
Ескерту! Орнатуды толық аяқтамастан қуат көзіне
жалғамаңыз!**

PT



**АБАЙЛАҢЫЗ! Орнату кезінде әрдайым қауіпсіздік
көзілдірігі мен қолғапты киіңіз.**

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Сору шлангісі → **(2.3)** -сурет

Әртүрлі элементтерді суретке сәйкес жинаңыз. Егер бұранда қажет болса: оны тиисті құралмен бекітіңіз.

- Негізгі қафада ретінде біз келесілерді пайдалануды ұсынамыз:
 - Сору шлангісі және торлы сұзгісі бар кері клапанмен жабдықталған сору шлангісінің жинағы (толтыру процесінің ұзаққа созылмауы үшін).
 - Сору шлангісінің жинағын қолжетімсіз болса, мынаны сатып алыңыз:
 - 25 мм (1") кіріс шлангісі
 - торлы сұзгісі бар кері клапан
 - 2 шланг қысқышы, 2 стандартты адаптер (біреуі сору шлангісіне, екіншісі ағызы құбырына арналған) және сору шлангісінің жинағын стандартты адаптер мен қысқыштың қомегімен өзіңіз орнатыңыз.

4.3 БІРІНШІ ҚОЛДАНЫС



**ЕСКЕРТУ! Осы өнімді қолданбас бұрын, осы
нұсқаулықтың басында «ҚАУІПСІЗДІК
НҰСҚАУЛАРЫ» бөлімін, сондай-ақ тақырып
астындағы барлық мәтінді оқып шығыңыз.**

Құрылғыны алғаш рет пайдалануға ерекше назар аударыңыз: бар назарыңызды осы бірінші қолданысқа аударыңыз.

Сорғыны реттеу → **(2.1)** -сурет

- Сорғының қауіпсіз жұмысы істөу үшін тегіс, қатты жерге қойыңыз.
- Қосқыштардың қақпақтарын алып тастап, сақтап қойыңыз.

Сору шлангісін жалғау **(2.2)** f **(3.2)** -суреттер

- Стандартты қосқыштарды сору қосқышына бұрандамен бекітіңіз.
- Сору шлангісін стандартты қосқыш пен қосқыш қомегімен жинаңыз. Жинақтың жеткілікті деңгейде тығыз екендігіне көз жеткізіңіз, себебі сұйықтығы жылыстайтын сору шлангісі судың орнына, ауаны тартып алады.



**Сорғыға зақым келу қаупі бар!
Сору және айдау қосқыштарындағы шланг
адаптерлері қосқыштардың зақымдалуын
болдырmas үшін тек қолмен бекемделуі керек.
Егер су қосқыштан ағып кетсе, онда «түйіспе
қосылысты тефлон таспамен (берілмеген)
тығыздап жабыстырыңыз.**

- Сору шлангісін судың сорғыға ағатын нүктесінен жоғары болатындағы етіп орналастырыңыз. Сору шлангісін сорғының устіне орнатпаңыз, себебі бұл ауа көпіршіктерінің шығарылуын кешіктіреді және толтыру процесін қынданатады.
- Егер су деңгейі түсіп кетсе, сорғы құрғақ күйінде жұмыс істемейтініне көз жеткізу үшін, тексеру клапанының соны суда жеткілікті деңгейде төмөн болуы керек.
- Сұйықтығы жылыстытайтын сору шлангісі судың орнына, ауаны тартып алады. Қысықштың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Сорғыштың биіктігі 3 м-ден асатын болса, сору шлангісін бекітуді ұсынамыз (мысалы, оны ағаш тірекке бекіту). Бұл сорғышты сору шлангісінің салмағынан босатады.
- Кіретін және шығатын құбырларды сорғы механикалық кернеуге ұшырамайтындағы етіп орнатыңыз.

Сорғыны толтыру → [3.1] f [4.2] -суреттер

Алдымен толтыру кезінде сорғыдағы ауаны шығару үшін, толтыру тығынын бұрап алыңыз.

Айдау қосқышы арқылы сорғыны таза сүмен толтырыңыз. Сорғыдағы ауаны толығымен кетіру үшін, толтыру баяу жүргізілуі керек. Су төгілгенше толтырып, ағызу тығынын орнына салыңыз. Бұл өздігінен толатын сорғы болмагандықтан, сору құбырын да толтыру керек. Толтыру кезінде уақытты ұнемдеу үшін сорғыны қоспас бұрын, сору құбырын алып тастап, оны тіkelей толтыра аласыз (мысалы, сору құбырын суға батыру арқылы).

Сору биіктігі мен сору шлангісіндегі ауа мөлшеріне байланысты толтыру 1 минуттан 5 минутқа дейін созылуы мүмкін. Егер одан көп уақыт кететін болса, сорғыны сүмен толтыру керек.

→ [4.2] -сурет

Қайта толтырмас бұрын әрдайым ашаны розеткадан ажыратыңыз!

Айдау шлангісін қосу → [3.5] -сурет

Автоматтандыру және айдау шлангісін орнату үшін суретті қараңыз.

Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін, диаметрі 25 мм болатын шланг ұсынылады.

4.4 ПАЙДАЛАНУ

Сорғыны іске қосу

Сорғының дұрыс орнатылғанына және толғанына көз жеткізіңіз, жоғарыдағы «Бірінші қолданыс» тарауын қараңыз.

Қуат кабелін кемінде 10 А сақтандырылғышпен қорғалатын жерге түйікталған 220-240 В, 50 Гц қуат көзіне қосыңыз. ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ басыңыз.

Пайдалану қауіпсіздігі бойынша ескертулер

- Өнімді қолайлы сағаттарда ғана қолданыңыз - таңертең ерте емес немесе адамдардың мазасы қашатындағы түнде емес.
- Өнімге ешқандай өзгеріс енгізбеніз немесе өндіруші ұсынбаған бөлшектерді немесе керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.

**Егер өнім құлап кетсе, қатты соққыға ұшыраса
немесе іске қосылып кетсе Қалыпсыз түрде
дірілдесе, өнімді деру тоқтатып,
зақымданудың бар-жоғын тексеріңіз немесе
дірілдің себебін анықтаңыз. Кез келген
зақымды уәкілетті қызмет көрсету
орталығында жөндеу немесе ауыстыру керек.**



FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Сорғыны пайдалану

- Құрылғының құргақ қүйінде жұмыс істөуіне және қызып кетуіне жол бермеу үшін, сору шлангісін су астында тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қозғалтқыш ендірілген термостат арқылы қызып кетуден қорғалған. Қызып кету жағдайында, термостат автоматты түрде сорғыны өшлиреді. Сорғы салқындағаннан кейін, автоматты түрде қайта қосылады.

Сорғыны тоқтату


- Жарақат алу қаупін азайту үшін, әрдайым құрылғыны тоқтатыңыз:

- тазалау немесе бітелген жерлерді тазалау кезінде
- тіркемелерді орнатпас немесе алып тастамас бұрын
- өнімді тексеру, техникалық қызмет көрсету немесе басқа да жұмыстар жүргізу алдында.
- Егер құрылғы қалыпсыз дірілдей бастаса (дереу тексеріңіз).

4.5 АРНАЙЫ ФУНКЦИЯЛАР

Қысымды басқару құрылғысы → **4.1** -сурет

Қысымды басқару блогы су қажет болғанда, сорғыны автоматты түрде қосады. Су жеткізілімі тоқтаған кезде, сорғы қайтадан өshedі.

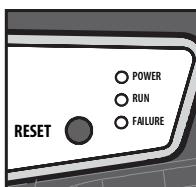

- Құат қосулы:** Егер жанып тұrsa, қысымды басқару блогы қосылып, жұмысқа дайын болады. Сорғы жұмыс істемейді.
- Ақаулық:** егер жанып тұrsa, қысымды басқару блогы ақаулықты анықтады. Бұл жағдайда «Ақаулықтарды жою» тарауын қараңыз.
- Сорғыны қосу:** егер жанып тұrsa, сорғы жұмыс істеп тұр. Айдалған сұйықтықтың желісі ашылады.
- Қайта іске қосу:** ақаулықтарды жойғаннан кейін сорғыны қайта қосу үшін осы түймені басып, қысымды басқару блогын қайта қосыңыз.

Кіріктірілген сүзігі

Сорғы кіріктірілген сүзу жүйесімен (380 мкм) жабдықталған. Сүзгінің кір немесе бітелгенін үнемі тексеріп отыру қажет («Тазалау» тарауын қараңыз). Бұл сорғының лас сүмен бірге қолдануға арналмағанын ескеріңіз.

5. ТАСЫМАЛДАУ

5.1 ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Апатқа немесе жарақаттануға жол бермеу үшін, тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз (Техникалық деректерді қараңыз).

Сорғыны әрдайым тасымалдау тұтқасынан көтеріп, тасымалдаңыз. Өнімді кез келген ауыр ыкпалдан немесе көлік ішінде тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін қатты дірілден қорғаңыз. Егер құрылғыны көлікте тасымалдағыныз келсе, оны сырғып кетуден немесе дірілден қорғаңыз. Өнімнің сырғып немесе құлап кетуіне жол бермеу үшін оны бекітіңiz.

6. ҚЫСТАУ

→ **(6.1) - (6.3)**-суреттер

Сорғыны өшіріп, босатыңыз.

Темендегі «Сақтау» тарауындағы барлық нұсқауларды орындаңыз.

7. САҚТАУ

7.1 ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ

Техникалық қызмет көрсету бөлімінде көрсетілген нұсқаулар сақтау алдында орындалуы керек.

→ **(6.1) - (6.3)**-суреттер

- Сорғыдағы сұйықтықты толығымен төгіп тастаңыз, **құргатыңыз және екі қосқыш тығындық қайта салыңыз**.
- Өнімді, сұзгілерді және керек-жарақтарды тазалаңыз
- Құрылғы мен оның керек-жарақтарын мұздатылмаған жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны әрдайым балалардың қолы жетпейтін таза, құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтау керек. Ең дұрысы, құрылғы сақталатын бөлменің температурасы 4 - 24 °C аралығында болуы керек.
- Құрылғыны түпнұсқалық қаптамасында тік күйінде сақтауды ұсынамыз.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



ҚДАУІП! Ток соғу, өрт шығудан жарақат алу немесе ауыр жарақат алу қаупі бар. Өнімді реттеу, тексеру, тазалау немесе сақтау алдында өшіріңіз.тe его.

8.1 ТАЗАЛАУ



Ескертпе: сұзгіні сорғымен бірге берілген құралмен бұрап алыңыз және бекітіңіз.

сұзгі тазалау → **(5.1) - (5.5)-суреттер**

- Сорғыны ажыратыңыз
- Қысымның төмендеуіне мүмкіндік беріңіз.
- Сұзгі қақпағын бұрап алу үшін құралды пайдаланыңыз
- Сұзгіні шығарып алып, оны сумен мұқият тазалаңыз

Кері клапанды тазалау → **(5.6) - (5.7) -суреттер**

- Сорғыны ажыратыңыз
- Сору шлангісі мен клапанды бұрап алыңыз
- Клапанды суретте көрсетілгендей тазалаңыз

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN


8.2 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Техникалық қызмет көрсету кестесі

Сүзгі мен кері клапанды айна бір рет тазалап тұрған жән.

- Өнімге қызмет көрсете жұмысын білікті маман тек түпнұсқа бөлшектерді пайдаланып жасауы тиіс. Бұл өнім қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз етеді.
- Өнімді қайта қолданар алдында оны білікті маманға тексертіп, қажет болған жағдайда жөндеңіз.

8.3 БӨЛШЕКТЕЛГЕН КӨРІНІСІ

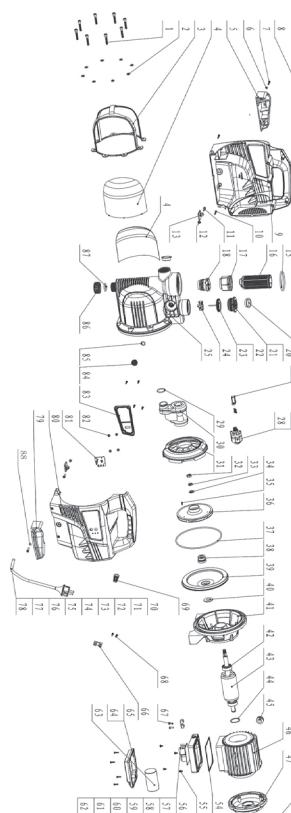

№	БӨЛШЕК НӨМІРІ	СИПАТТАМАСЫ	НӨМІРІ
1	10001406	бұранда	8
2	10015585	шайба	8
3	40036038	сорғы корпусының қақпағы	1
4	10024645	тот баспайтын болаттан жасалған пластина	2

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

№	БӨЛШЕК НӨМІРІ	СИПАТТАМАСЫ	НӨМІРІ
5	40036046	тіреу	1
6	10007004	шайба	2
7	10012691	бұранда	2
8	10009335	бұранда	7
9	40036033	қап	1
10	10011101	бұранда	1
11	10012766	бұранда	2
12	10005199	алты бұрышты сомын	2
13	10024642	тіреу	2
14	40014796	сорғы қақпағы	1
15	10009314	тығыздарғыш сақина	1
16	40025471	сүзгі	1
17	40023236	сүзгі қақпағы	1
18	40032768	тексеру клапаны	1
19	40005372	шаң өткізбейтін	2
20	40023211	адаптер қосқышы	1
21	10023219	тығыздарғыш сақина	1
22	40032639	қысқыш сақина	1
23	10017229	турбина білігі	1
24	40032640	турбина	1
25	40036031	сорғы корпусы	1
26	10017232	Холл датчигі	1
27	10009565	тығыздарғыш сақина	1
28	40023214	қысым датчигі	1
29	10000508	тығыздарғыш сақина	1
30	40011324	бүріккіш	1
31	40023705	шашыратқыш	1
32	10000300	алты бұрышты сомын	1
33	10001209	серіппелі шайба	1
34	10001429	шайба	1
35	10001464	білік кілтегі	1
36	40008384	қалақты аспап	1
37	10000494	тығыздарғыш сақина	1
38	10001279	механикалық тығыздарғыш	1
39	10004088	кронштейн қақпағы	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

№	БӨЛШЕК НӨМІРІ	СИПАТТАМАСЫ	НӨМІРІ
40	10000961	су өткізбейтін тығыздама	1
41	40008939	сорғы тірегі	1
42	10001169	радиал шарикті мойынтырек	2
43	40015536	ротор	1
44	10004846	толқынды серіппе	1
45	10001013	кабель қысқышы	1
46	40014751	статор	1
47	40012131	шетжақ қақпақ	1
48	10001379	алты бұрышты кергіш болт	4
49	40012123	желдеткіш	1
50	10009307	білікке арналған тоқтатқыш сақина	1
51	10001500	алты бұрышты сомын	4
52	10001457	шайба	4
53	40014548	желдеткіш қақпағы	1
54	10026026	қақпақ қорабының тығыздағыш тәсемі	1
55	10001502	бұранда	4
56	10025316	монтаждау тақтасы	1
57	10002428	шығару желісі	1
58	10002426	шығару желісі	1
59	10002425	шығару желісі	1
60	10017517	клемма	4
61	10001134	иілмелі серіппе	3
62	10002560	иілген қап	3
63	10022641	конденсатор	1
64	40036036	таратқыш қораптың қақпағы	1
65	10024890	тығыздауыш сақина	1
66	10004878	кабель қысқышы	2
67	10010269	бұранда	2
68	10001538	бұранда	12
69	10001032	кабель қаптамасы	1
70	10001707	кабель	1
71	10001583	сыртқы тісі бар құлыштау шайбасы	1
72	10001212	серіппелі шайба	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

№	БӨЛШЕК НӨМІРІ	СИПАТТАМАСЫ	НӨМІРІ
73	10025310	сымдар жүйесі	1
74	10001501	бұранда	1
75	10001893	сары-жасыл қос түсті желі	1
76	10006161	сымдар жүйесі	1
77	10002523	оқшаулағыш жалғастырғыш	1
78	10002538	жылумен тартылатын құбыр	1
79	40036045	тіреу	1
80	40037155	қап	1
81	10025340	жарықдиодты шамдар жинағы	1
82	10025382	бұранда	4
83	40036034	қалқан қорабы	1
84	10006340	суды бүріккіш аша	1
85	10000469	тығыздағыш сақина	1
86	40013241	сомын	1
87	10009322	тығыздағыш сақина	1
88	10001437	шайба	2
89	40011308	сомын кілті	1

8.4 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ



ҚАУІП ! Ток соғу, өрт шығудан жарақат алу немесе ауыр жарақат алу қаупі бар. Ескерту ! Кез келген ақаулықтарды жоюдан бұрын, өнімді өшіріңіз және бөгде адамдарды жақындаатпацыз.

Мәселелер	Ықтимал себептер	Шешімдері	Біліктілік қажет
Сорғы іске қосылмайды	Электр тогы жоқ	Электр тогының қосылғанына көз жеткізіңіз	-
	Сорғы ақаулық режимінде	Сорғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз. Ашасын қайта қосып, сорғыны қайта іске қосыңыз	
	Сорғы білігі бітелген.	Қозғалтқыш жедеткішінің болтын сәл бұрау үшін, бұрауышты пайдаланыңыз.	

FR	Мәселелер	Ықтимал себептер	Шешімдері	Біліктілік қажет
ES	Сорғы су сормайды	Сору шлангісі суға салынбаған	Сору шлангісін суға батырыңыз	-
PT		Сорғының басы сумен толтырылмаған	Сүмен толтырыңыз («Сорғыны толтыру» тарауында түсіндірілгендей)	
IT		Сору шлангісінде ауа бар	Сору шлангісінің жақсы тығыздалғанына көз жеткізіңіз	
EL		Тексеру клапаны кір немесе сұйықтығы агады	Кері клапанды тазалаңыз немесе ауыстырыңыз	
PL		Торлы сузгі кір немесе бітелген	Торлы сузгіні тазалаңыз	
RU		Макс. сору биіктігінен асты	Сору биіктігін тексеріңіз	
KZ	Жеткізу жылдамдығының жеткілікіздігі	Сору биіктігі тым жоғары	Сору биіктігін тексеріңіз	-
UA		Сору жинағы кір	Сору жинағын тазалаңыз	
RO		Алдын ала тазарту сұзгісі ластанған	Сұзгіні тазалаңыз	
EN		Суденгейі тез төмөндейді кіріс желінің тығыздалғанына көз жеткізіңіз.»	«Кіріс клапанды тереңірек батырып, Используйте шланг большего диаметра или меньшей длины.	
		шланг диаметрі және/ немесе ұзындығы орнатуға жарамайды	«Диаметрі үлкенірек шлангінің немесе ұзындығы қысқалау шлангінің қолданыңыз»	
		«Қатты дене қалақты аспапты жауып тұр»	«Айдау желісін су желісіне жалғап, сору шлангісін ажыратыңыз да, су желісін ашыңыз. Сорғыны шамамен 2 секундқа бірнеше рет қосыңыз»	
	Сорғы жұмыс кезінде тоқтайды (Термостат сорғыны өшірді)»	Су тым ыстық.	«Судың температурасы 35 °C-ден аспайтынына көз жеткізіңіз»	-
		Сорғы құрғақ күйінде жұмыс істеуде	Сору шлангісін суға батырыңыз	

8.5 ӨЛІМГЕ ЭКЕЛЕТИН ЖАҒДАЙЛАР

Мәселелер	Әрекет
Қуат тұтыну деңгейі тым жоғары	Пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Өнімділігі төменdedі	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қозғалтқыш корпусындағы жылыстау	Пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

9. ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІНІҢ АЯҚТАЛУЫ



Электрлік өнімдерді тұрмыстық өнімдермен бірге қоқысқа тастауға болмайды. Пайдаланылған электрлік өнімдерді бөлек жинап, осы мақсат үшін берілген қоқыс жинау орындарына жіберу қажет. Қайта өндеу бойынша кеңес алу үшін жергілікті өкілетті органдарға немесе дилерге хабарласыңыз.

10. КЕПІЛДІК

10.1 ҰЫЗДІҢ КЕПІЛДІК

STERWINS өнімдері тұтыну нарығының өнімдеріне арналған ең жоғары сапа стандарттарына сәйкес жасалған. Бұл сату кепілдігі өнімді сатып алған күннен бастап 3 жыл бойы жарамды. Бұл кепілдік материалдар мен сапаға байланысты барлық ақауларға қолданылады: жетіспейтін бөлшектер мен элементтерге, сондай-ақ қалыпты пайдалану жағдайында болатын зақымдарға. Жөндеу және бөлшектерді ауыстырганнан бастапқы кепілдік кезеңі ұзармайды. Сіз бұл өнімді сатып алу туралы растауды және сатып алу күнін ұсына алуыңыз керек. Кепілдік осы өнімнің құнымен шектеледі.

10.2 КЕПІЛДІКТЕ ҚАМТЫЛМАЙТЫН ЖАҒДАЙЛАР

Өнімді дұрыс пайдаланбаудан туындастын ақаулықтар немесе оқиғалар осы кепілдікте қамтылмайды.

Келесі элементтер кепілдікпен қамтылмайды:

- Өнім дұрыс қолданылмаған; немесе
- Бұл өнімді тасымалдау немесе орнату кезінде пайда болатын зақым; немесе
- Бөлшектерді жөндеу және/немесе ауыстыру жұмыстары үшінші тараппен жүзеге асырылады; немесе
- Қауіпсіздік техникасы мен пайдалану нұсқауларын сақтамау салдарынан болған зақым; немесе
- Өнім бөлшектелген немесе ашылған; немесе
- Өнім кәсіби мақсатта қолданылған; немесе
- Өнім «Сақтау» тарауында көрсетілген шектеулерден тыс температураға ұшыраған.

Өнім қалыпты жұмыс шарттарында және кәсіби емес мақсаттармен пайдаланылуы тиіс. Сондықтан осы кепілдік есебінен бау-бақшамен айналысадын компаниялар, жергілікті әкімшілік және жабдықты ақылы немесе ақысыз жалға беретін компаниялар пайдаланатын өнімдер шығарылады.

Мәселе немесе ақау туындаған жағдайда, әрдайым алдымен Sterwins дилеріне хабарласу керек. Көп жағдайда Sterwins дилері мәселені шешуге немесе ақауды түзетуге қабілетті болады. Жөнелтпе құжатты немесе түбіртегінізді сақтаңыз: бұл құжаттар шағым жасаған кезде керек болады.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

11. CE СӘЙКЕСТИК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Біз: ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, Франция

АВТОМАТИКАМЕН СОРҒЫ өнімі

1100 JET INAUTO-4

тәмемдегі Кеңес директиваларының талаптарына сәйкес келетіндігін:

Тәмен кернеу туралы 2014/35/EU директивасы

Электрмагниттік үйлесімділік туралы 2014/30/EU директивасы

Сырттағы шұыл туралы 2000/14/EU директивасы, V қосымша және 2005/88/EU

Есептеген дыбыстық қуат деңгейі: 80,56 дБ(А)

Кепілді дыбыстық қуат деңгейі: 82 дБ(А)

2011/65/EU директивасына түзетпе болып табылатын 2015/863 ROHS директивасы (ЕО)

және тәмемдегі стандарттарға сәйкес келетіндігін жарияладымыз:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Сериялық №: артқыымұқабабетін және агрегаттың техникалық төлкү жаттақтайшасын қараша

Роншен, Францияда қол қойылды

Қол қойылған күні: 11/11/2019

Эрик Лемуан

Халықаралық жоба сапасын бақылау бөлімінің басшысы

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot



Вступ

Дякуємо вам за вибір цього виробу. Розробляючи та виготовляючи нашу продукцію, ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити відмінну якість, яка відповідає потребам користувачів. Дотримання цих інструкцій дозволить оптимізувати термін служби.

ВАЖЛИВО! ДЛЯ ТОГО ЩОБ ЦЕЙ ВИРІБ ПОВНІСТЮ ЗАДОВОЛЬНЯВ ВАС ПІД ЧАС НАЛАШТУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ, МИ РЕКОМЕНДУЄМО УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ЦЕЙ ПОСІБНИК ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ. БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.



ВАЖЛИВО! ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ

Зміст

1. Використання за призначенням автоматикамен сорғы 1100 Вт
2. Правила техніки безпеки
3. Технічні дані
4. Складання
5. Транспортування
6. Зберігання взимку
7. Зберігання
8. Технічне обслуговування
9. Кінець терміну служби
10. Гарантія
11. Декларація про відповідність стандартам ЄС

1. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ АВТОМАТИКАМЕН СОРҒЫ 1100 Вт

Виріб в основному призначений для подачі води в будинок та іригації. Не використовуйте його для інших цілей.



Примітка: Цей виріб не підходить для безперервної роботи насоса (наприклад, безперервна циркуляція у ставку) або стаціонарна установка (наприклад, підйомний пристрій, фонтанний насос).

Дозволені рідини для подачі

- Прісна вода

Після розпакування упаковки переконайтесь в наявності всього приладдя, що входить у комплект (якщо таке є). Якщо виріб пошкоджений або має будь-який дефект, не використовуйте його та поверніть його своєму дилеру.

Якщо ви дасте цей виріб іншим людям, дайте їм також цю інструкцію.

Принцип роботи

Принцип роботи установки заснований на створенні руху рідини, всмоктуванні її та створення тиску за рахунок відцентрової сили, що створюється рухом робочого колеса насоса. При увімкненні насоса рідина в турбіні відштовхується відцентровою силою від центру колеса до периферії, що призводить до створення потоку, а к периферії збільшується тиск, внаслідок чого рідина в насосі починає текти через вихідний отвір насоса.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



НЕБЕЗПЕКА: Ризикотримання травми, ризик пошкодження!
 Забороняється подавати цим насосом ідкі, легкозаймисті та інші вибухонебезпечні речовини (наприклад, бензин, нафта, розведений азот), мастила, олії, солону воду та стічні води, а також забруднену воду, яка має повільну пропускну здатність. Температура рідини, що подається, має становити від 5 °C до 35 °C.

Зверніть увагу, що цей виріб не призначений для використання в комерційних, торгових або промислових цілях. Гарантія буде анульована, якщо виріб використовуватиметься в комерційних, торгових, промислових або схожих цілях. Цей виріб був розроблений для використання протягом 6 років (очікуваний термін служби).

Дотримання цих інструкцій дозволить досягти терміну служби.

2. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте всі попередження щодо техніки безпеки та інструкції. Недотримання попереджень та вказівок може стати причиною ураження електричним струмом, пожежі та/або важкої травми. Зберігайте всі попередження та інструкції для подальшого використання.

2.1 ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

- Цей прилад можуть використовувати діти старші 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або особи з недостатнім досвідом чи знаннями, якщо вони працюють під наглядом або були проінструктовані стосовно використання пристрою та якщо вони розуміють можливу небезпеку.
- Дітям забороняється гратися з виробом.
- Дітям забороняється без нагляду чистити і обслуговувати прилад.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або аналогічно кваліфіковані особи.

- Струм насоса повинен подаватися через захисний перемикач від перевантаження із залишковим струмом 30 мА або менше.
- Забороняється використовувати, коли в воді знаходяться люди.
- Насос має встановлюватися відповідно до чинних національних норма кожної країни.
- Зверніться до спеціаліста для отримання подальшої докладної інформації.
- Перед встановленням, налаштуванням, технічним обслуговуванням або зберіганням вийміть електричний кабель з розетки.
- Не піддавайте штепсельну вилку дії вологи.
- У деяких регіонах є положення, які обмежують використання виробу в деяких операціях. Зверніться до органів місцевої влади за порадою.
- Місцеві нормативні акти можуть обмежувати вік оператора.
- Пам'ятайте, що оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або збитки, заподіяні іншим особам чи їхньому майну.
- Вийміть вилку з розетки, перш ніж регулювати виріб, замінити пристрій або перед його зберіганням. Такі запобіжні заходи техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску виробу.
- Технічне обслуговування виробу. Перевіряйте його на предмет розладнання або блокування рухомих частин, а також будь-яких обставин, які можуть вплинути на роботу виробу. У разі пошкоджень виріб слід здати в ремонт, перш ніж користуватися ним.

- У деяких регіонах є положення, які обмежують використання виробу в деяких операціях.
- Зверніться до органів місцевої влади за порадою.
- Під час використання інструменту завжди надягайте міцне взуття та довгі штані. Не працюйте з насосом босоніж або у відкритих сандаліях. Не одягайте вільний одяг або одяг з висячими нитками чи шнурівки. Вони можуть потрапити у рухомі частини.
- Закріпіть довге волосся, щоб воно було вище рівня плечей, для запобігання потрапляння у рухомі частини.
- Регулярно перевіряйте правильність роботи захисного перемикача та захисного контакту заземлення.
- Перед кожним використанням перевіряйте електричний кабель і вилку на наявність пошкоджень. Якщо електричний кабель було пошкоджено, негайно замініть його в авторизованому сервісному центрі або віддайте на заміну кваліфікованому електрику.
- Всі електричні розетки мають бути закріплені в зоні, яка захищена від повені.
- Не використовуйте електричний кабель для перенесення/транспортування виробу.
- Не кладіть кабель на гострі краї та слідкуйте за тим, щоб на нього не тиснули.
- Параметри напруги, вказані на паспортній таблиці, повинні відповідати параметрам напруги мережі живлення.
- Завжди підключайте електричний кабель до заземленого джерела живлення 220 - 240 В 50 Гц, яке має запобіжник мін. 10 А.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

• Забруднення рідини може статися через витік мастильних матеріалів.

• Якщо виріб вже складений, перед його використанням переконайтесь, що всі гвинти щільно затягнуті. Якщо виріб треба скласти самостійно, після видалення упаковки переконайтесь, що всі елементи, що потрібні для налаштування цього виробу, є в комплекті. Якщо виріб пошкоджений або має дефекти, не використовуйте його та поверніть його до найближчого магазину.

2.2 СИМВОЛИ НА ПРИСТРОЇ



Відповідає Європейським стандартам: Цей символ означає, що виріб відповідає чинним Європейським директивам і він пройшов випробування на відповідність цим директивам.



Єдиний знак обігу продукції на ринку країн-членів Митного союзу.



Українське маркування відповідності.



Не утилізуйте електричні вироби разом з побутовим сміттям. Вживані електричні вироби необхідно збирати окремо та відносити на утилізацію в спеціальні пункти збору. За додатковою інформацією щодо утилізації зверніться до місцевих органів влади або до свого дилера.



Перед використанням виробу прочитайте та зрозумійте всі інструкції, дотримуйтесь всіх попереджень та інструкцій щодо техніки безпеки.



Гарантований рівень звукової потужності (випробування згідно з Директивою 2000/14/ЕС, змінена 2005/88/ЕС).



Індекс захисту від проникання рідин і твердих речовин.

2.3 СИМВОЛИ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ



Електрична небезпека: недотримання цього попередження може привести до травм або смерті.



Тип та джерело небезпеки: Цей символ означає, що пошкодження виробу, навколошнього середовища або іншого майна, може виникнути внаслідок недотримання цього попередження.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Примітка: Цей символ означає важливу інформацію для кращого розуміння виробу. катанонтоу проіонто.



Прочитайте посібник з експлуатації: Цей виріб означає, що вам потрібно уважно прочитати посібник з експлуатації.



Дивіться відповідні зображення наприкінці посібника.



Зелена крапка: Повторне використання упаковки.



Цей виріб підлягає вторинній переробці. Якщо він більше не придатний для використання, віднесіть його в пункт збирання відходів.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

2.4 БЕЗПЕКА РОБОЧОЇ ЗОНИ

- Діти та тварини повинні знаходитись на відстані від робочої зони.
- Насос не призначений для використання в басейні, його треба встановити та використовувати згідно з принципами установки NFC15-100. Зверніться до свого професійного електрика, щоб отримати подальші поради.

2.5 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Цей продукт під час роботи створює електромагнітне поле! Це поле може за деяких обставин може взаємодіяти з активними або пасивними медичними імплантатами. Для зниження ризику отримання серйозних або смертельних травм ми радимо особам з медичними імплантатами отримати консультацію у свого лікаря та виробника медичного імплантату перед використанням цього виробу!

2.6 ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ



УВАГА! З метою запобігання нещасних випадків або отримання травм пам'ятайте про масу виробу під час транспортування (див. Технічні дані).

- Користуйтесь засобами індивідуального захисту під час поводження з виробом. Використання у відповідних умовах таких захисних засобів як рукавиці, захисні окуляри допоможе зменшити ризик травмування.

- Надягайте відповідний одяг. Не надягайте вільний одяг або прикраси під час поводження з виробом.
- Закріпіть довге волосся, щоб воно було вище рівня плечей, для запобігання потрапляння у рухомі частини.

2.7 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ПОВЕРХНЕВОГО НАСОСА



УВАГА! Вода, що подається за допомогою цього насоса, не є питною водою!

- Не заливайте агресивні рідини (хімічні продукти, засоби для чищення) та абразивні матеріали.
- Не піддавайте насос впливу морозу.
- Не використовуйте насос без води.
- Ніколи не переносьте насос за кабель, не тягніть кабель, щоб вийняти вилку.
- Не модифікуйте внутрішню частину насоса.
- Коли насос працює, не торкайтесь його, а також предметів, що контактують з водою (наприклад. предмети у воді, поруччя тощо).
- Вода, що подається за допомогою цього насоса, не є питною водою!
- Не подавайте через насос мастила, олії та солену воду.
- Не подавайте через насос стічні води із санітарних приміщень та забруднену воду з меншою текучістю, ніж прозора вода.
- Не подавайте воду, температура якої становить більше 35 °C.

2.8 ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ

- Немає ніяких додаткових залишкових ризиків, пов'язаних з використанням, обслуговуванням і транспортуванням цього виробу.

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель поверхневого насоса	1100 JET INAUTO-4
Номінальна потужність	1100 Вт
Електрична напруга / електрична частота	220 - 240 В / 50 Гц
Максимальний струм (на старті)	17.6 А
Робочий струм	5.5 А
Параметри конденсатора (ємність / максимальна напруга)	16 пФ/450 В
Клас ізоляції	F
Частота обертання мотора	2964 об/хв

FR
ES
PT
IT
EL
PL

RU

KZ

UA

RO

EN


Максимальна висота всмоктування	8 м
Вага брутто насоса	12.5 кг
Маса нетто насоса	11.1 кг
Максимальний потік	4000 л/год.
Максимальний тиск нагнітання	4.6 бар
Максимальна висота подачі	46м
Макс. температура води	35 °C
Трубне з"єднання	Ø1" 25 мм
Клас IP	IPX4
Гарантований рівень звукової потужності	82 дБ (A)

4 . СКЛАДАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед початком роботи слід повністю скласти виріб. Не використовуйте виріб, який складений лише частково або складений з пошкодженими деталями! Виконуйте інструкції щодо складання крок за кроком, використовуючи супровідні зображення як наочне приладдя, і ви легко складете весь виріб.

4.1 РОЗПАКУВАННЯ

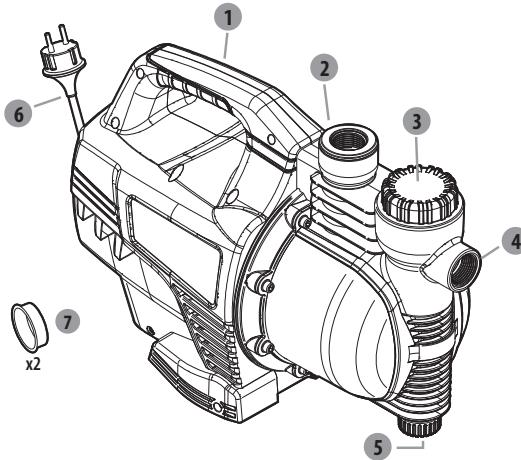

1. Ручка
2. Патрубок випуску (вихід)
3. Фільтр
4. Впускний патрубок (вхід)
5. Дренажна пробка
6. Електричний кабель
7. Кришки з"єднувача

- Не використовуйте гострий інструмент (лезо, ніж) для розпакування, ви можете пошкодити виріб.
- Після розпакування вийміть насос за допомогою ручки (1).

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Не використовуйте електричний кабель для піднімання або перенесення виробу.
- Не кладіть кабель на гострі краї та слідкуйте за тим, щоб на нього не тиснули.

4.2 ВСТАНОВЛЕННЯ

Рівень води не відповідає вимогам.



НЕБЕЗПЕКА! Ризик травми через ураження електричним струмом.

Попередження! Не вставляйте вилку в розетку, поки встановлення не буде повністю закінчене!



УВАГА! Завжди надягайте захисні окуляри та рукавиці під час встановлення.

Всмоктувальний шланг → зображення 2.3

Складіть різні елементи разом відповідно до зображення. Якщо вам будуть потрібні гвинти, затягніть їх відповідним інструментом.

- Як загальний принцип, ми рекомендуємо використовувати:
- Набір для впускої лінії: для всмоктувального шланга та зворотний клапан із сіткою (для запобігання тривалого наповнення).
- Якщо такого набору для впускої лінії нема, придбайте натомість:
 - впускний шланг діаметром 25 мм (1")
 - зворотний клапан із сіткою
 - 2 затискачі для шлангів, 2 стандартних адаптера (один для всмоктувального шланга, інший для випускої лінії) та складіть набір для впускої лінії самостійно з використанням стандартного адаптера та затискача.

4.3 ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте розділ «ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ» на початку цього посібника, включно весь текст у підзаголовку, перш ніж використовувати цей виріб.

Будьте особливо уважні при першому використанні насоса: зосередьтеся та присвятить всю свою увагу цьому першому використанню.

Встановлення насоса → зображення 2.1

- Поставте насос на рівну, стійку поверхню для забезпечення безпечної роботи.
- Зніміть кришки з"єднувачів і відкладіть їх у бік.

Приєднайте всмоктувальний шланг → зображення 2.2 - 3.2

- Накрутіть стандартний адаптер на всмоктувальний патрубок.
- Приєднайте всмоктувальний шланг за допомогою стандартного адаптера та затискача. Перевірте, щоб всі з"єднання були щільні, оскільки шланг, що протікає, буде всмоктувати повітря замість води.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Ризик пошкодження насоса!

Адаптери шлангів всмоктувальної та випускної ліній можна закручувати тільки вручну, щоб не пошкодити патрубки. Якщо вода протікає через рознімач, заклейте стик тефлоновою стрічкою (не входить в комплект).

- Прокладайте всмоктувальний шланг таким чином, щоб він піднімався над точкою забору води насосом. Уникайте прокладання всмоктувального шланга над насосом - це затримає вихід повітря та ускладнить процес запуску.
- Кінець зворотного клапана має бути достатньо глибоко занурений у воду, щоб в разі зниження рівня води насос не працював без води.
- Шланг, що протікає, буде всмоктувати повітря замість води. Переконайтесь, що затискач затягнутий належним чином.
- Якщо висота всмоктування перевищує 3 м, ми рекомендуємо зафіксувати всмоктувальний шланг (наприклад, до дерев'яного стовпчика). Це зніме з насоса вагу всмоктувального шланга.
- Прокладайте впускну та випускну лінії таким чином, щоб вони не завдавали жодного механічного навантаження на насос.

Заправлення насоса → зображення **3.1** - **4.2**

Спочатку відкрутіть пробку отвору для заправлення, щоб видалити повітря з насоса під час заправлення.

Заповніть насос чистою водою через випускний патрубок. Заповнювати насос треба повільно, щоб з нього повністю вийшло повітря. Залийте до переливу та встановіть дренажну пробку. Оскільки це не самовсмоктувальний насос, потрібно буде також заповнити всмоктувальну трубку. Щоб заощадити час при заповненні, ви можете від'єднати набір всмоктувальної лінії та наповнити її напряму перед приєднанням насоса (наприклад, зануривши всмоктувальну трубку у воду).

В залежності від висоти всмоктування та наявності повітря у всмоктувальній лінії, заповнення може тривати від 1 до 5 хвилин. Якщо за цей час насос не запустився, його необхідно знову заповнити водою.

→ зображення **4.2**

Завжди знімайте пробку щ отвору перед повторним заповненням!

Приєднання випускного шланга → зображення **3.5**

Приєднання автоматики та випускного шланга дивіться на зображенні.

Для кращого результату рекомендується шланг з діаметром 25 мм.

4.4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Запуск насоса

Переконайтесь, що насос правильно встановлений та заповнений, див. розділ «Перше використання».

Підключайте електричний кабель до заземленого джерела живлення 220 - 240 В 50 Гц, яке має запобіжник мін. 10 А. Натисніть перемикач СКИДАННЯ.

Попередження щодо експлуатації

- Використовуйте виріб тільки в розумний час - не рано вранці або пізно ввечері, коли можна порушити спокій людей.
- Не модифікуйте виріб будь-яким чином і не використовуйте деталі та пристрій, які не рекомендовані виробником.

Якщо насос впав, отримав сильний удар або почав ненормально вібрувати, негайно вимкніть насос і перевірте на наявність пошкоджень або з"ясуйте причину вібрації. Будь-які пошкодження слід відремонтувати належним чином або віддати на заміну в авторизований сервісний центр.

Робота з насосом

- Для запобігання роботи без води та перегрівання насоса, завжди перевіряйте, щоб всмоктувальний шланг був завжди занурений у воду.
- Мотор захищений вбудованим термостатом від перегрівання. В разі перегрівання термостат автоматично вимкне насос. Насос ввімкнеться автоматично, коли охолоне.


Припинення роботи насоса

- Щоб знизити ризик травмування, завжди припиняйте роботу насоса:
 - перед чищенням або усуненням засмічення;
 - перед встановленням або видаленням приладдя;
 - перед перевіркою, обслуговуванням або поводженням з ним;
 - якщо пристрій починає ненормально вібрувати (негайно перевірте).

4.5 СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Регулятор тиску → зображення 4j

Регулятор тиску автоматично вмикає насос, коли з'являється потреба у воді. Коли споживання води припиняється, насос знову вимикається.

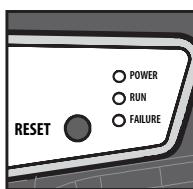

- Живлення увімкнено:** якщо індикатор світиться, регулятор тиску увімкнено та він готовий до роботи. Насос не працює.
- Перебій:** якщо індикатор світиться, регулятор тиску зазнав перебою в роботі. В цьому випадку читайте розділ «Усунення несправностей».
- Насос увімкнено:** якщо індикатор світиться, насос працює. Лінія випускної рідини відкрита.
- Повторний запуск:** щоб перезапустити насос після виправлення причин перебою, необхідно скинути регулятор тиску - для цього натисніть на цю кнопку.

Вбудований фільтр

Насос має інтегровану систему фільтрації (380μ). Важливо регулярно перевіряти, чи не забруднився або засмітився фільтр (див. розділ "Чищення"). Зверніть увагу, що цей насос не розроблений для використання з брудною водою.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ

5.1 ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

УВАГА! З метою запобігання нещасних випадків або отримання травм пам'ятайте про масу виробу під час транспортування (див. Технічні дані).

FR

Завжди піднімайте та переносять насос за допомогою ручки. Захистить виріб від важких ударів або сильних вібрацій, які можуть виникнути під час перевезення в транспортному засобі. Якщо ви бажаєте перевозити

ES

виріб в транспортному засобі, зафіксуйте його, щоб запобігти зісковзуванню або вібрації. Зафіксуйте виріб, щоб запобігти його падінню або зісковзуванню.

PT

6. ЗБЕРІГАННЯ ВЗИМКУ

→ зображення **[6.1] - [6.3]**

Вимкніть насос і спорожніть його.

Дотримуйтесь інструкції, що наведені в розділі про зберігання нижче.

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

7. ЗБЕРІГАННЯ

7.1 ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Перед кожним зберіганням слід дотримуватися інструкції, що наведені в розділі про технічне обслуговування.

→ зображення **[6.1] - [6.3]**

- Повністю злийте воду з насоса, дайте йому висохнути та встановіть на місце кришки з"єднань.
- Почистіть виріб, фільтри та приладдя.
- Зберігайте виріб і його приладдя в теплому місці.
- Коли виробом не користуються, його слід зберігати в сухому, добре провітрюваному, недosoсяжному для дітей місці. Ідеальна температур приміщення, де зберігається виріб становить від 4 до 24 °C.
- Ми рекомендуємо, щоб ви зберігали насос у вертикальному положенні, у його оригінальній упаковці.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



НЕБЕЗПЕКА! Ризик небезпеки внаслідок ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми. Вимикайте виріб перед налаштуванням, перевіркою, чищенням або зберіганням.

8.1 ЧИЩЕННЯ



Примітка: будь ласка, викручуйте та прикручуйте фільтр за допомогою інструмента, який входить в комплект до насоса.

Чищення Фільтр → зображення від **[5.1]** до **[5.5]**

- Вийміть вилку з розетки.
- Нехай тиск знизиться.
- Ха допомогою інструмента відкрутіть ковпачок фільтра.
- Вийміть фільтр і промийте ретельно водою.

Чищення зворотного клапана → зображення від **[5.6]** до **[5.7]**

- Вийміть вилку з розетки.
- Відкрутіть всмоктувальний шланг і клапан.
- Почистіть клапан як зображене.


8.2 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Графік обслуговування

Ми рекомендуємо чистити фільтр і зворотний клапан один раз на місяць.

- Віддавайте свій виріб в ремонт кваліфікованому фахівцеві та використовуйте тільки оригінальні запасні частини. Це забезпечить безпечну роботу виробу.
- Перед новим використанням виріб повинен перевірити кваліфікований спеціаліст і відремонтувати його у разі потреби.

8.3 ЗОБРАЖЕННЯ В РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ

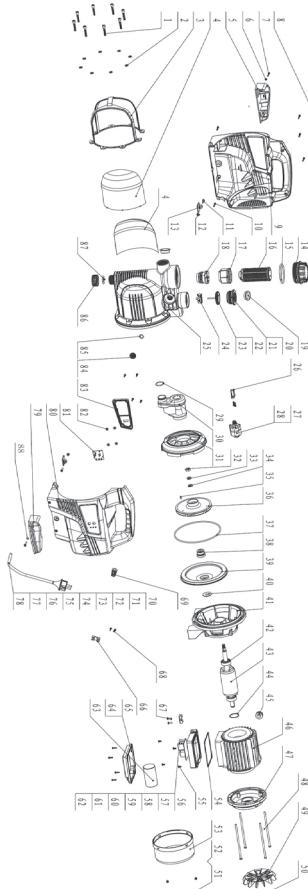

№	НОМЕР ДЕТАЛІ	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
1	10001406	Гвинт	8
2	10015585	Шайба	8
3	40036038	Кришка корпусу насоса	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

№	НОМЕР ДЕТАЛІ	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
4	10024645	Пластина з нержавіючої сталі	2
5	40036046	Ніжка	1
6	10007004	Шайба	2
7	10012691	Гвинт	2
8	10009335	Гвинт	7
9	40036033	Кокух	1
10	10011101	Гвинт	1
11	10012766	Гвинт	2
12	10005199	Шестигранна гайка	2
13	10024642	Ніжка	2
14	40014796	Кришка насоса	1
15	10009314	Ущільнювальне кільце	1
16	40025471	Фільтр	1
17	40023236	Кришка фільтра	1
18	40032768	Зворотний клапан	1
19	40005372	Пилозахист	2
20	40023211	Рознімач адаптера	1
21	10023219	Ущільнювальне кільце	1
22	40032639	Компресійне кільце	1
23	10017229	Вал турбіни	1
24	40032640	Турбіна	1
25	40036031	Корпус насоса	1
26	10017232	Датчик Холла	1
27	10009565	Ущільнювальне кільце	1
28	40023214	Датчик тиску	1
29	10000508	Ущільнювальне кільце	1
30	40011324	Інжектор	1
31	40023705	Дифузор	1
32	10000300	Шестигранна гайка	1
33	10001209	Пружинна шайба	1
34	10001429	Шайба	1
35	10001464	Шпонка вала	1
36	40008384	Робоче колесо	1
37	10000494	Ущільнювальне кільце	1
38	10001279	Механічне ущільнення	1
39	10004088	Кришка кронштейна	1

FR
 ES
 PT
 IT
 EL
 PL
 RU
 KZ
UA
 RO
 EN

Nº	НОМЕР ДЕТАЛІ	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
40	10000961	Водонепроникний защільник	1
41	40008939	Опора насоса	1
42	10001169	Кульковий підшипник з глибоким жолобом	2
43	40015536	Ротор	1
44	10004846	Хвиляста пружинна шайба	1
45	10001013	Фіксатор шнура живлення	1
46	40014751	Статор	1
47	40012131	Торцева кришка	1
48	10001379	Шестигранний болт	4
49	40012123	Вентилятор	1
50	10009307	Пружинний кільцевий замок для вала	1
51	10001500	Шестигранна гайка	4
52	10001457	Шайба	4
53	40014548	Кожух вентилятора	1
54	10026026	Ущільнювальна накладка кришки коробки	1
55	10001502	Гвинт	4
56	10025316	Монтажна плата	1
57	10002428	Вихідна лінія	1
58	10002426	Вихідна лінія	1
59	10002425	Вихідна лінія	1
60	10017517	Контакт	4
61	10001134	Згинальна пружина	3
62	10002560	Вигнута оболонка	3
63	10022641	Конденсатор	1
64	40036036	Кришка розподільної коробки	1
65	10024890	Ущільнювальне кільце	1
66	10004878	Затискач для шнура живлення	2
67	10010269	Гвинт	2
68	10001538	Гвинт	12
69	10001032	Оболонка шнура живлення	1
70	10001707	Електричний кабель	1
71	10001583	Зовнішня зубчаста стопорна шайба	1
72	10001212	Пружинна шайба	1
73	10025310	Проводина	1
74	10001501	Гвинт	1
75	10001893	Жовто-зелений подвійний дріт	1

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

№	НОМЕР ДЕТАЛІ	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
76	10006161	Проводина	1
77	10002523	Ізоляційна втулка	1
78	10002538	Термоусадна муфта	1
79	40036045	Ніжка	1
80	40037155	Кожух	1
81	10025340	Світлодіодна лампа в зборі	1
82	10025382	Гвинт	4
83	40036034	Екранна коробка	1
84	10006340	Пробка для вприскування води	1
85	10000469	Ущільнювальне кільце	1
86	40013241	Гайка	1
87	10009322	Ущільнювальне кільце	1
88	10001437	Шайба	2
89	40011308	Гайковий ключ	1

8.4 ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



НЕБЕЗПЕКА! Ризик небезпеки внаслідок ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми. Попередження! Перед виконанням будь-яких робіт з усунення несправностей вимкніть інструмент і не допускайте сторонніх.

Проблема	Можлива причина	Усунення	Потрібна кваліфікація
Насос не запускається.	Відсутній електричний струм.	Переконайтесь, що струм увімкнено.	-
	Насос знаходитьсь в режимі відмови.	Вимкніть насос і вийміть вилку з розетки. Вставте вилку в розетку та повторно запустіть насос.	
	Вал двигуна заблокований.	Трохи проверніть викруткою болт вентилятора двигуна.	

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

Проблема	Підстава	Розв'язання	Додатково
Насос не всмоктує воду.	Всмоктувальний шланг не занурений у воду.	Занурить у воду всмоктувальний шланг.	-
	Головка насос не заповнена водою.	Залийте воду (як описано в розділі «Заправлення насоса»).	
	Повітря у всмоктувальному шланзі.	Переконайтесь, що всмоктувальний шланг не протікає.	
	Запірний клапан засмітився або протікає.	Почистіть або замініть клапан.	
	Забруднений або заблокований фільтр.	Почистіть фільтр.	
	Перевищена макс. висота всмоктування.	Перевірте висоту всмоктування.	
Анепаркічес руфімос парохъц	Висота всмоктування занадто велика	Перевірте висоту всмоктування.	-
	Всмоктувальна частина забруднена.	Почистіть всмоктувальну частину.	
	Забруднений фільтр попереднього очищення.	Почистіть фільтр.	
	Рівень води швидко знижується.	Занурить впускний клапан та переконайтесь, що впускна лінія герметична.	
	Діаметр шланга та/або довжина шланга не підходять для насоса.	Використовуйте шланг з більшим діаметром або з меншою довжиною.	
	Випускна головка надто високо або занадто багато приєднаних пристройів.	Налаштуйте висоту випускної головки та приєднаних пристройів відповідно до потужності насоса (див. сторінку з технічними даними).	

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

Проблема	Підстава	Ліквідація	Апаратура
Насос зупиняється під час роботи (термостат вимикає насос).	Твердий предмет блокує робоче колесо.	Приєднання випускну лінію до впускої лінії, від'єднайте всмоктувальний шланг, відкрийте впускну лінію. Увімкніть насос кілька разів приблизно на 2 секунди.	-
	Вода занадто гаряча.	Переконайтесь, що температура води не перевищує 35 °C.	-
	Уникайте роботи насоса без води.	Занурить у воду всмоктувальний шланг.	-

8.5 ФАТАЛЬНІ ОБСТАВИНИ

Проблема	Дія
Занадто висока витрата електроенергії.	Припиніть використання та зверніться в авторизований сервісний центр.
Знижена продуктивність.	Зверніться в авторизований сервісний центр.
Витік в корпусі мотора.	Припиніть використання та зверніться в авторизований сервісний центр.

9. КІНЕЦЬ ТЕРМІNU СЛУЖБИ



Не утилізуйте електричні вироби разом з побутовим сміттям. Вживані електричні вироби необхідно збирати окремо та відносити на утилізацію в спеціальні пункти збору. За додаткововою інформацією щодо утилізації зверніться до місцевих органів влади або до свого дилера.

10. ГАРАНТИЯ

10.1 НАША ГАРАНТИЯ

Вироби фірми STERWINS розроблені відповідно до найвищих стандартів якості виробів, призначених для споживчого ринку. Ця гарантія продажу діє протягом 3 років від дати придбання

[FR](#)[ES](#)[PT](#)[IT](#)[EL](#)[PL](#)[RU](#)[KZ](#)[UA](#)[RO](#)[EN](#)

виробу. Ця гарантія охоплює всі дефекти матеріалів та виготовлення: відсутність деталей та елементів та пошкодження, що виникають у звичайних умовах експлуатації. Ремонт і заміна деталей не означають продовження початкової гарантії. Ви повинні бути в змозі надати підтвердження покупки цього виробу та дати покупки. Гарантія на виріб обмежена вартістю виробу.

10.2 ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЇ

Гарантія не поширюється на проблеми та інциденти, що виникають у результаті неправильного використання виробу.

Гарантія не поширюється на:

- виріб, який використовувався неналежним чином, або
- виріб, який було пошкоджено внаслідок транспортування або налаштування, або
- виріб, який був відремонтований або проводилася заміна деталей сторонніми особами, або
- виріб, який було пошкоджено внаслідок недотримання правил техніки безпеки або інструкцій з використання, або
- виріб, який розбириали або відкривали, або
- виріб, який використовувався з професійною метою, або
- виріб, який піддавався температурам, що виходять за межі, вказані в розділі «Зберігання».

Виріб має використовуватись у звичайних умовах експлуатації, а не для професійних цілей. Тому ця гарантія не розповсюджується на вироби, що використовуються компаніями з благоустрою та озеленення, місцевими органами влади, а також компаніями, які пропонують оплачуваний або безоплатний прокат обладнання.

У разі виникнення проблеми або виявлення дефекту необхідно спочатку звернутися до дилера STERWINS. У більшості випадків саме він зможе вирішити проблему або усунути дефект. Зберігайте рахунок-фактуру або квитанцію, оскільки їх необхідно буде пред'явити для обробки будь-яких претензій.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

11. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

Ми : ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, Франція

**заявляємо, що виріб АВТОМАТИЧНИЙ ЖИВИЛЬНИЙ НАСОС
1100 JET INAUTO-4**

задовільняє вимоги наступних Директив Ради ЄС:

Директива про низьковольтне обладнання 2014/35/EU

Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/EU

Директива про шум поза приміщеннями 2000/14/EC, додаток V і 2005/88/EC

Вимірюваний рівень звукової потужності: 80,56 дБ (A)

Гарантований рівень звукової потужності: 82 дБ (A)

Директива про обмеження використання небезпечних речовин (EU) 2015/863 зі змінами

Директиви 2011/65/EU

та відповідає наступним нормам:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Серійний номер: дивіться на задній сторінці обкладинки та фірмову табличку на виробі.

Підписано в Роншенні, Франція

Дата підписання: 11/11/2019

Ерік Лемуан

Керівник з якості міжнародних проектів

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, Франція



Introducere

Vă mulțumim că ați ales acest produs. La proiectarea și fabricarea produselor noastre, depunem toate eforturile pentru a asigura o calitate excelentă care să întămpine nevoile utilizatorilor. Respectarea acestor instrucțiuni va optimiza durata de viață a produsului.

IMPORTANT! PENTRU CA ACEST PRODUS SĂ VĂ ADUCĂ SATISFACTIE DEPLINĂ LA MONTARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL. VĂ RUGĂM ACORDAȚI ATENȚIE AVEERTIZĂRIILOR BAZICE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ DIN ACEST MANUAL, ȘI PĂSTRAȚI MANUALUL PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE.



IMPORTANT, PĂSTRAȚI MANUALUL PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE : CITIȚI CU ATENȚIE

Cuprins

1. Scopul utilizării pompă de alimentare automată 1100W
2. Instrucțiuni privind siguranța
3. Date tehnice
4. Asamblare
5. Transport
6. Depozitarea pe timpul iernii
7. Depozitare
8. Întreținere
9. Sfârșitul duratei de viață
10. Garanție
11. Declarație de Conformitate CE

1. SCOPUL UTILIZĂRII POMPĂ DE ALIMENTARE AUTOMATĂ 1100W

Acest produs este destinat în special pentru alimentarea locuinței și a irigării. Nu o utilizați în alte scopuri.



Notă: Acest produs nu este adecvat pentru pomparea continuă (de ex. circulație continuă într-un iaz) sau ca instalație fixă (de ex. dispozitiv de ridicare, pompă de fântână).

Fluide de alimentare aprobate

- Apă proaspătă

După despachetarea produsului, asigurați-vă că acesta este complet și toate accesorioile (dacă există) sunt prezente. Dacă produsul este avariat sau prezintă defecțiuni, vă rugăm nu-l utilizați și predați-l magazinului de unde l-ați achiziționat.

Dacă transmiteți acest produs altor persoane, vă rugăm predați-i împreună cu acest manual de instrucțiuni.

Mod de funcționare

Principiul de funcționare a instalației este bazat pe generarea deplasării lichidului, aspirarea acestuia și crearea presiunii datorită forței centrifuge generate de mișcarea elicei pompei. Când porniți pompa, lichidul din turbină este împins dinspre centrul roții înspre periferie de către forța centrifugă, ceea ce produce un flux, și înspre marginea, presiunea crescută, rezultatul constând în surgerea lichidul din pompă prin orificiul de evacuare al pompei.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



PERICOL: Risc de rănire, risc de avariere! Substanțele caustice, ușor inflamabile sau explosive (precum benzină, petrol, azot lichid), grăsimi, uleiuri, apă sărată și apă provenită din toalete precum și apă vâscoasă care are o capacitate de scurgere mai lentă decât apa, nu trebuie să fie transportate cu această pompă. Temperatura lichidului livrat trebuie cuprinsă între 5 °C și 35 °C.

Vă rugăm să rețineți că echipamentul nostru nu a fost proiectat pentru utilizare în scop comercial sau pentru aplicații industriale. Garanția noastră va fi nulă dacă mașina este utilizată în scop comercial, pentru aplicații industriale sau în scopuri echivalente. Acest produs a fost conceput să fie utilizat pe o perioadă de 6 ani (Durată de viață anticipată)

Respectarea acestor instrucțiuni permite îndeplinirea duratei de viață.

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA



AVERTISMENT: Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și instrucțiunilor se poate solda cu șoc electric, incendiu și/sau vătămare corporală gravă. Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

2.1 AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vîrstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori lipsite de cunoștințe sau de experiență, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în deplină siguranță și înțeleg pericolele la care se expun.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Operațiile de curățare și de întreținere permisibile utilizatorului nu pot fi efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificări similare pentru a se evita un pericol.
- Curentul de alimentare al pompei trebuie furnizat printr-un întrerupător de suprasarcină cu un curent rezidual de activare de maxim 30mA sau mai puțin.

- Pompa nu trebuie utilizată când în apă se află persoane.
- Pompa trebuie instalată în conformitate cu normele naționale aplicabile în fiecare țară.
- Consultați un specialist pentru detalii suplimentare.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză înainte de a instala, efectua reglaje, operații de întreținere sau de a depozita produsul.
- Nu expuneți ștecherul electric la umiditate.
- Anumite regiuni dispun de reglementări care restricționează utilizarea produsului în anumite operații. Luați legătura cu autoritățile locale pentru informații.
- Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
- Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil de accidentele sau pericolele la care sunt supuse alte persoane sau bunurile acestora.
- Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglare, de a schimba accesorii sau de a depozita produsul. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a produsului.
- Întrețineți produsul. Verificați disponerea incorectă sau îndoirea pieselor mobile, ruperea componentelor sau orice altă stare ce poate afecta funcționarea produsului. Dacă este deteriorat, dați produsul la reparat înainte de utilizare.
- Anumite regiuni dispun de reglementări care restricționează utilizarea produsului în anumite operații.
- Luați legătura cu autoritățile locale pentru informații.
- În timp ce utilizați produsul, purtați întotdeauna încăltăminte trainică și pantaloni lunghi. Nu utilizați produsul desculț(ă) sau când purtați sandale deschise. Evitați purtarea articolelor largi de îmbrăcăminte sau care prezintă șnururi ori fire ce atârnă; acestea se pot prinde în piesele mobile.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- Atașați părul lung astfel încât să se afle deasupra nivelului umărului pentru a preveni prinderea sa în componente mobile.
- Verificați periodic întrerupătorul de protecție la curent rezidual și contactul împământării pentru a vă asigura că funcționează corect.
- Verificați cablul de alimentare și ștecherul pentru a vă asigura că nu sunt avariate înaintea fiecărei utilizări. În cazul avarierii cablului de alimentare, vă rugăm aranjați imediat ca acesta să fie înlocuit de către un serviciu port-vânzări autorizat sau de un electrician autorizat.
- Toate prizele electrice ar trebui să fie fixate într-un loc protejat împotriva inundațiilor.
- Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a deplasa/transporta mașina.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste muchiile ascuțite și asigurați-vă că nu este apăsat.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta tehnică corespunde cu cea a sursei electrice.
- Întotdeauna conectați cablul de alimentare la o priză electrică de 220-240V 50Hz protejată cu o siguranță de minim 10 amp.
- Lichidul poate fi contaminat datorită surgerii de lubrifianti
- Dacă produsul este deja asamblat, asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse înainte de a-l utiliza. dacă produsul necesită asamblarea de către dumneavoastră, vă rugăm asigurați-vă, în momentul desfacerii ambalajului, că toate elementele necesare montării produsului sunt prezente. Dacă produsul este avariat sau prezintă defecte, nu-l utilizați și predăți-l celui mai apropiat magazin.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

2.2 SIMBOLURI PE PRODUS



Se conformează Standardelor europene: Acest simbol semnifică conformitatea acestui produs cu Directivele europene aplicabile, și că un test de conformitate cu acest directive a fost executat.



Marcaj unic al circulației produselor pe piața statelor membre ale uniunii vamale.



Marcaj de conformitate ucrainean



Deșeurile produselor electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Produsele electrice uzate trebuie colectate separat și eliminate la punctele de colectare prevăzute în acest sens. Contactați autoritățile locale sau distribuitorul local pentru informații privind reciclarea.



Citii și respectați toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs, respectați toate avertismentele și instrucțiunile privind siguranță.



Nivel de putere acustică garantat (testat conform Directivei 2000/14/CE amendată de 2005/88/CE).



IPXX IPXX Grad de protecție împotriva penetrării lichidelor și solidelor.

2.3 SIMBOLURI DIN ACEST MANUAL



Pericol electric: Nerespectarea acestei avertizări poate provoca vătămări fizice sau deces.



Tipul și sursa de pericol: Acest simbol reprezintă că avariera aparatului, a mediului și a altor bunuri poate surveni în urma nerespectării acestui avertisment.



Notă : Acest simbol indică prezența unor informații importante pentru o mai bună înțelegere a acestui produs.



Citii manualul de instrucțiuni: Acest simbol indică necesitatea de a citi cu atenție manualul de instrucțiuni.



Vă rugă consultați ilustrațiile aferente de la sfârșitul broșurii.



Punct verde: Reciclarea ambalajului.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Acest produs este reciclabil. Dacă nu mai poate fi utilizat, predăți-l unui centru de reciclare a deșeurilor.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

2.4 SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- Feriți copiii și treătorii de perimetru de lucru.
- Pompa nu este destinată utilizării într-o piscină, aceasta trebuie instalată și utilizată în conformitate cu principiile de instalare NFC15-100. Consultați-vă electricianul autorizat pentru sfaturi suplimentare.

2.5 SIGURANȚA ELECTRICĂ

- **AVERTISMENT!** Acest aparat produce un câmp electromagnetic în timpul utilizării! În anumite circumstanțe, acest câmp poate interfera cu implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau mortale, se recomandă persoanelor cu implanturi medicale să solicite sfatul medicului și al producătorului de implanturi medicale înainte de a utiliza acest produs!

2.6 SIGURANȚA PERSONALĂ



ATENȚIE! Pentru prevenirea accidentelor sau a rănirilor, țineți cont de greutatea aparatului în timpul transportului (consultați capitolul privind Datele tehnice).

- Utilizați echipament de protecție personală când manevrați produsul. Echipamentul de protecție, mănușile, protecțiile oculare utilizate pentru condiții corespunzătoare, vor reduce vătămările.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii când manevrați produsul.
- Ataşați părul lung astfel încât să se afle deasupra nivelului umărului pentru a preveni prinderea sa în componente mobile

2.7 AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA POMPEI DE SUPRAFATĂ



ATENȚIE! Apa furnizată cu ajutorul acestui aparat nu este potabilă!

- Nu turnați lichide corozive (produse chimice, produse de curățat) și nici materiale abrazive.
- Nu expuneți pompa la îngheț.
- Nu porniți pompa fără apă.

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

- Nu transportați niciodată pompa ținând-o de cablu și nu trageți de cablu pentru a o deconecta de la priza electrică.
- Nu modificați interiorul pompei.
- În timpul funcționării pompei, nu atingeți pompa, precum și nici obiectele în contact cu apa (de exemplu obiecte aflate în apă, balustrade, etc.).
- Apa furnizată cu ajutorul acestui aparat nu este potabilă
- Nu pompați grăsimi, uleiuri și apă sărată.
- Nu pompați apă murdară provenită de la instalații sanitare și apă cu reziduri cu grad de plutire mai mic decât apă curată.
- Nu pompați apă a cărei temperatură depășește 35°C.

2.8 RISCURI REZIDUALE

- Nu există riscuri reziduale suplimentare asociate cu utilizarea, întreținerea și transportul acestui produs.


3. DATE TEHNICE

Model pompă de suprafață	1100 JET INAUTO-4
Putere nominală	1100W
Tensiune electrică / Frecvență electrică	220V-240V / 50Hz
Curent maxim (pornire)	17.6 A
Curent de funcționare	5.5A
Parametri condensator (capacitate/ tensiune maximă)	16 µF/450v
Clasă de izolație	F
Frecvență de rotire motor	2964rpm
Înălțime maximă de aspirare	8m
Greutate brută pompă	12.5 Kg
Greutate netă pompă	11.1 Kg
Debit maxim	4000 L/h
Presiune maximă de evacuare	4.6 bari
Înălțime max. de pompare	46M
Temperatură max. apă	35°C
Conector tub	Ø1" 25 mm
Clasă IP	IPX4
Nivelul garantat al puterii sonore	82 dB(A)



AVERTISMENT! Produsul trebuie să fie montat în întregime înainte de a fi pus în funcțiune! Nu utilizați un produs care este montat parțial sau montat cu piese defecte! Respectați instrucțiunile de montare pas cu pas și folosiți imaginile furnizate drept ghid vizual pentru a monta produsul cu ușurință!

4.1 DEZAMBALARE

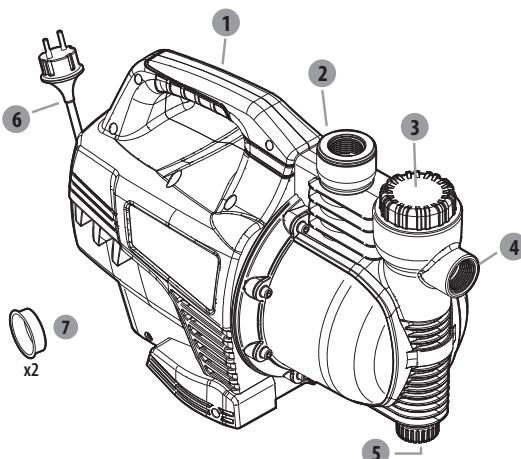

1. Mâner
2. Conector evacuare (ieșire)
3. filtru
4. Conector de aspirare (intrare)
5. Dop de scurgere
6. cablu de alimentare
7. Capace conector

- Nu utilizați un instrument ascuțit (cutter, cuțit...) când deschideți, riscăți să avariati produsul.
- Când dezambalați, scoateți pompa apucând de mânerul de transport (1).
- Nu utilizați cablul de alimentare pentru a ridica, muta sau transporta produsul.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste muchiile ascuțite și asigurați-vă că nu este apăsat.

4.2 INSTALARE

Înălțimea apei nu este adecvată.



PERICOL! Risc de rănire datorită şocului electric.
Avertisment! Nu conectați produsul la priza electrică înainte de a-l monta complet!



ATENȚIE! Înălțimea apei nu este adecvată.

Furtun de aspirare → ilustrația 2.3

Asamblați diferitele elemente împreună respectând ilustrația. În cazul care sunt necesare șuruburi: strângeți-le cu scula adecvată.

- Ca principiu de bază, recomandăm utilizarea următoarelor:
- Un set de furtunuri de aspirare și o supapă de verificare cu sită (pentru a preveni perioadele lungi de amorsare).
- Dacă nu puteți obține un furtun de aspirare, vă rugăm achiziționați:
 - un furtun de admisie de 25 mm (1")
 - o supapă de verificare cu sită
 - 2 coliere de furtun cu 2 adaptoare (unul pentru furtunul d e aspirare, unul pentru linia de evacuare) și asamblați setul furtunului de aspirare utilizând un adaptor standard și o clemă și un colier.

4.3 PRIMA UTILIZARE

AVERTISMENT! Citiți capitolul « INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚĂ » de la începutul acestui manual inclusiv tot textul situat sub subpoziția prezentă înainte de a utiliza acest produs.

Acordați atenție deosebită când utilizați mașina pentru prima dată: concentrați-vă că dedicați-vă întreaga atenție primei utilizări.

Instalarea pompei → ilustrația 2.1

- Amplasați pompa pe o suprafață fermă și dreaptă pentru a-i asigura funcționarea în siguranță.
- Îndepărtați capacele conectorilor și depozitați-le.

Scoateți furtunul de aspirare → ilustrația 2.2 a 3.2

- Înfiletați conectorii standard pe conectorul de aspirare.
- Asamblați furtunul de aspirare utilizând un conector standard și o clemă. Asigurați-vă că ansamblul este suficient de bine strâns deoarece o scurgere din furtunul de aspirare va aspira aer în loc de apă.



Risc de avariere a pompei!
Adaptoarele de furtun de pe conectorii de aspirare și de evacuare nu trebuie strânși decât cu mâna pentru a se evita avarierea conectorilor. În cazul scurgerii de apă în dreptul conectorului, etanșeizați conectorul cu bandă izolantă cu teflon (neinclusă).

- Poziționați furtunul de aspirare astfel încât să se ridice deasupra punctului de aspirare a apei spre pompă. Evitați poziționarea furtunului de aspirare mai sus decât pompa, deoarece acest lucru va întârziava evacuarea bulelor de aer și va impiedica procesul de amorsare.
- Capătul supapei de verificare trebuie situat suficient de jos în apă pentru a se asigura că dacă nivelul apei scade, pompa nu va funcționa în gol.
- Un furtun de aspirare ce prezintă scurgeri va aspira aer în loc de apă. Vă rugăm asigurați-vă că clema este bine strânsă.
- Pentru înălțimi de aspirare ce depășesc 3m, vă recomandăm să fixați furtunul de aspirare (de ex. fixându-l de un stâlp de lemn). Acest lucru ușurează pompa de greutatea furtunului de aspirare.
- Instalați furtunurile de admisie și de presiune astfel încât să nu supună pompa niciunui fel de presiune mecanică.

FR

Amorsarea pompei ➔ ilustrația 3.1 a 4.2

Mai întâi, deșurubați dopul de umplere pentru a scoate aerul din pompă în timpul umplerii.

ES

Umpleți pompa cu apă curată prin conectorul de evacuare. Umplerea trebuie efectuată încet astfel încât aerul conținut în pompă să fie evacuat complet. Umpleți până la refuz și repuneți la loc dopul de umplere. Această pompă nu este auto-amorsantă, furtunul de aspirare va trebui și el umplut. Pentru a câștiga timp în timpul umplerii, puteți detașa setul furtunului de aspirare și să-l umpleți direct (scufundându-l, de exemplu, în apă) înainte de a-l conecta la pompă.

IT

În funcție de înălțimea de aspirare și de cantitatea de aer din furtunul de aspirare, amorsarea poate dura între 1 și 5 minute. Dacă durează mai mult, pompa trebuie reumplută cu apă.

EL

→ **Ilustrația 4.2**
Întotdeauna scoateți ștecherul din priză înainte de umplere!

PL

Conecțarea furtunului de evacuare ➔ ilustrația 3.5

Pentru instrucțiuni referitoare la instalarea sistemului automat și instalarea furtunului de evacuare, vă rugăm consultați ilustrația.

RU

Pentru rezultate cât mai bune, se recomandă un furtun cu diametrul de 25 mm.

KZ

4.4 FUNCTIONARE

UA

Porniți pompa

Asigurați-vă că pompa este instalată și amorsată corect, consultați capitolul „prima utilizare” de mai sus. Conectați cablul de alimentare la o priză împământată de 220-240V 50Hz protejată cu o siguranță de minim 10-amp. Apăsați întrerupătorul RESETARE.

RO

EN

Avertismente privind siguranța funcționării:

- Utilizați produsul numai la ore rezonabile - evitând dimineața devreme sau noaptea târziu când este posibil să deranjați.
- Nu modificați niciodată produsul sau să utilizați componente și accesorii care nu sunt recomandate de către producător.



Dacă produsul a fost scăpat pe jos, a suferit șocuri violente sau începe să vibreze anormal, opriți-l imediat și inspectați avaria sau identificați cauza vibrațiilor. Orice avariere trebuie reparată corect sau remediată de către un centru de service autorizat.

Funcționarea pompei

- Pentru a preveni funcționarea în gol a pompei și supraîncălzirea acesteia, întotdeauna asigurați-vă că furtunul de aspirare este scufundat în apă.
- Motorul este protejat împotriva supraîncălzirii printr-un termostat integrat. În caz de supra-încălzire, termostatul va întrerupe automat pompa. Pompa va porni din nou automat după ce s-a răcit.


Oprirea pompei

- Pentru a reduce riscul de rănire, întotdeauna opriți pompa:
 - înaintea de curățarea sau de eliminarea unui blocaj
 - înaintea instalării sau îndepărțării accesoriorilor
 - înainte de verificarea, curățarea sau orice intervenție adusă produsului
 - dacă mașina începe să vibreze anormal (inspectați imediat).

4.5 FUNCȚII SPECIFICE

Regulator de presiune → ilustrația 4i

Unitatea regulatorul de presiune pornește automat pompa când este nevoie de apă. Când alimentarea cu apă a fost întreruptă, pompa se va opri din nou.

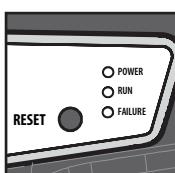

- Pornire:** Dacă este aprins, unitatea regulatorului de presiune a fost alimentată și este gata de funcționare. Pompa nu funcționează.
- Defecțiune:** dacă este aprins, regulatorul de presiune a detectat o defecțiune. În acest caz, vă rugăm consultați capitolul „Depanare”
- Pompa pornită:** Dacă este aprins, pompa este în funcțiune. Un furtun a lichidului de evacuare a fost desfăcut.
- Repornire:** Pentru a reporni pompa după remedierea defecțiuni, resetați unitatea regulatorului de presiune apăsând acest buton.

Filtru integrat

Pompa este echipată cu un sistem integrat de filtrare (380µ). Este important să verificați periodic filtrul pentru a vă asigura că nu este înfundat (consultați capitolul „curățare”). Rețineți că această pompă nu a fost proiectată pentru a se utiliza cu apă reziduală.

5. TRANSPORTUL

5.1 TRANSPORTAREA MAȘINII



ATENȚIE Pentru prevenirea accidentelor sau a rănirilor, țineți cont de greutatea aparatului în timpul transportului (consultați capitolul referitor la Date tehnice).

Întotdeauna ridicați și transportați pompa apucând de mânerul de transport. Protejați produsul de impacturile violente sau vibrațiile puternice care pot avea loc în timpul transportării cu un vehicul. Dacă doriți să transportați aparatul cu un vehicul, siguranțați-l pentru a vă asigura că nu alunecă sau vibrează. Siguranțați produsul pentru a preveni alunecarea sau răsturnarea acestuia.

6. DEPOZITAREA PE TEMPOR DE IARNĂ

→ Ilustrația 6.1 a 6.3

Opriti și goliți pompa.

Respectați instrucțiunile din capitolul referitor la depozitare de mai jos.

7. DEPOZITARE

7.1 DEPOZITAREA MAȘINII

Instrucțiunile menționate în capitolul referitor la întreținere trebuie executate înaintea depozitării.

→ Ilustrația 6.1 a 6.3

- Goliți complet pompa, lăsați-o să se usuce și repuneți la loc cele două dopuri pentru conectori.
- Curățați produsul, filtrele și accesorii.
- Păstrați produsul și accesorii acestuia într-un loc ferit de îngheț.
- Unitatea trebuie întotdeauna depozitată într-un loc curat, uscat, ventilat, inaccesibil copiilor. Ideal, temperatura din încăperea unde este depozitat produsul trebuie cuprinsă între 4 și 24°C.
- Vă recomandăm să depozitați produsul în poziție verticală, în ambalajul său original.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

8. ÎNTREȚINERE



PERICOL! Risc de rănire datorită electrocutării, incendiului și sau rănilor grave. Opriti produsul înainte de a regla, inspecta, curăța sau depozita produsul.

8.1 CURĂȚARE



Notă : Vă rugăm însurubați și deșurubați filtrul cu ajutorul sculei inclusă cu pompa dumneavoastră.

Curățarea filtru → Ilustrația 5.1 - 5.5

1. Deconectați pompa
2. Lăsați presiunea să coboare.
3. Utilizați scula pentru a deșuruba capacul filtrului
4. Scoateți filtrul și curățați-l cu apă în mod delicat

Curățarea supapei de reținere → Ilustrația 5.6 - 5.7


1. Deconectați pompa
2. Deșurubați furtunul de aspirare și supapa
3. Curățați supapa conform indicațiilor din ilustrație

8.2 ÎNTREȚINEREA

Program de întreținere

Vă recomandăm să curățați filtrul și supapa de reținere o dată pe lună.

8.3 VEDERE ÎN SPAȚIU A ANSAMBLULUI

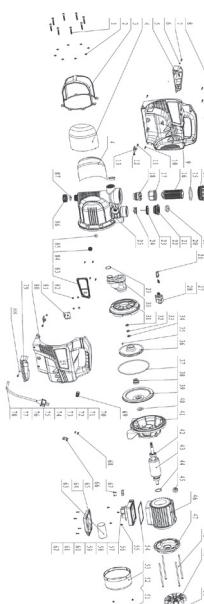

FR
 ES
 PT
 IT
 EL
 PL
 RU
 KZ
 UA
RO
 EN

NR.	NUMĂR PIESĂ	DESCRIERE	NUMĂR
1	10001406	şurub	8
2	10015585	şaibă	8
3	40036038	capac corp pompă	1
4	10024645	placă de inox	2
5	40036046	picior	1
6	10007004	şaibă	2
7	10012691	şurub	2
8	10009335	şurub	7
9	40036033	carcasă	1
10	10011101	şurub	1
11	10012766	şurub	2
12	10005199	piuliță hexagonală	2
13	10024642	picior	2
14	40014796	capac pompă	1
15	10009314	inel de etanșeizare	1
16	40025471	filtru	1
17	40023236	capac filtru	1
18	40032768	supapă de verificare	1
19	40005372	capac anti-praf	2
20	40023211	conector adaptor	1
21	10023219	inel de etanșeizare	1
22	40032639	inel de compresie	1
23	10017229	ax turbină	1
24	40032640	turbină	1
25	40036031	corp pompă	1
26	10017232	senzor	1
27	10009565	inel de etanșeizare	1
28	40023214	senzor de presiune	1
29	10000508	inel de etanșeizare	1
30	40011324	injector	1
31	40023705	difuzor	1
32	10000300	piuliță hexagonală	1
33	10001209	şaibă elastică	1
34	10001429	şaibă	1
35	10001464	cheie ax	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

NR.	NUMĂR PIESĂ	DESCRIERE	NUMĂR
36	40008384	rotor	1
37	10000494	inel de etanșeizare	1
38	10001279	garnitură mecanică	1
39	10004088	capac suport	1
40	10000961	presgarnitură etanșă	1
41	40008939	suport pompă	1
42	10001169	rulment cu caneluri adânci	2
43	40015536	rotor	1
44	10004846	arc vălurit	1
45	10001013	clemă de cablu	1
46	40014751	stator	1
47	40012131	capac terminal	1
48	10001379	șurub hexagonal	4
49	40012123	ventilator	1
50	10009307	șaibă elastică pentru ax	1
51	10001500	piuliță hexagonală	4
52	10001457	șaibă	4
53	40014548	capac ventilator	1
54	10026026	covor de etanșeizare cuie acoperitoare	1
55	10001502	șurub	4
56	10025316	circuite	1
57	10002428	fir de ieșire	1
58	10002426	fir de ieșire	1
59	10002425	fir de ieșire	1
60	10017517	terminal	4
61	10001134	arc îndoit	3
62	10002560	manta curbată	3
63	10022641	condensator	1
64	40036036	capac superior cutie de conexiuni	1
65	10024890	inel de etanșeizare	1
66	10004878	clemă de cablu	2
67	10010269	șurub	2
68	10001538	șurub	12
69	10001032	protectie cablu	1
70	10001707	cablu	1
71	10001583	șaibă de blocare exteroară dințată	1

NR.	NUMĂR PIESĂ	DESCRIERE	NUMĂR
72	10001212	șaibă elastică	1
73	10025310	fire	1
74	10001501	șurub	1
75	10001893	linie dublă galben verde	1
76	10006161	fire	1
77	10002523	husă de izolare	1
78	10002538	tub micșorabil de la căldură	1
79	40036045	picioară	1
80	40037155	carcasă	1
81	10025340	ansamblu bec LED	1
82	10025382	șurub	4
83	40036034	cutie ecran	1
84	10006340	dop injectare apă	1
85	10000469	inel de etanșezare	1
86	40013241	piuliță	1
87	10009322	inel de etanșezare	1
88	10001437	șaibă	2
89	40011308	cheie	1

8.4 DEPANARE



PERICOL ! Risc de rănire datorită electrocutării, incendiului și/sau rănilor grave. Avertisment! Înainte de fiecare depanare opriți produsul și țineți terții la distanță.

Probleme	Cauze posibile	Soluții	Calificări necesare
Pompa nu pornește	Nu există curent electric	Asigurați-vă că alimentarea electrică este pornită	-
	Pompa este în mod de defecțiune	Opriti pompa și deconectați-o de la circuitul electric. Reconectați pompa la priză și porniți-o din nou	
	Axul pompei este blocat.	Utilizați o șurubelnită pentru a roti ușor bolțul ventilatorului motorului	

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

Probleme	Cauze posibile	Soluții	Calificări necesare
Pompa nu aspiră apă	Furtunul de aspirare nu se află în apă	Scufundați furtunul de aspirare în apă	-
	Capul pompei nu este umplut cu apă	Umpleți cu apă (conform explicațiilor din capitolul „amorsarea pompei”)	
	Aer în furtunul de aspirare	Asigurați-vă că furtunul de aspirare este bine etanșeizat	
	Verificați supapa dacă este murdară sau prezintă scurgeri	Curătați sau înlocuiți supapa de verificare	
	Sită murdară sau blocată	Curătați sita	
	Înălțime max. de aspirare depășită	Verificați înălțimea de aspirare	
Debit de livrare inadecvat	Înălțimea de aspirare prea ridicată	Verificați înălțimea de aspirare	-
	Kitul de aspirare este murdare	Curătați kitul de aspirare	
	Prefiltrul este murdar	Curătați filtrul	
	Nivelul apei scade rapid	„Scufundați mai adânc supapa de admisie și asigurați-vă că furtunul de aspirare este etanș.”	
	diametrul furtunului și/sau lungimea acestuia nu sunt adecvate pentru instalație	„Utilizați un furtun cu diametrul mai mare sau unul cu lungimea mai mică”	
	Capul de evacuare este prea ridicat sau sunt prea multe dispozitive conectate	Reglați capul de evacuare și dispozitivele conectate în ceea ce privește capacitatea pompei (vă rugăm consultați datele tehnice)	
Pompa se oprește din funcționare (termostatul a oprit pompa)	„Un corp solid este blocat în rotor”	„Conectați tubul de evacuare la furtunul de apă, deconectați furtunul de aspirare, desfaceți furtunul de apă. Porniți pompa de câteva ori timp de 2 sec.	-
	Apa este prea caldă.	„Asigurați-vă că temperatura apei nu depășește 35°C”	
	Pompa de funcționare în gol	Scufundați furtunul de aspirare în apă	

8.5 CIRCUMSTANȚE FATALE

Probleme	Acțiune
Consum prea mare	Oriți utilizarea și contactați un Centru de service autorizat.
Performanțe reduse	Contactați un Centru de service autorizat
Carcasa motorului prezintă surgeri.	Oriți utilizarea și contactați un Centru de service autorizat.

9. SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ



Deșeurile produselor electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Produsele electrice uzate trebuie colectate separat și eliminate la punctele de colectare prevăzute în acest sens. Contactați autoritățile locale sau distribuitorul local pentru informații privind reciclarea.

10. GARANȚIE

10.1 GARANȚIE

Produsele STERWINS sunt concepute conform celor mai înalte standarde pentru produse destinate pieței. Această garanție acoperă o perioadă de 3 ani de la data achiziționării produsului. Această garanție acoperă toate defectele materiale și de fabricație: piese și elemente lipsă, și defectiuni survenite în circumstanțe normale. Reparațiile și înlocuirea pieselor nu duc la prelungirea duratei garanției inițiale. Trebuie să puteți prezenta dovada achiziției pentru acest produs și data cumpărării. Acoperirea garanției produsului se limitează la valoarea acestui produs.

10.2 EXCLUDERILE GARANȚIEI

Garanția nu acoperă probleme sau incidente rezultate în urma utilizării greșite a produsului.

Următoarele articole nu sunt acoperite de garanție:

- Produsul a fost utilizat greșit; sau
- Defecțiuni au survenit în timpul transportării sau instalării acestui produs; sau
- S-au efectuat reparații și/sau înlocuiri de către terți; ori
- Defecțiuni rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor privind siguranță și utilizarea; sau
- Produsul a fost dezasamblat sau desfăcut; ori
- Produsul a fost utilizat în scop profesional; sau
- Produsul a fost expus la o temperatură din afara intervalului specificat în capitolul „depozitare”

Produsul trebuie utilizat în condiții normale de utilizare și în scopuri neprofesionale. De aceea, această garanție exclude produsele utilizate de firmele de peisagistică, de autoritățile locale precum și de către firmele care oferă echipamente spre închiriere gratuit sau contra cost.

În cazul unei probleme sau defecțiuni ar trebui să consultați întotdeauna mai întâi distribuitorul local Sterwins. În majoritatea cazurilor, distribuitorul Sterwins va putea să rezolve problema sau să remedieze defecțiunea. Păstrați factura sau bonul de casă: aceste documente vor fi solicitate pentru procesarea oricărora cereri.

FR

11. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

ES

Subsemnatii: ADEO Services

PT

135 Rue Sadi Carnot

IT

CS 00001 59790 Ronchin, Franța

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

**Declarăm că produsul POMPĂ DE ALIMENTARE AUTOMATĂ
1100 JET INAUTO-4**

satisfacă cerințele următoarelor Directive ale Consiliului:

Directiva 2014/35/UE privind tensiunea joasă

Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică

Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele

Directiva privind zgomotul 2000/14/CE, Anexa V & Directiva 2005/88/CE

Nivel de putere sonoră măsurat: 80,56 dB (A)

Nivelul garantat al puterii sonore: 82 dB(A)

electriche și electronice (UE)2015/863 ce amendează Directiva 2011/65/UE

și este conform cu normele următoare:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Nr. Serial: Vă rugăm consultați coperta de pe verso și eticheta tehnică a mașinii

Semnat în Ronchin, Franța

Data semnării: 11/11/2019

Eric Lemoine

Lider al calității proiectelor internaționale

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot



Introduction

Thank you for choosing this product. Upon designing and manufacturing our products, we place all of our efforts into ensuring an excellent quality that meets the needs of the users. Following these instructions allow to optimize the lifetime

IMPORTANT! IN ORDER TO OBTAIN THE UTMOST SATISFACTION FROM THIS PRODUCT UPON SETTING IT UP, USING IT, AND MAINTAINING IT, WE RECOMMEND THAT YOU CAREFULLY READ THIS USER MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT. PLEASE PAY ATTENTION TO BASIC WARNINGS RELATING TO SAFETY WITHIN THIS MANUAL, AND KEEP THE MANUAL FOR LATER REFERENCE.



IMPORTANT, KEEP THE MANUAL FOR LATER REFERENCE : READ CAREFULLY

Contents

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Intended use of Surface pump auto 1100W | 7. Storage |
| 2. Safety Instructions | 8. Maintenance |
| 3. Technical data | 9. End of life |
| 4. Assembly | 10. Warranty |
| 5. Transportation | 11. CE declaration of conformity |
| 6. Wintering | |

1. INTENDED USE OF SURFACE PUMP AUTO 1100W

The product is mainly intended for home supply and irrigation. Do not use it for others purposes.



Note : This product is not suitable for continuous pump operation (e.g. continuous circulation in a pond) or as a stationary installations (e.g. lifting device, fountain pump).

Approved feed fluids

- Fresh water

After unwrapping the packing, make sure that the product is complete with its accessories (if any). If the product is damaged or has any defect, please do not use it and bring back it to your dealer.
If you give this product to another people, please give him also this instruction manual.

How it works

The operating principle of the installation is based on create a movement of fluid, suck it and creating pressure due to centrifugal force generated by the movement of the impeller of the pump. When you turn on the pump, the liquid in the turbine is pushed from the center of the wheel to the periphery by centrifugal force, which leads to the creation of a flow, and to the periphery, increased pressure, the result is that the fluid in the pump begins to flow through the pump outlet

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



DANGER : Risk of injury, risk of damage! Caustic, slightly inflammable and other explosive substances (such as petrol, petroleum, diluted nitrogen), greases, oils, salt water and waste water from toilets as well as sludgy water that has a slower flow capacity than water, must not be transported with this pump. The temperature of the delivered fluid must be between 5 °C and 35 °C.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes. This product has been designed to be used over a period of 6 years (Expected lifetime).

Following these instructions allows to reach the lifetime.

2. SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING : Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

2.1 GENERAL SAFETY WARNINGS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with this appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The pump current must be supplied through an overload protection switch with a residual current response of 30 mA or less.

- The pump must not be used while any person is in the water.
- The pump must be installed in compliance with applicable national regulations of each country.
- Check with a specialist for further detailed information.
- Before installation, adjustments, maintenance, or storage, unplug the electric cable from the power outlet.
- Do not expose the electric plug to humidity.
- Some regions have regulations that restrict the use of the product in some operations. Check with your local authority for advice.
 - Local regulations may restrict the age of the operator.
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- Disconnect the plug from the power source from the product before making any adjustments, changing accessories, or storing it. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- Maintain the product. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the operation. If damaged, have the product repaired before use.
- While operating the product, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the machine when barefoot or when wearing open sandals. Avoid wearing clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties; they can be caught in moving parts.

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

- Check the fault current protection switch and the protective earth contact (earthing) for proper function at regular intervals
- Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.
- All electrical sockets should be fixed in an area that is protected against floods.
- Do not use the power cord to carry/ transport the machine.
- Do not scrape the power cord across sharp edges and ensure that it does not get pressed.
- The voltage indicated on the type plate must correspond to the voltage of the electrical source
- Always plug the power cable to an earthed 220V-240V 50Hz power supply protected by a minimum 10-amp fuse.
- Pollution of the liquid could occur due to leakage of lubricants
- If the product is already assembled, please make sure that all screws are tightly fixed before using it. If the product requires that you assemble it, please make sure upon opening the package that all the elements needed for setting up the product have been provided. If the product is damaged or has defects, do not use it and take it back to the nearest store.

2.2 SYMBOLS ON THE PRODUCT



Complies with European standards: This symbol means that this appliance is compliant with the applicable European directives, and a test of compliance with these directives has been performed.



Single mark of circulation of products on the market of the Member States of the Customs Union.



Ukrainian conformity marking

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



Electrical products should not be discarded with household products. Used electrical products must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.



Read and understand all instructions before operating the product, follow all warning and safety instructions.



Guaranteed sound power level (tested according to Directive 2000/14/EC as amended by 2005/88/EC).



IPXX Protection index against intrusion of liquids and solids.

2.3 SYMBOLS IN THIS MANUAL



Electrical hazard : Failure to observe this warning may result in physical injury or death.



Type and source of the danger: This symbol indicates that damage to the appliance, the environment or other property may occur as a result of non-observance of this warning.



Note : This symbol indicates important information for better understanding of the product.



Read the manual: This symbol indicates that you need to read the user manual carefully.



Please refer to the corresponding illustration at the end of the booklet.



Green point : Packaging recycling.



This product is recyclable. If it cannot be used anymore, please take it to waste recycling center.



Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.

2.4 WORK AREA SAFETY

- Keep children and bystanders away from the area of use.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

- The pump is not intended for use in a swimming pool, it must be installed and used in compliance with NFC15-100 installation principles. Check with your professional electrician to obtain further advice.

2.5 ELECTRICAL SAFETY

- **WARNING !** This product produces an electromagnetic field during operation! This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the medical implant manufacturer before operating this product!

2.6 PERSONAL SAFETY



CAUTION In order to prevent accidents or injuries, keep in mind the weight of the appliance during transport (see Technical Data).

- Use personal protective equipment when manipulating the product. Protective equipment such as gloves, eyes protections used for appropriate conditions will reduce personal injury.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry when manipulating the product.
- Secure long hair so it is above shoulder level to prevent entanglement in moving parts.

2.7 SURFACE PUMP SAFETY WARNINGS



CAUTION ! Water that has been delivered with this appliance is no drinking water !

- Do not pour corrosive liquids (chemical products, cleaning products) nor abrasive material.

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

- Do not expose the pump to frost.
- Do not operate the pump without water.
- Never carry the pump by its cable, nor pull on the cable to unplug it.
- Do not modify the interior of the pump.
- While the pump is running, do not touch the pump, as well as objects in contact with the water (for example, objects in the water, railings, etc.).
- Water that has been delivered with this appliance is no drinking water
- Do not pump greases, oils and salt water.
- Do not pump waste water from sanitary facilities and silty water with a lower flowability than clear water.
- Do not pump water that has a higher temperature than 35°C.

2.8 RESIDUAL RISKS

- There are no additional residual risks associated with the use, maintenance and transport of this product.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

3. TECHNICAL DATA


Surface pump model	1100 JET INAUTO-4
Power rating	1100W
Electric voltage / Electrical frequency	220V-240V / 50Hz
Maximum starting current	17.6 A
Maximum working current	5.5 A
Capacitor parameters(capacity / maximum voltage)	16 µF/450v
Insulation class	F
Motor rotation frequency	2964rpm
Maximum suction height	8m
Pump gross weight	12.5 Kg
Pump net weight	11.1 Kg
Maximum flow	4000 L/h
Maximum discharge pressure	4.6 Bar
Maximum delivery height	46m
Max. water temperature	35°C
Tube connector	Ø1"25 mm
IP Class	IPX4
Guaranteed sound power level	82 dB(A)

4. ASSEMBLY



WARNING! The product must be fully assembled before operation! Do not use a product that is only partly assembled or assembled with damaged parts! Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product !

4.1 UNBOXING

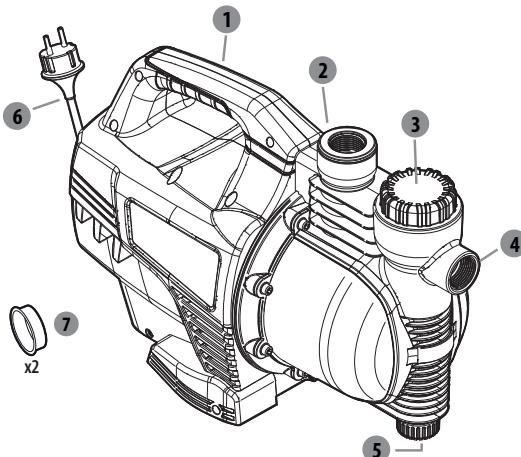

1. Handle
2. Discharge connector (output)
3. Filter
4. Suction connector (input)
5. Drain plug
6. Power cord
7. Connector caps

- Do not use any sharp tool (cutter, knife...) When unboxing, you may damage the product.
- When unboxing, take the pump with the carrying handle (1)
- Do not use the power cord to lift, carry or transport the machine.
- Do not scrape the power cord across sharp edges and ensure that it does not get pressed.

4.2 INSTALLATION

Set the pump on a flat level surface.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN



DANGER! Risk of injury due to electric shock.
Warning! Do not plug in before installation is fully completed!



CAUTION ! Always wear safety glasses and gloves during installation.

Suction hose → illustration 2.2

Assemble the different elements together according to the illustration. In case screw are necessary : tight it with appropriate tool.

- As a basic principle, we recommend using a suction-hose set with suction hose and an check valve with a strainer (in order to prevent long priming periods).
- If you cannot obtain a suction-hose set, please purchase :
 - a 25 mm (1") intake hose
 - a check valve with a strainer
 - 2 hose clamps 2 standard adapters (one for the suction hose, one for the discharge line) and assemble the suction-hose set yourself using a standard adapter and a clamp.

4.3 FIRST USE



WARNING ! Read the « SAFETY INSTRUCTION » section at the beginning of this manual including all text under subheading therein before using this product.

Pay particular attention using the machine for the first time : focus and dedicate all your attention to this first use.

Setting up your pump → Illustration 2.1

- Place the pump on flat firm surface to ensure safe operation.
- Remove the connectors caps from the connectors and store them.

Connecting the suction hose → Illustration 2.2 to 3.2

- Screw the standard connectors onto the suction connector.
- Assemble the suction hose using a standard connector and clamp. Make sure the assembly is tight enough as a leaking suction hose will draw in air instead of water.



Risk of damage to the pump!
The hose adapters on the suction and discharge connectors must only be tightened by hand to avoid damage to connectors. If water leaking at the connector, seal the joint with Teflon tape (not included).

- Position the suction hose so that it rises from the water withdrawal point to the pump. Avoid positioning the suction hose higher than the pump, as this would delay the escape of air bubbles and impede the priming process.
- The end of the check valve should be low enough in the water to ensure that if the water level falls, the pump will not run dry.
- A leaking suction hose will draw in air instead of water. Please make sure the clamp is properly tightened.
- For suction heights exceeding 3 m we recommend securing the suction-hose (e.g. by fastening it to a wooden post). This relieves the pump of the weight of the suction hose.

- Install the intake and discharge lines in such a way that they do not place the pump under any mechanical strain.

Priming the pump → illustration 3.1 to 4.2

First, unscrew the filter cap to remove air from the pump during filling.

Fill the pump with clear water via discharge connector. Filling must be done slowly so that the air contained in the pump is completely expelled. Fill to overflow and put back the filling plug. As this is not an auto-priming pump, the suction pipe will also need to be filled. To save time when filling, you can detach the suction pipe set and fill it directly (by submerging the suction pipe in water, for example) before connecting the pump.

Depending on the suction height and the amount of air in the suction hose, priming can take anywhere between 1 minute to 5 minutes. If it takes longer than this, the pump should be refilled with water.

→ Illustration 4.2

Always remove the plug from the socket before refilling !

Connecting the discharge hose → illustration 3.5

For automatism and discharge hose installation, please refer to the illustration.

A hose with a diameter of 25mm is recommended for better results.

4.4 OPERATION

Start the pump

Make sure the pump is correctly installed and primed, refer to chapter "first use" above.

Connect the power cable to an earthed 220-240V 50Hz power supply protected by a minimum 10-amp fuse. Press the reset button.

Operation safety warnings

- Operate the product only at reasonable hours – not early in the morning or late at night when people might be disturbed.
- Do not modify the product in any way or use parts and accessories that are not recommended by the manufacturer.



If the product is dropped, suffers heavy impact or begins to vibrate abnormally, immediately stop the product and inspect for damage or identify the cause of the vibration. Any damage should be properly repaired or replace by an authorized service center.

Operate the pump

- In order to prevent dry-running and overheating of the machine, always make sure that the suction hose is immersed under water.
- The motor is protected against overheating by an integrated thermostat. In the event of overheating, the thermostat will automatically switch off the pump. The pump will automatically restart after it has cooled down.

Stop the pump

- To reduce the risk of injury, always stop the machine :
 - before cleaning or clearing a blockage
 - before installing or removing attachments

FR

- before checking, maintaining or working on the product
- if the machine starts to vibrate abnormally (inspect immediately).

ES


4.5 SPECIFIC FUNCTIONS

PT

Pressure control → illustration 4.i

The pressure control system switch on the pump automatically when water is needed. When the water supply has been interrupted, the pump will switch off again.

IT

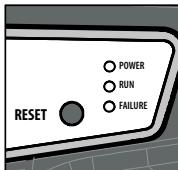

- **Power** : If lit, the pressure control system has been powered and is ready for operation.
- **Run** : If lit, the pump is operating. A line of the discharged liquid is opened.
- **Failure** : If lit, the pressure control system has detected a fault. In that case, please refer to "Troubleshooting" chapter.
- **Reset** : To restart the pump after resolving a failure, reset the pressure control unit by pressing this button.

EL

PL

RU

Integrated filter

The pump is equipped with an integrated filtering system (380µ). It is important to check regularly that the filter is not dirty or clogged (refer to chapter "cleaning"). Note that this pump is not designed to be used with dirty water.

KZ

UA

RO

EN

5. TRANSPORTATION

5.1 TRANSPORT THE MACHINE



CAUTION In order to prevent accidents or injuries, keep in mind the weight of the appliance during transport (see Technical Data).

Always lift and carry the pump with the carrying handle. Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles. If you want to transport the appliance on a vehicle secure it from slipping or vibrating. Secure the product to prevent it from slipping or falling over.

6. WINTERING

→ Illustration 6.1 to 6.3

Switch off and empty the pump.

Follow all instructions given on chapter storage below.

7. STORAGE

7.1 STORE THE MACHINE

The instructions mentioned in the maintenance section must be carried out before any storage.

→ Illustration 6.1 to 6.3

- Completely drain the pump, allow it to dry **and put back the two connector caps**.
- Clean the product, filters and accessories
- Store the unit and its accessories in a frost-free place.

- The unit should always be stored in a clean, dry, ventilated place out of the reach of children. Ideally, the temperature of the room in which the device is stored should be between 4 and 24°C.
- We recommend that you store the unit in an upright position, in its original package.

8. MAINTENANCE



DANGER! Risk of injury due to electric shock, fire and/or serious injury. Switch the product before adjusting, inspecting, cleaning or storing the product.

8.1 CLEANING



Note : Please screw and unscrew the filter using the tool supplied with your pump.

Cleaning the filter → Illustration 5.1 to 5.5

1. Disconnect the pump
2. Let the pressure go down
3. Use the tool to unscrew the filter cap
4. Take the filter out and clean it gently with water

Cleaning the non return valve → Illustration 5.6 to 5.7

1. Disconnect the pump
2. Unscrew the suction hose and the valve
3. Clean the valve as indicated in the illustration

8.2 MAINTAIN

Maintenance schedule

We recommend cleaning the filter and no return valve once a month.

- Have your product serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Have the product checked by a qualified professional and repaired, if necessary, before you use it again.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU


KZ

UA

RO

EN

8.3 EXPLODED VIEW

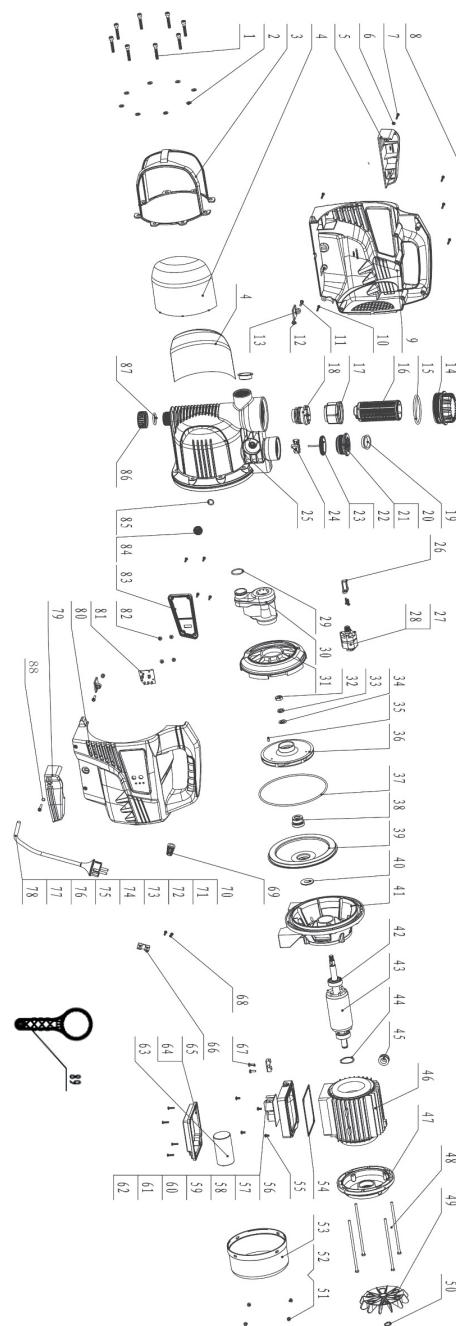

FR
 ES
 PT
 IT
 EL
 PL
 RU
 KZ
 UA
 RO
EN

POS	PART NUMBER	DESCRIPTION	NUM
1	10001406	Screw	8
2	10015585	Washer	8
3	40036038	Pump body cover	1
4	10024645	Stainless steel plate	2
5	40036046	Foot	1
6	10007004	Washer	2
7	10012691	Screw	2
8	10009335	Screw	7
9	40036033	Shell	1
10	10011101	Screw	1
11	10012766	Screw	2
12	10005199	Hexangular nut	2
13	10024642	Foot	2
14	40014796	Pump cover	1
15	10009314	o-ring	1
16	40025471	Filter	1
17	40023236	Filter cover	1
18	40032768	Check valve	1
19	40005372	Dust proof	2
20	40023211	Adapter connector	1
21	10023219	o-ring	1
22	40032639	Compression ring	1
23	10017229	Turbine shaft	1
24	40032640	Turbine	1
25	40036031	Pump body	1
26	10017232	Hall sensor	1
27	10009565	o-ring	1
28	40023214	Pressure Sensor	1
29	10000508	o-ring	1
30	40011324	Injector	1
31	40023705	Diffuser	1
32	10000300	Hexangular nut	1
33	10001209	Spring washer	1
34	10001429	Washer	1
35	10001464	Shaft key	1
36	40008384	Impeller	1

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

POS	PART NUMBER	DESCRIPTION	NUM
37	10000494	o-ring	1
38	10001279	Mechanical seal	1
39	10004088	Bracket cover	1
40	10000961	Water proof gland	1
41	40008939	Pump support	1
42	10001169	Deep groove ball bearing	2
43	40015536	Rotor	1
44	10004846	Wave spring	1
45	10001013	Cable clamp	1
46	40014751	Stator	1
47	40012131	End cover	1
48	10001379	Hex bolt	4
49	40012123	Fan	1
50	10009307	Circlip for shaft	1
51	10001500	Hexangular nut	4
52	10001457	Washer	4
53	40014548	Fan cover	1
54	10026026	Cover box seal pad	1
55	10001502	Screw	4
56	10025316	Circuit board	1
57	10002428	Lead out line	1
58	10002426	Lead out line	1
59	10002425	Lead out line	1
60	10017517	Terminal	4
61	10001134	Bending spring	3
62	10002560	Curved sheath	3
63	10022641	Capacitor	1
64	40036036	Junction box cover	1
65	10024890	Sealing ring	1
66	10004878	Cable clip	2
67	10010269	Screw	2
68	10001538	Screw	12
69	10001032	Cable jacket	1
70	10001707	Cable	1

POS	PART NUMBER	DESCRIPTION	NUM
71	10001583	Outer sawtooth locking washer	1
72	10001212	Spring washer	1
73	10025310	Wiring	1
74	10001501	Screw	1
75	10001893	Yellow green double color line	1
76	10006161	Wiring	1
77	10002523	Insulating sleeve	1
78	10002538	Heat shrinkable tube	1
79	40036045	Foot	1
80	40037155	Shell	1
81	10025340	LED lamp assembly	1
82	10025382	Screw	4
83	40036034	Screen box	1
84	10006340	Water injection plug	1
85	10000469	o-ring	1
86	40013241	Nut	1
87	10009322	o-ring	1
88	10001437	Washer	2
89	40011308	spanner	1

8.4 TROUBLESHOOTING



DANGER ! Risk of injury due to electric shock, fire and/or serious injury. Warning ! Before any trouble shooting, switch off the product and keep other person away.

Problems	Probable causes	Solutions	Qualification required
The Pump fails to Start up	There is no electric current	Ensure that the electric current is on	-
	Pump is in failure mode	Switch OFF the pump and unplug it from the power grid. Replug and restart the pump	
	Pump shaft blocked.	Use a screwdriver to turn the motor fan bolt slightly	

FR
ES
PT
IT
EL
PL
RU
KZ
UA
RO
EN

Problems	Probable causes	Solutions	Qualification required
Pump does not suck water	Suction hose is not in water	Immerse suction hose in water	-
	Pump head not filled with water	Fill with water (as explained on the chapter priming the pump)	
	Air in the suction hose	Make sure the suction hose is well sealed	
	Check valve dirty or leaks	Clean or replace the check valve	
	Strainer dirty or blocked	Clean the strainer	
	Max. suction height exceeded	Check suction height	
Inadequate delivery rate	Suction height too high	Check suction height	-
	Suction kit is dirty	Clean the suction kit	
	Filter is dirty	Clean the filter	
	Water level falling rapidly	Immerse intake valve deeper and make sure intake line well sealed.	
	Hose diameter and/or hose length are not suitable with the installation	Use a larger hose diameter or a shorter hose length	
	The discharge head is too high or there are too many connected devices	Adjust the discharge head and the connected devices regarding the capacity of the pump (please refer to technical datasheet)	
The pump stops during operation (Thermostat switched pump off)	A solid body is blocking the impeller	Connect discharge line to water line, disconnect suction hose, open the water line. Switch on the pump for several times for approx. 2 sec.	-
	Water is too hot.	Ensure water temperature does not exceed 35°C.	
	Pump running dry	Immerse suction hose in water	

8.5 FATAL CIRCUMSTANCES

Problems	Action
Power consumption too high	Stop use and contact authorized service center
Performance reduced	Contact authorized service center

Problems	Action
Leakage of the motor housing	Stop use and contact authorized service center

9. END OF LIFE



Electrical products should not be discarded with household products. Used electrical products must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

10. WARRANTY

10.1 OUR WARRANTY

STERWINS products are designed according to the highest quality standards for products intended for the consumer market. This sale warranty covers a period of 3 years as of the date of purchase of the product. This warranty covers all defects in materials and workmanship: missing parts and elements, and damage occurring under normal use circumstances. Repair and replacement of parts do not lead to an extension of the initial warranty period. You must be able to provide proof of the purchase for this product and the date of purchase. Warranty coverage is limited to the value of this product.

10.2 WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty does not cover problems nor incidents resulting from incorrect use of the product.

The following items are not covered by warranty :

- The product have been used incorrectly; or
- Damage occurring upon transporting or setting up this product; or
- Repairs and/or change of parts carried out by a third party; or
- Damage resulting from non-compliance with the safety and usage instructions; or
- The product have been disassembled or opened; or
- The product has been used for professional purpose; or
- The product has been exposed to a temperature out of the range specified in chapter "storage"

The product must be used under normal usage circumstances, and for non-professional purposes. Therefore, excluded from this warranty are products used by gardening companies, local authorities, as well as companies offering paid rentals or free loaning of equipment.

In the event of a problem or defect, you should first always consult your Sterwins dealer. In most cases, the Sterwins dealer will be able to solve the problem or correct the defect. Keep your invoice or your receipt: these documents will be requested upon processing any claims.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

KZ

UA

RO

EN

11. CE DECLARATION OF CONFORMITY

We : ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

CS 00001 59790 Ronchin, France

Declare that the product

SURFACE PUMP AUTO 1100W

1100 JET INAUTO-4

meets the requirements of the following Council directives:

Low Voltage Directive2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Outdoor Noise Directive 2000/14/EC, Annex V & 2005/88/EC

Measured Sound power level : 80.56 dB (A)

Guarantee sound power level : 82 dB (A)

ROHS Directive(EU)2015/863 amending Directive 2011/65/EU

and conforms to the following norms:

EN 60335-1:2012+A11+A13

EN 60335-2-41:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

EN ISO 17075-1:2017

Serial No : Please refer to the back cover page and rating label of machine

Signed in Ronchin, France


Date of signature : 11/11/2019

Eric Lemoine

International Project Quality Leader

ADEO Services

135 Rue Sadi Carnot

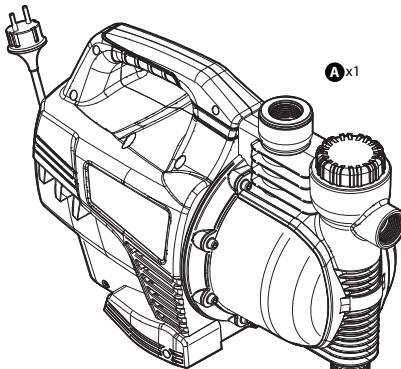


OR



24x32mm
1"

H x1

I x1

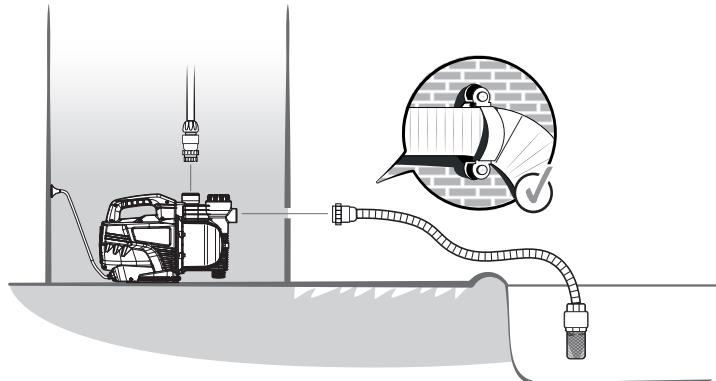

1100 W
220-240 V ~ 50Hz



82 dB




1H








2.1

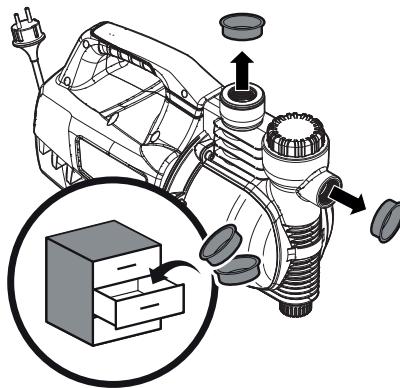





2.2a

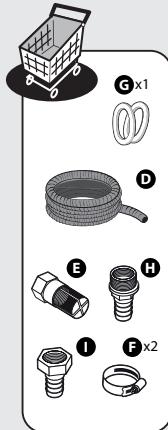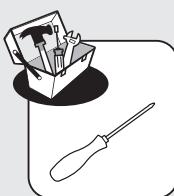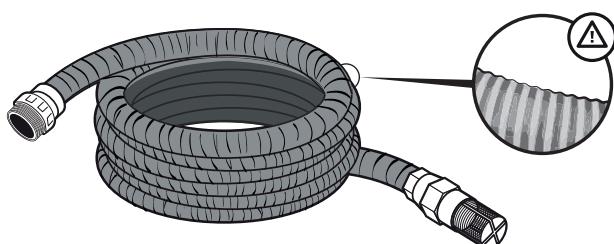


2.2b

OR

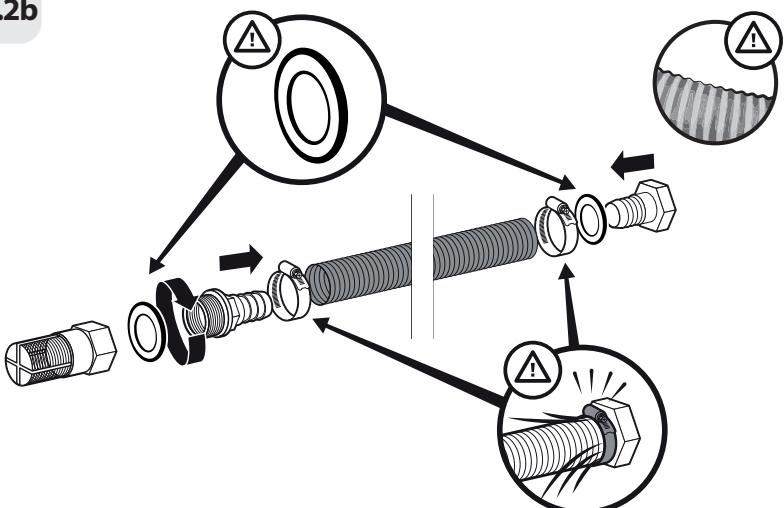


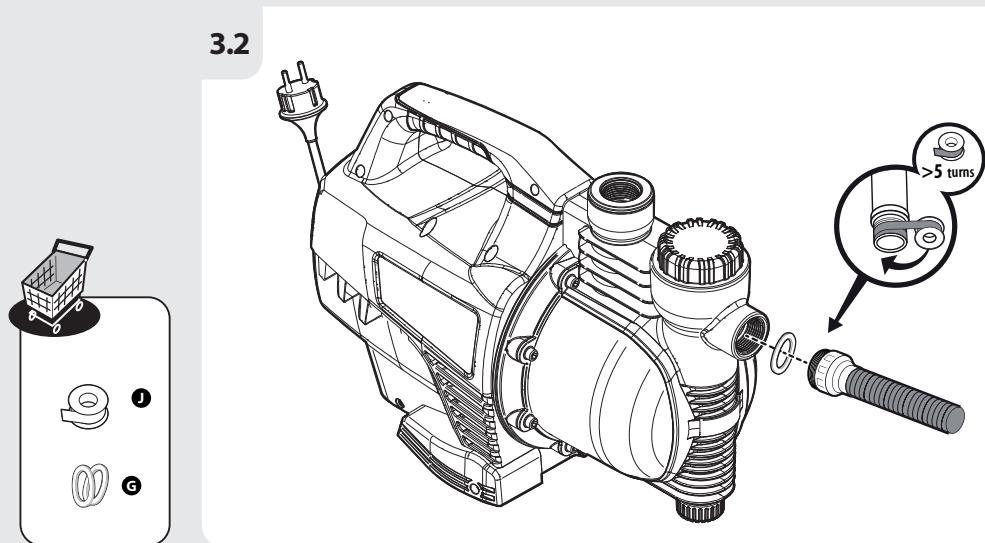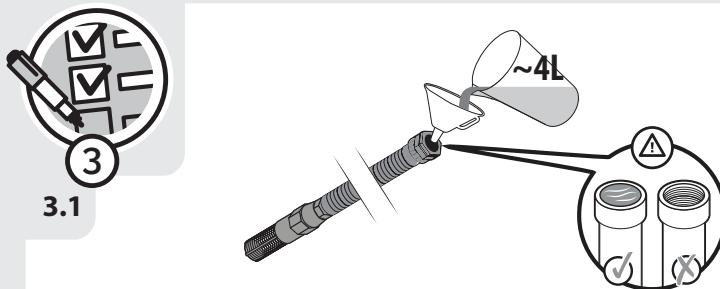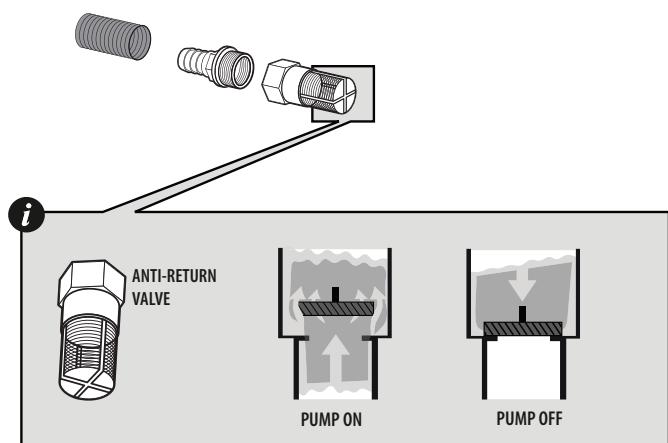


3.3

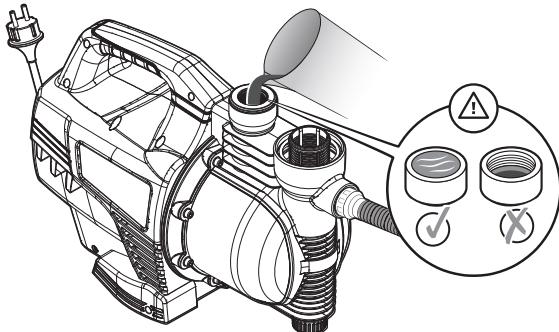

3.4

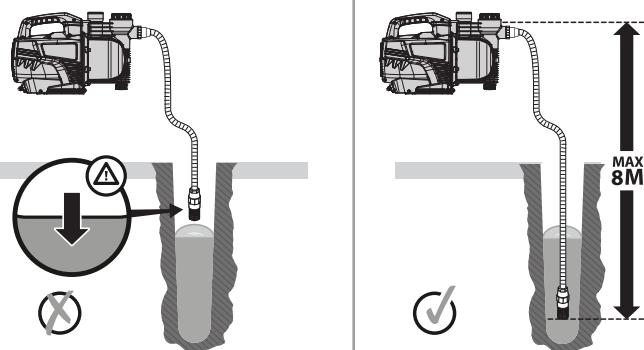


3.5

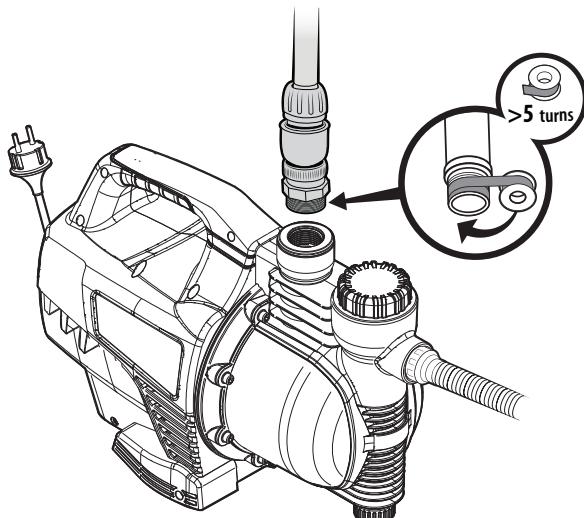




4.1

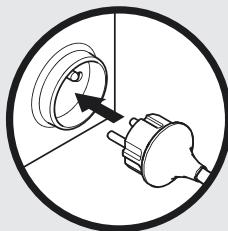


4.2

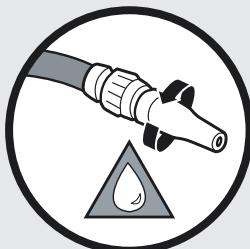









1~5min



+5min




i

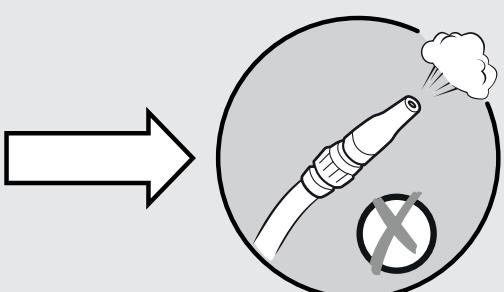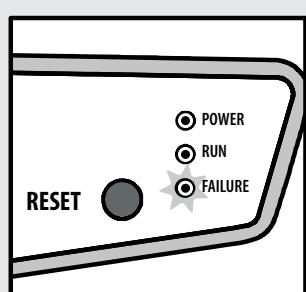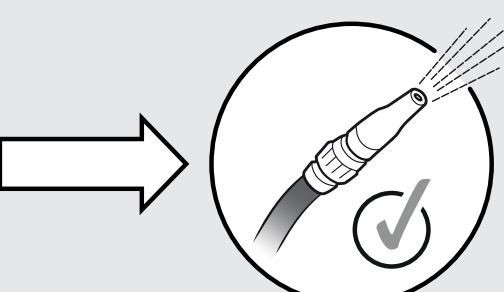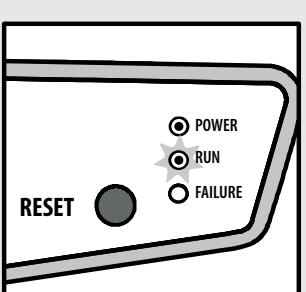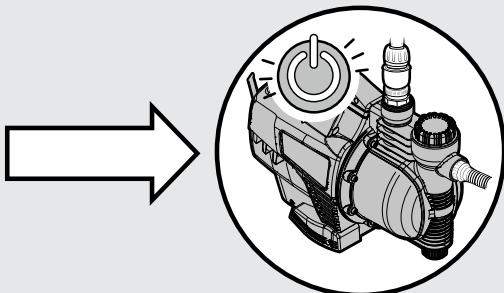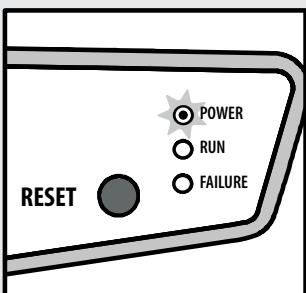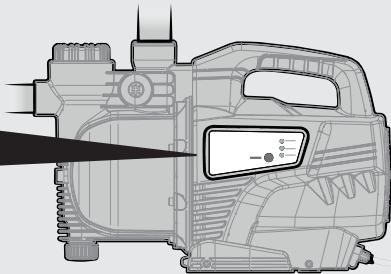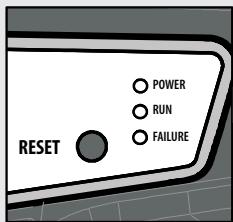





5.1

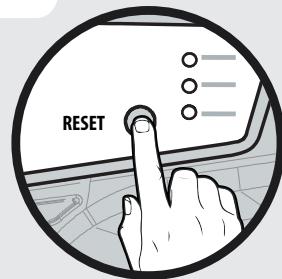


5.2

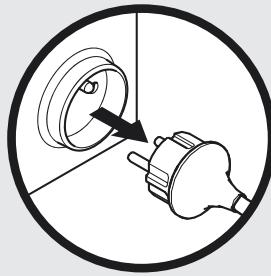


5.3

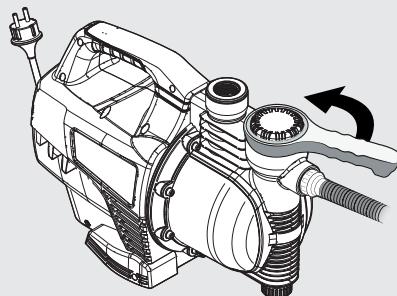


5.4

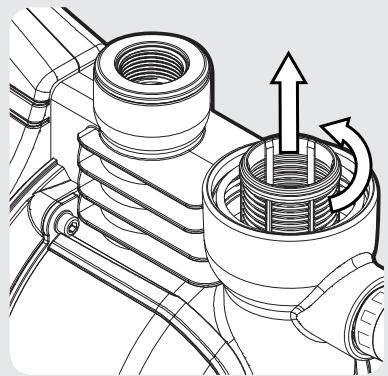


5.5

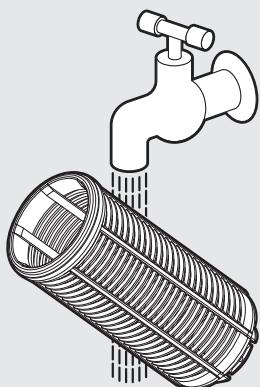


5.6

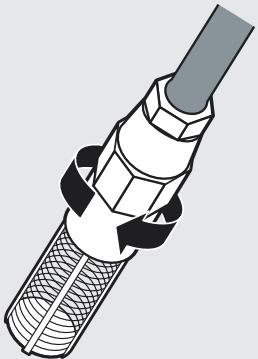


5.7

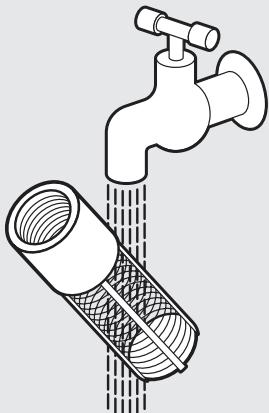


6.1

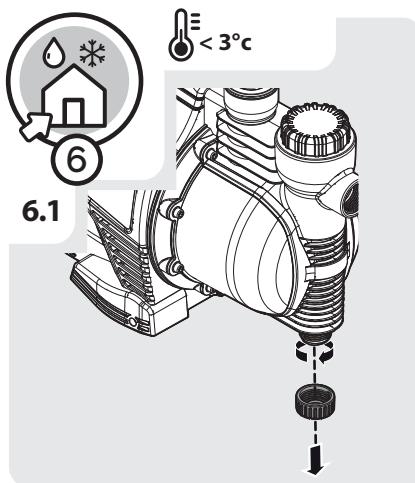

6.2

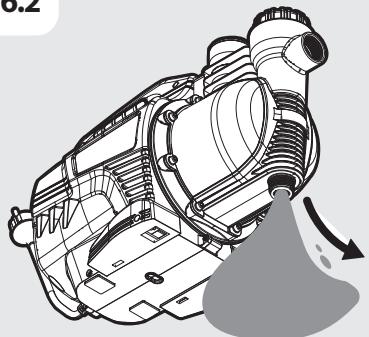

6.3

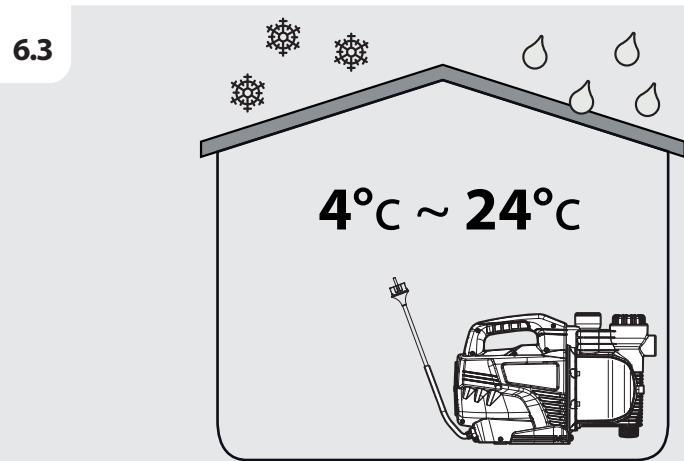



Ce produit se recycle,
s'il n'est plus utilisable
déposez-le en déchèterie.
Notice à trier.
Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

- FR** Ce produit est recyclable. S'il ne peut plus être utilisé, veuillez l'apporter dans un centre de recyclage de déchets.
- ES** Este producto es reciclabl. Si ya no se puede usar, llévelo a un centro de reciclaje de residuos.
- PT** Este produto é reciclável. Se deixar de o utilizar, entregue-o num centro de reciclagem de resíduos.
- IT** Questo prodotto può essere riciclato. Se deve essere smaltito, portalo presso un centro di riciclaggio.
- EL** Αυτό το προϊόν είναι ανακυκλώσιμο. Εάν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, μεταφέρετε την σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης απορριμμάτων.
- PL** Ten produkt poddawany jest recyklingowi, kiedy przestaje być użyteczny należy dostarczyć go do punktu zbiórki odpadów.
- RU** Этот продукт может перерабатываться. Если он больше не пригоден для использования, сдайте его в утилизационный центр.
- KZ** бұл өнім қайта өңдеуге келеді. Оны әрі қолдануға болмайтын жағдайда, оны қайта өңдейтін орталыққа тапсыруыңызды етінеміз
- UA** Цей продукт може перероблятися. Якщо воно більше не є придатне для використування, здайте його в утилізаційний центр.
- RO** Aceast produs este reciclabil. Dacă nu mai poate fi folosit, vă rugăm să îl aduceți într-un centru de reciclare a deșeurilor.
- EN** This product is recyclable. If it cannot be used anymore, please take it to waste recycling centre.



Made in P.R.C. 2019

SERIAL NUMBER

* Garantie 3 ans / 3 años de garantía / Garantía de 3 años / Garanzia 3 anni /
Еүгүпшөп 3 етώ / Gwarancja 3-letnia / Гарантия 3 года / Кепілдік 3 жыл / Гарантія 3
років / Garanție 3 ani / 3-year guarantee



Adeo Services - 135, rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 - RONCHIN-France

ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна

Импортер/Продавец Лицо уполномоченное принимать
претензии по качеству товара :
на территории Российской Федерации,ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН
ВОСТОК», 141031, МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе,
д.1, РФ

Импортер/Продавец Лицо уполномоченное принимать
претензии по качеству товара:ООО «Леруа Мерлен Бел»,
220020, Республика Беларусь, город Минск, проспект
Победителей, 100, офис 503

Импорттاشы/Тауардың сапасы бойынша
наразылыктарды қабылдауда екілдетті тұлаға :
Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС Қазақстан
Республикасы,050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77,
«ParkView» Б0, бк., 07-кеңсе