

# Rubson®

## Enlève Joints SILICONE Verwijderaar

### Pour enlever facilement les anciens joints et réaliser un joint parfait

### Voor het makkelijk verwijderen van oude voegkitten en nadien een perfecte voeg aan te brengen

#### UTILISATIONS




- Elimine toutes les traces de l'ancien joint.
- Retire tous joints silicones: sanitaires (joints de baignoires, lavabos, éviers...) d'isolation, joints d'aquarium...

#### PROPRIÉTÉS

- Ramolit l'ancien joint et facilite son élimination.
- N'abîme pas les supports usuels.
- Assure une meilleure adhérence du nouveau joint lors de la pose.

#### MODE D'EMPLOI

① Découper le plus gros de l'ancien joint avec l'outil **Enlève Joints de Rubson**. La surface du joint doit être sèche, propre, exempte d'huile, de graisse et de peinture. ② Appliquer le gel **Enlève Joints silicone de Rubson** en couche épaisse sur les traces restantes. Laissez agir 30 minutes, voire plus si la quantité de silicone à enlever est importante. ③ Enlever les traces de résidus avec un chiffon ou avec la raclette de l'outil **Enlève Joints de Rubson**. Renouveler l'application si nécessaire. ④ Nettoyer le support à l'eau et bien sécher avant la pose du nouveau joint.

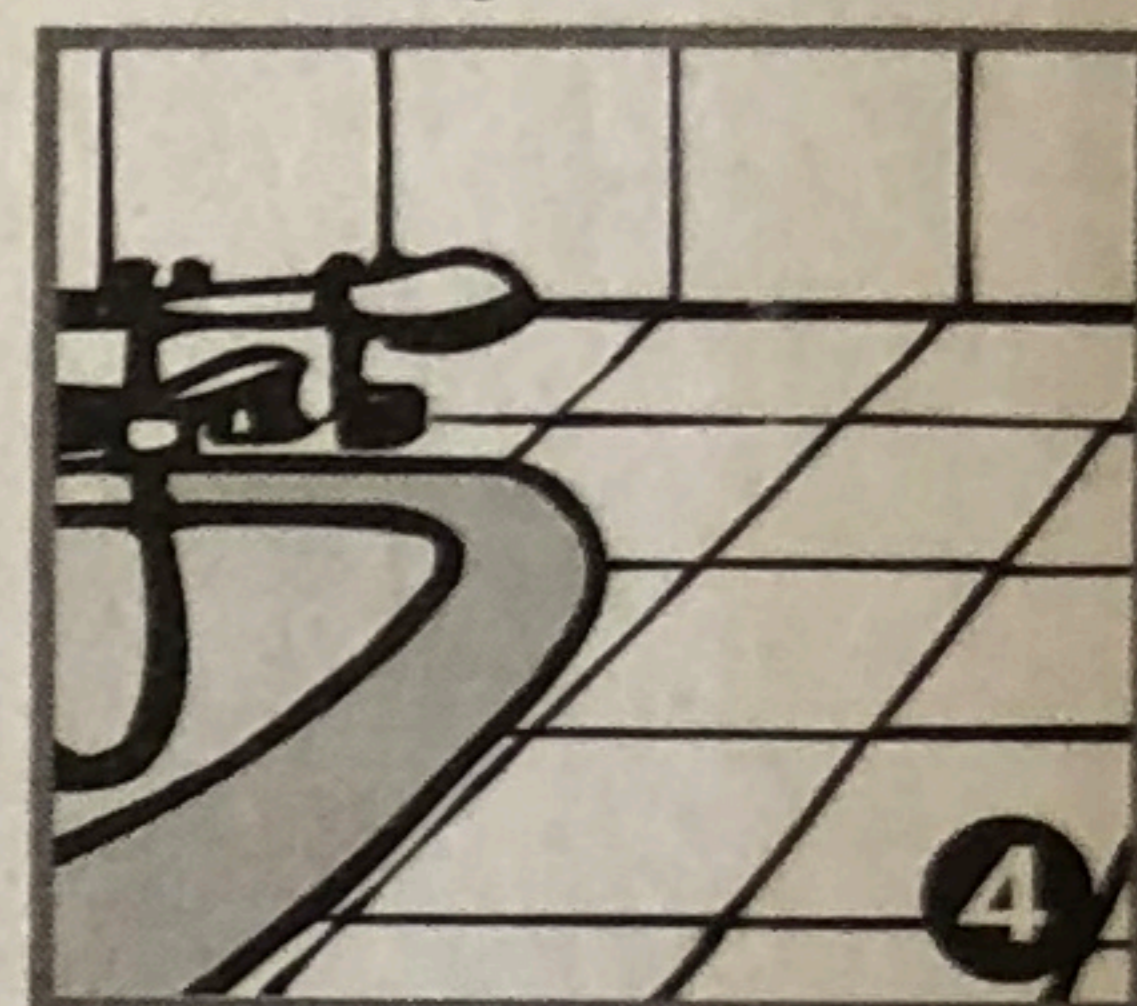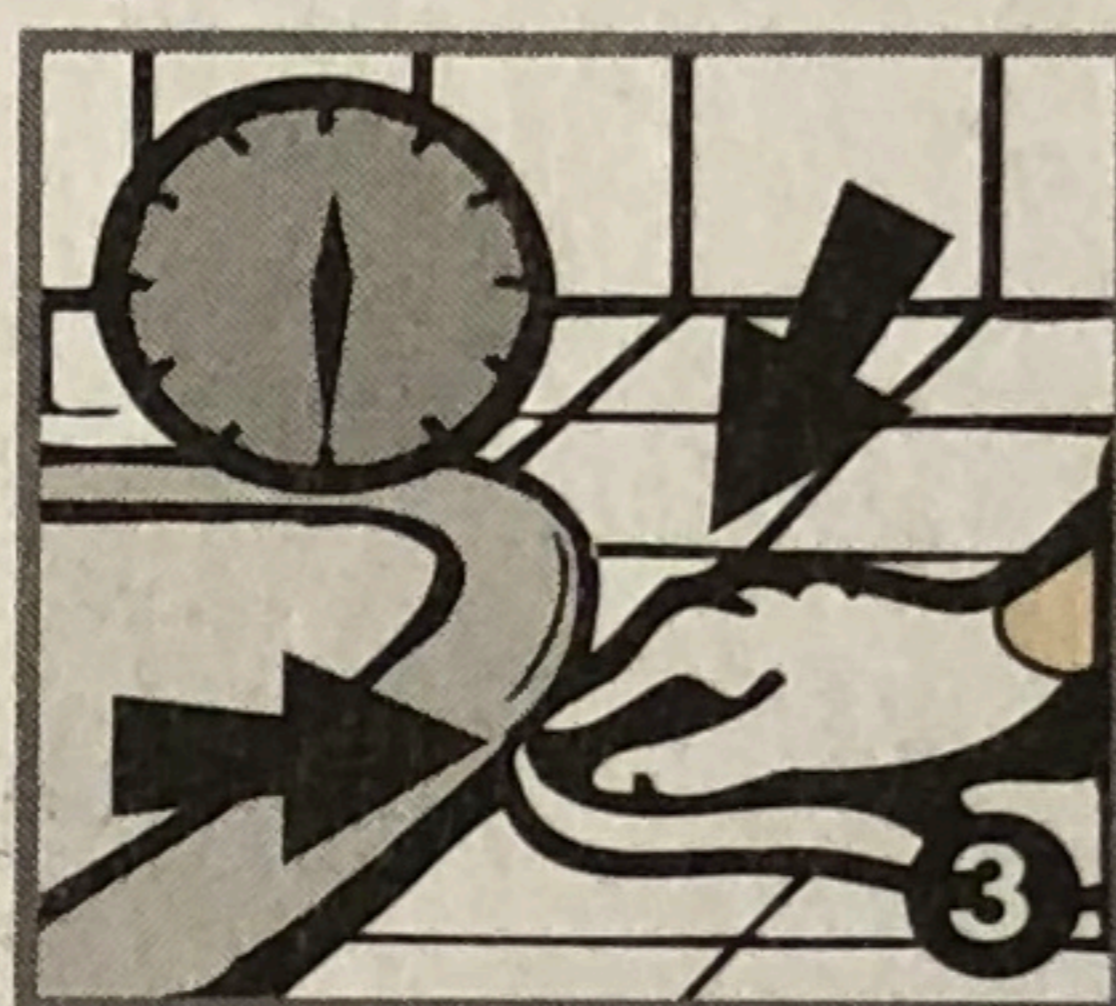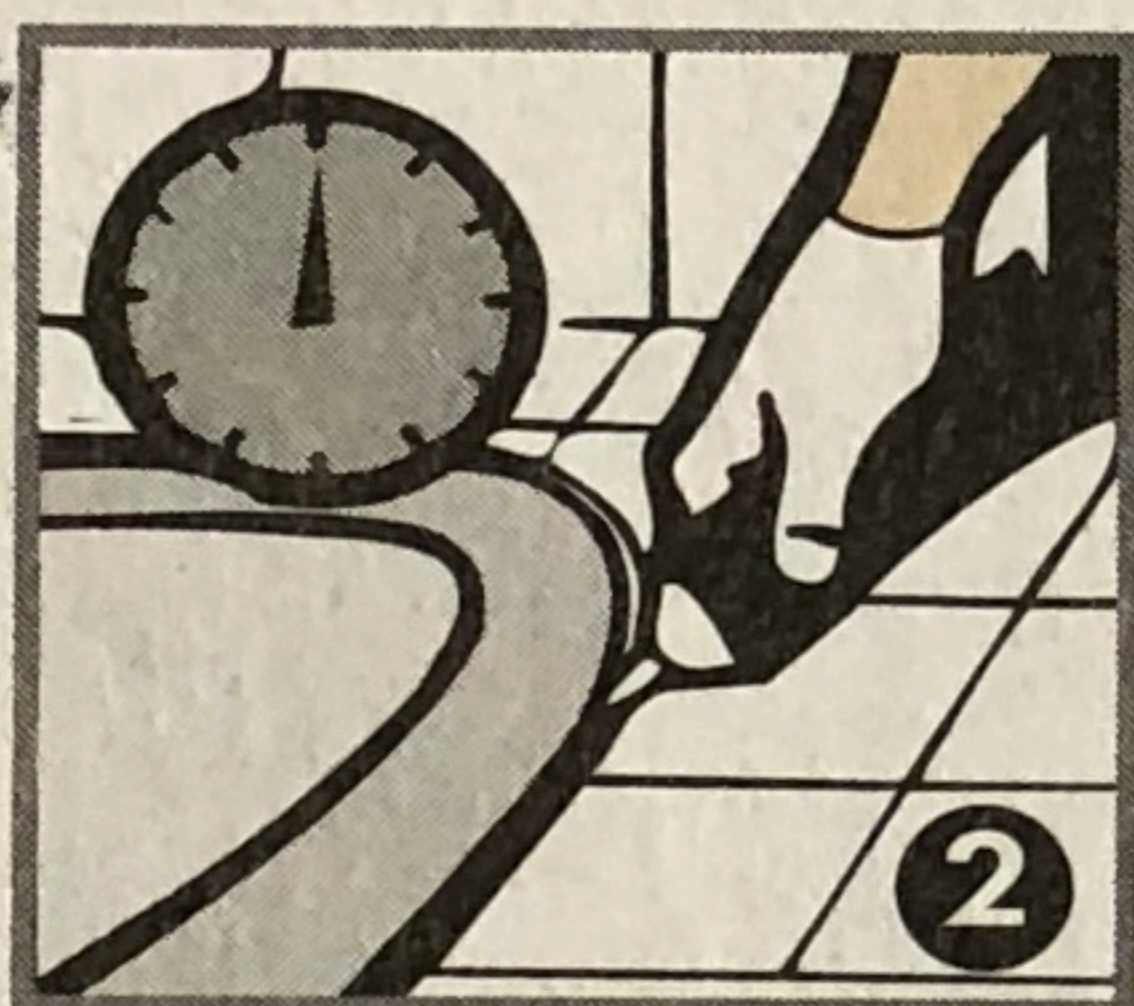

#### TOEPASSINGEN

- Verwijdert alle sporen van oude voegkitten.
- Weekt alle siliconenvoegen los: sanitair (voegen langs baden, wastafels, uitgietsbakken...), isolatievoegkitten, voegkitten in aquaria...

#### EIGENSCHAPPEN

- Maakt de oude voegkit week en vergemakkelijkt de verwijdering ervan.
- Geen beschadiging van de gebruikelijke ondergronden.
- Verzekert een betere hechting van de nieuwe voegkit bij het aanbrengen ervan.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

① Het grootste deel van de oude voegkit wegsnijden met het **Rubson Voegkitverwijderaar** gereedschap. Het oppervlak van de voegkit dient droog, schoon, vet-, olie- en vervrij te zijn. ② **Rubson Voegkitverwijderaar** gel in een dikke laag aanbrengen op de voegkitrestanten. Laten inwerken gedurende 30 minuten, of meer bij grote hoeveelheden te verwijderen silicone. ③ Restanten verwijderen met een doek of spatelkant van de **Rubson Voegkitverwijderaar**. De behandeling herhalen indien nodig. ④ De ondergrond reinigen met water en goed laten drogen vooraleer een nieuwe voegkit aan te brengen.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**(B)(F) Danger.** Contient: Hydrogénophosphate de bis (2-éthylhexyle) Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les poussières/les émanations/les brouillards. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. **EN CAS D'INGESTION:** Rincer la bouche. **NE PAS faire vomir.** **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON/un médecin.** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.



#### VOORZORGSMAATREGELEN

**(B)(NL) Gevaar.** Bevat: bis (2-ethylhexyl) hydrogeenfosfaat. Veroorzaakt ernstige ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof/rook/nevel niet inademen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. **NA INSLIKKEN:** de mond spoelen. **GEEN** braken opwekken. **BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):** verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een **ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.** Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

**(B)(D) Gefahr.** Enthält: Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub/Rauch/Gas nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.** **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):** Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort **GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.** Inhalt/Behälter gemäß nationaler Vorschriften der Wiederverwendung oder Wiederverwertung zuführen.

**B/F:** >30% hydrocarbures aliphatiques, >15%<30% phosphates. <http://mysds.henkel.com>. Liste des composants, selon le règlement détergent, disponible sur demande, pour le personnel médical, à l'adresse [ua-productsafety.fr@henkel.com](mailto:ua-productsafety.fr@henkel.com). Élimination des déchets selon la réglementation nationale en vigueur.  
**B/NL:** >30% aliphatische koolwaterstoffen, >15%<30% fosfaten. <http://mysds.henkel.com> (lijst van ingrediënten volgens detergentenrichtlijn). Datablad voor medisch personeel: +31 (0) 30/60 73 479. [ua-productsafety.benelux@be.henkel.com](mailto:ua-productsafety.benelux@be.henkel.com). Afvalverwijdering overeenkomstig de nationale wetgeving.  
**B/D:** >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, >15%<30% Phosphate. <http://mysds.henkel.com>. Verzeichnis von Inhaltsstoffen nach Detergentien-Verordnung. Datenblatt für med. Personal: 0211-797-0. [ua-productsafety.benelux@be.henkel.com](mailto:ua-productsafety.benelux@be.henkel.com). Entsorgung gemäß den nationalen Vorschriften.

### TRUCS & ASTUCES

Pour tous vos joints sanitaires, utiliser les mastics Bain & Cuisine de Rubson.

### TIPS & TRUCS

Gebruik Rubson Bad en Keuken Silicone voor al uw sanitaire voegen.

Henkel

Service technique - Henkel France  
161, rue de Silly - 92100 Boulogne-Billancourt


Technische dienst/Service technique -  
N.V. Henkel Belgium S.A.  
Esplanade 1, PO Box 101, 1020 Brussels

Technische dienst - Henkel Nederland  
Brugwal 11 3432 NZ Nieuwegein

Service consommateurs:  
Tél: **N°Cristal** 09 69 32 09 30  
APPEL NON SURTAXE

Belgium: 02-421.29.99 - Nederland: 030-607.34.38

France: [www.rubson.fr](http://www.rubson.fr) / Belgium: [www.rubson.be](http://www.rubson.be)  
Nederland: [www.rubson.nl](http://www.rubson.nl)

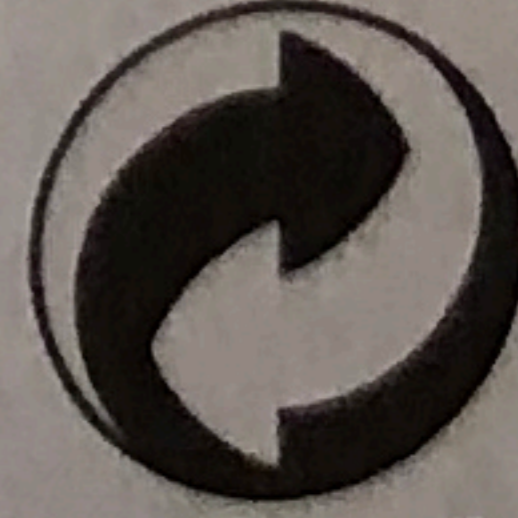

80ml

e

IDH 2371186

